FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ALPINE®

Digital Media Station

iXA-W404R

R·D·S EON MP3 Plays Windows Media™ AAC AUDYSSEY MULTEQ XT

Made for iPod | Works with iPhone | USB PLAYBACK | Cable for iPod Included | USB Cable Included | Bluetooth Ready

- OWNER'S MANUAL
  Please read before using this equipment.
- BEDIENUNGSANLEITUNG
  Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- MODE D'EMPLOI
  Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN
  Léalo antes de utilizar este equipo.
- ISTRUZIONI PER L'USO
  Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura.
- ANVÄNDARHANDLEDNING
  Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.
- GEBRUIKERSHANDLEIDING
  Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.
- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  Прочтите настоящее руководство перед началом использования оборудования.
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
  Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
  Παρακαλούμε διαβάστε το πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, 80807 München,
Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15

Designed by ALPINE Japan
68-14470Z13-B



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone
4GB 8GB 16GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod classic
120GB

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
3rd generation
(video)
4GB 8GB

iPod classic
80GB 160GB

iPod nano
2nd generation
(aluminum)
2GB 4GB 8GB

iPod
5th generation
(video)
60GB 80GB

iPod
5th generation
(video)
30GB

iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB

Índice

Manual de instrucciones

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA **4**
PRUDENCIA **4**
PRECAUCIONES **4**

Funcionamiento del codificador de doble acción

Funcionamiento normal 7
Funcionamiento alterno 7

Primeros pasos

Lista de accesorios 8
Ubicación de los controles 8
Encendido y apagado 9
Ajuste del volumen 9
Visualización de la pantalla 9
Funcionamiento de los botones táctiles 9
Recuperar la fuente 9
Funcionamiento de los botones de la unidad principal para la lista de búsqueda o para Setup 10

Radio

Funcionamiento de la radio 11
Almacenamiento manual de emisoras presintonizadas 11
Almacenamiento automático de emisoras presintonizadas 11
Acceso a las emisoras presintonizadas 11

Manejo del RDS

Encender y apagar AF (frecuencias alternativas) 12
Recepción de información sobre el tráfico 12
Sintonización PTY (Tipo de programa) 12
Recepción de información sobre el tráfico durante la reproducción desde iPhone o iPod o la escucha de la radio 13
Prioridad del tipo noticias 13

Otras características

Ajuste del audio 13
Función Multi Info 15
Función monitor trasero 16
Cambio del modo de visualización 17

Configuración

Configuración de fuente

Operación de configuración de fuente 17
Radio Setup 17
Visualización de la hora de RDS 17
Ajuste de los niveles de señal de las fuentes 18
Ajuste PI Seek 18
Recepción de emisoras de RDS regionales (Locales) 18
Cambio del idioma de visualización PTY (Tipo de programa) 18
Ajuste de recepción PTY31 (Emisión de emergencia) 18
iPod Setup 18
Configuración del modo de búsqueda de iPod 18
Ajuste de Skip Style 18

Configuración de PANTALLA

Operación de configuración de pantalla 18
Ajuste de la luminosidad de la iluminación de fondo 18
Ajuste del nivel mínimo de la iluminación de fondo 19
Cambio de las texturas de fondo 19
Configuración automática de texturas de fondo 19
Ajuste del panel sensible al tacto 19
Activación y desactivación del modo Pantalla 19

Configuración GENERAL

Operación de configuración del modo general 20
Configuración del calendario 20
Visualización de la hora 20
Configuración de la hora 20
Configuración de la zona horaria 20
Configuración del reloj global 20
Configuración de horario de verano 20
Función guía de sonido (Beep) 20
Configuración del desplazamiento 21
Configuración del idioma 21
Ajuste del atenuador de la iluminación nocturna de botones 21

Configuración del sistema

Operación de configuración del sistema 21
Configuración del modo de interrupción de dispositivo externo 22
Configuración del icono de interrupción mostrado 22
Cambio de función del sensor remoto 22
Configuración de la entrada de la cámara trasera 22
Configuración de la entrada de señal de la cámara trasera 22
Configuración del modo de navegación 22
Ajuste de Interrupción de navegación 22
Configuración del modo AUX 23
Configuración de la emisión de imagen 23
Configuración de la conexión de Bluetooth (Bluetooth IN) 23
Activación o desactivación del adaptador USB 23
Configuración de AUX+ Mode 24
Ajuste de AUX+ Audio Level 24

Configuración de MultiInfo

Operación de configuración de MultiInfo 24

Visual EQ

Función de configuración Visual EQ 25
Función Black Richness (BK RICH) 25
Selección del modo Visual EQ (Ajustes de fábrica) 25
Ajuste del brillo 25
Ajuste del color de la imagen 25
Ajuste del matiz de color de la imagen 26
Ajuste del contraste de imagen 26
Ajuste de la definición de imagen 26
Almacenamiento de Visual EQ 26

Descarga de datos

Descarga de los datos de fondos 26

Procesador de audio externo (opcional)

Procedimiento de ajuste de sonido Dolby Surround 27
Configuración de A.PROCESSOR 28
Configuración del modo MX del procesador de audio externo 28
Ajuste del control de sonido de graves 28
Utilización del modo Pro Logic II 28
Ajuste X-Over 29
Ajuste de la corrección manual de tiempo (T.Corr) 29
Cambio de fase 30
Ajustes del ecualizador gráfico 30
Ajustes del ecualizador paramétrico 31
Configuración de los altavoces 31
Ajuste de Dolby Digital 31
Configuración de los altavoces 32
Ajuste del nivel del DVD 32
Configuración de PCM lineal 33
Almacenamiento de los ajustes en la memoria 33
Acceso a la memoria de ajustes predefinidos ... 33

Funcionamiento de IMPRINT (opcional)

Cambio del modo MultEQ 33
Configuración del ajuste de sonido en modo Manual 34
Memorias del ecualizador (F-EQ) 34
Ajuste de la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta (TW Setup) 34
Ajuste del nivel MX (Media Xpander) 34
Ajuste de curva de ecualizador paramétrico (P-EQ) 35
Ajuste de curva de ecualizador gráfico (G-EQ) 35
Ajuste de las unidades de corrección de tiempo (T.Corr Parameter) 35
Ajuste de la corrección de tiempo (T.Corr) 36
Configuración de Crossover (X-Over) 36
Almacenamiento de los ajustes en la memoria 37
Acceso a la memoria de ajustes predefinidos ... 37
Ajuste del Subwoofer 37
Ajuste del nivel del subwoofer 37
Ajuste del sistema de subwoofer 37
Ajuste de la fase del subwoofer 37
Ajuste del canal del subwoofer 37
Acerca de la corrección de tiempo 38
Acerca del Crossover 39
Acerca de IMPRINT 40

Funcionamiento de BLUETOOTH (opcional)

Configuración antes de su uso 41
Acerca de Bluetooth 41
Antes de utilizar la función de manos libres 41
Conexión de un dispositivo compatible con Bluetooth (asignación) 41
Bluetooth Setup 41
Operación de configuración de Bluetooth 41
Control del teléfono con manos libres 43
Acerca del teléfono con manos libres 43
Aceptación de una llamada 43
Finalización de la llamada 43
Ajuste del volumen durante la recepción de una llamada 43
Función de rellamada 43

Operación de cambio de emisor para las llamadas 44
Historial de llamadas 44
Marcación de un número desde el Historial de llamadas realizadas 44
Marcación de un número desde el Historial de llamadas recibidas 44
Marcación de un número desde el Historial de llamadas perdidas 44
Marcación de un número desde la agenda de teléfonos (Phone Book) 44
Función de marcación de voz 45
Marcación de un número mediante su introducción directa 45
Función Bluetooth Audio 45
Funcionamiento de Bluetooth Audio 45

Función HCE-C107D (opcional)

Cambio a la pantalla de marcha atrás (opcional) 46
Visualización del vídeo posterior cuando el coche acciona la marcha atrás 46
Visualización manual del vídeo de marcha atrás 46

Sistema de navegación (opcional)

Cambio de la pantalla Navigation (opcional) ... 46

Dispositivo auxiliar (opcional)

Manejo de dispositivos auxiliares (opcional) 47

Funcionamiento del TUE-T200DVB (opcional)

Utilización del TUE-T200DVB (opcional) 48

Cambiador (opcional)

Control del cambiador de CD (opcional) 49
Reproducción 49
Selección de un disco (cambiador) (opcional) 49
Selección de cambiador múltiple (opcional) 49
Seleccione la carpeta que desee (carpeta arriba/abajo) (modo de cambiador de MP3) 49
Repetición de reproducción 50
M.I.X. (reproducción aleatoria) 50
Búsqueda de nombre de fichero/carpeta (modo de cambiador de MP3) 50

Memoria USB/reproductor de audio portátil (opcional)

Función BANK (sólo memoria USB) 50
Reproducción 51
Repetición de reproducción 51
Reproducción aleatoria Shuffle (M.I.X.) 51
Búsqueda de la canción que desea escuchar 51
Búsqueda por nombre de artista 52
Selección de Listas de reproducción/Artistas/Álbumes/Géneros/Compositores 52
Seleccione la carpeta que desee (carpeta arriba/abajo) 52
Creación de una lista de reproducción a partir de la información de artista/álbum de la canción actual 52
Acerca de los archivos MP3/WMA/AAC de una memoria USB 53

iPhone/iPod (opcional)

Reproducción 54
Búsqueda de la canción que desea escuchar 55
Búsqueda por nombre de artista 55
Función Saltar una página/un tanto por ciento/una letra 55
Selección de Lista de reproducción/Artista/Álbum/Género/Compositor/Episodio/Categoría 56
Reproducción aleatoria Shuffle (M.I.X.) 56
Repetición de reproducción 56

Información

Lista del reloj global 57
En caso de dificultad 58
Especificaciones 60

Ubicación y conexiones

Advertencia 61
Prudencia 61
Precauciones 61
Instalación 62
Conexiones 64
Ejemplo de sistema 67

Manual de instrucciones

ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA

Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podrían ocasionarse heridas graves o muerte.

INSTALE LA UNIDAD CORRECTAMENTE PARA QUE EL CONDUCTOR NO PUEDA VER EL VIDEO/TELEVISOR A MENOS QUE EL VEHÍCULO SE ENCUENTRE PARADO Y SE HAYA ACCIONADO EL FRENO DE MANO.

Ver el vídeo/televisor mientras se conduce se considera peligroso. Si la unidad no se instala correctamente, el conductor podrá ver el vídeo/televisor y distraerse mientras conduce, incrementando el riesgo de accidente. Esto podría causar heridas graves al conductor y a otras personas.

NO MIRE EL VÍDEO MIENTRAS CONDUCE.

El conductor puede distraer su atención de la carretera mientras mira el vídeo y ocasionar un accidente.

NO REALICE NINGUNA OPERACIÓN QUE PUEDA DISTRAER SU ATENCIÓN Y COMPROMETER LA SEGURIDAD DURANTE LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO.

Las operaciones que requieren su atención durante más tiempo sólo deben realizarse después de detener completamente el vehículo. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de realizar dichas operaciones. De lo contrario, podría ocasionar un accidente.

MANTENGA EL VOLUMEN A UN NIVEL QUE NO LE IMPIDA ESCUCHAR LOS SONIDOS DEL EXTERIOR MIENTRAS CONDUCE.

Los niveles de volumen demasiado altos que reducen la percepción de otros sonidos como las sirenas de emergencia o posibles señales acústicas de advertencia en carretera (cruces de trenes, etc.) podrían ser peligrosos y provocar un accidente. LOS NIVELES DE VOLUMEN ALTOS EN EL VEHÍCULO TAMBIÉN PUEDEN DAÑAR EL SISTEMA AUDITIVO DE LOS PASAJEROS.

REDUZCA AL MÁXIMO LA VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA MIENTRAS CONDUCE.

El conductor puede distraer su atención de la carretera mientras mira la pantalla y ocasionar un accidente.

NO DESMONTE NI ALTERE LA UNIDAD.

Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, un incendio o una descarga eléctrica.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO TUERCAS O TORNILLOS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES.

De lo contrario, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

NO OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN O LOS PANELES DEL RADIADOR.

Si los bloquea, el calor podría acumularse en el interior y producir un incendio.

UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES MÓVILES DE 12 V.

Si se emplea para otra aplicación distinta de la prevista, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones.

⚠ PRUDENCIA

Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podrían ocasionarse heridas o daños materiales.

DEJE DE USAR LA UNIDAD INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGÚN PROBLEMA.

Su uso en estas condiciones podría ocasionar lesiones personales o daños al producto. Lleve la unidad a un distribuidor Alpine autorizado o al Centro de servicio Alpine más próximo para repararla.

⚠ PRECAUCIONES

Limpieza del producto

Limpie el producto periódicamente con un paño suave y seco. Para limpiar las manchas más difíciles, humedezca el paño únicamente con agua. Cualquier otro líquido puede disolver la pintura o deteriorar el plástico.

Temperatura

Cerciórese de que la temperatura del interior de vehículo esté entre +60 °C y -10 °C antes de conectar la alimentación de la unidad.

Mantenimiento

Si tiene problemas, no intente reparar la unidad por sí mismo. Devuélvala a su proveedor Alpine o a la estación de servicio Alpine para que se la reparen.

Lugar de instalación

Cerciórese de no instalar el iXA-W404R en un lugar sometido a:

- Luz solar directa ni calor
- Gran humedad y agua
- Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas

- Después de apagar el sistema, permanecerá temporalmente en pantalla una ligera imagen fantasma. Se trata de un peculiar efecto de la tecnología LCD y es normal.
- En condiciones de temperaturas frías, es posible que la pantalla pierda contraste temporalmente. Después de un corto período de calentamiento, recuperará la normalidad.

Los productos Alpine equipados con el bus Ai-NET, conectados al iXA-W404R, podrán operarse desde el iXA-W404R. Dependiendo de los productos conectados, las funciones y visualizaciones variarán. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Alpine.

La operación de algunas funciones de esta unidad son muy complicadas. Debido a ello, se ha considerado necesario agrupar esas funciones en una pantalla especial de ajustes. Esto restringirá la operación de estas funciones a sólo cuando el vehículo esté aparcado. De esta forma se asegura que la atención del conductor estará en la carretera y no en el iXA-W404R. Esto ha sido pensado para la seguridad del conductor y de los pasajeros.
Los ajustes del procesador de audio no se pueden realizar cuando el vehículo está en movimiento. Para poder realizar los procedimientos descritos en el Manual de operación, el automóvil deberá estar aparcado y el freno de mano echado. Si se intenta realizar estas operaciones mientras se está conduciendo, se visualizará el aviso "CAN'T OPERATE WHILE DRIVING" (No es posible utilizar esta función mientras conduce).

- *La unidad iXA-W404R consume una mínima cantidad de corriente estando el conmutador apagado. Si el cable de alimentación conmutado (encendido) del iXA-W404R se conecta directamente al polo positivo (+) de la batería del vehículo, la batería podría descargarse.*
  Para simplificar el proceso se puede instalar un interruptor unipolar (se vende por separado). Al salir del vehículo deberá ponerlo en posición OFF. Vuelva a poner el interruptor unipolar en ON antes de utilizar el iXA-W404R. Para la conexión del interruptor unipolar, consulte el apartado "Diagrama de conexión del interruptor unipolar (vendido por separado)" (página 63). Si el cable de alimentación (encendido) no está conmutado, deberá desconectarse de la batería en caso de que el vehículo no se utilice durante un período de tiempo prolongado.

Protección del conector USB

- Sólo se puede conectar un iPhone o un iPod, una memoria USB o un reproductor de audio portátil en el conector USB de esta unidad. No se garantiza el funcionamiento correcto de otros productos USB conectados.
- Si se utiliza el conector USB, es importante usar únicamente el cable conector suministrado con la unidad. No se pueden conectar concentradores USB.
- En función del dispositivo de memoria USB conectado, es posible que la unidad no funcione correctamente o que no puedan activarse ciertas funciones.
- El formato de archivo de audio que puede reproducirse en la unidad es MP3/WMA/AAC.
- Se puede visualizar el nombre del intérprete, de la canción, etc., pero es posible que los caracteres no se muestren correctamente.

⚠PRUDENCIA

Alpine no se responsabiliza de los datos perdidos incluso si éstos se pierden durante el uso del producto.

Manipulación de la memoria USB

- Esta unidad puede controlar un dispositivo de almacenamiento masivo compatible con el protocolo USB Mass Storage Class (MSC). Se pueden reproducir los formatos de archivo de audio MP3, WMA y AAC.
- No es posible garantizar la funcionalidad de la memoria USB. Utilice la memoria USB según las condiciones de este contrato. Lea detenidamente el manual de operación de la memoria USB.
- Evite utilizar la unidad o guardarla en los lugares siguientes:
  En cualquier lugar del vehículo que esté expuesto a la luz solar directa o sometido a altas temperaturas.
  En cualquier lugar sometido a mucha humedad o próximo a sustancias corrosivas.
- Coloque la memoria USB en un lugar en el que la acción del conductor no se vea afectada.
- Es posible que la memoria USB no funcione correctamente a temperaturas demasiado altas o bajas.
- Utilice solamente memorias USB certificadas. Tenga en cuenta que incluso las memorias USB certificadas pueden no funcionar correctamente según el tipo de que se trate o el estado en que se encuentren.
- En función de la configuración del tipo de memoria USB, el estado en que se encuentre o el software de codificación, es posible que la unidad no reproduzca el contenido correctamente.
- Los archivos protegidos por DRM (Digital Rights Management, función de protección de derechos de propiedad intelectual) no se pueden reproducir en esta unidad. En concreto, se trata de los archivos AAC, WMA u otros archivos con algún tipo de protección de copyright.
- La memoria USB puede tardar unos segundos en iniciar la reproducción. Si la llave de memoria USB contiene archivos especiales que no sean de audio, el tiempo que transcurre hasta la reproducción o los resultados de búsqueda es bastante mayor.
- La unidad puede reproducir las extensiones de archivos "mp3", "wma" o "m4a".
- No agregue estas extensiones a archivos que no contengan datos de audio. Los datos que no sean de audio no se reconocerán. La reproducción resultante puede emitir ruidos que podrían averiar los altavoces y los amplificadores.
- Se recomienda hacer copias de seguridad de los datos importantes en un ordenador personal.
- No extraiga el dispositivo USB mientras la reproducción esté en curso. Cambie la fuente (SOURCE) a cualquier opción que no sea USB y, a continuación, extraiga el dispositivo USB para evitar que la memoria se dañe.

Acerca del manejo del reproductor de audio portátil

- La unidad puede controlar un reproductor de audio portátil mediante la interfaz USB. Se pueden reproducir los formatos de archivo de audio MP3 y WMA.
- No se garantiza el funcionamiento del reproductor de audio portátil. Utilice el reproductor de audio portátil según las condiciones de este contrato. Lea detenidamente el manual de operación del reproductor de audio portátil.
- Evite utilizar la unidad o guardarla en los lugares siguientes:
  En cualquier lugar del vehículo que esté expuesto a la luz solar directa o sometido a altas temperaturas.
  En cualquier lugar sometido a mucha humedad o próximo a sustancias corrosivas.
- Coloque el reproductor de audio portátil en un lugar en el que la acción del conductor no se vea afectada.
- Es posible que el reproductor de audio portátil no funcione correctamente a temperaturas demasiado altas o bajas.
- En función de la configuración del tipo de reproductor de audio portátil, el estado de la memoria o el software de codificación, es posible que la unidad no reproduzca el contenido correctamente.
- Si el reproductor de audio portátil tiene un ajuste MSC/MTP, configúrelo como MTP.
- Es posible que un reproductor de audio portátil con datos almacenados mediante almacenamiento masivo USB no sea reconocible por la unidad.
- En función de la configuración del reproductor de audio portátil, es posible que el almacenamiento masivo USB sí sea compatible. Para obtener más información sobre la configuración, consulte el manual de operación del reproductor.
- La unidad puede reproducir archivos MP3/WMA sincronizados con Windows Media Player (versión 10 u 11) y enviarlos después al reproductor. Se pueden reproducir archivos con extensiones “mp3” o “wma”.
- Si los datos no están sincronizados con Windows Media Player y se envían por otro medio, es posible que la unidad no reproduzca los archivos correctamente.
- La unidad es compatible con WMDRM10.
- No es posible reproducir archivos protegidos frente a copias (con protección de copyright).
- Se recomienda hacer copias de seguridad de los datos importantes en un ordenador personal.
- No extraiga el dispositivo USB mientras la reproducción esté en curso. Cambie la fuente (SOURCE) a cualquier opción que no sea USB y, a continuación, extraiga el dispositivo USB para evitar que la memoria se dañe.

- *Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor amparada en patentes estadounidenses y otros derechos de propiedad intelectual. El uso de esta tecnología de protección de los derechos de autor debe ser autorizado por Macrovision, y está destinado para uso doméstico y otros usos de miras limitadas a menos que sea autorizado por Macrovision. Se prohíbe ingeniería inversa o desmontaje.*
- *Windows Media y el logotipo Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.*
- *iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.*
- *iPhone es una marca comercial de Apple Inc.*
- *“Made for iPod” (hecho para iPod) significa que un accesorio electrónico está diseñado para conectarlo con un iPod de forma específica y que el fabricante lo ha certificado para que cumpla los estándares de rendimiento de Apple.*
- *“Works with iPhone” (funciona con iPhone) significa que un accesorio electrónico está diseñado para conectarlo con un iPhone de forma específica y que el fabricante lo ha certificado para que cumpla los estándares de rendimiento de Apple.*
- *Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo, así como tampoco de que cumpla los estándares normativos y de seguridad.*
- *Los logotipos y el grafotipo de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de tales marcas por parte de Alpine Electronics, Inc. se hace bajo licencia. Otros nombres y marcas comerciales son los de sus respectivos propietarios.*
- *“Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.”*
- ***“El suministro de este producto sólo incluye una licencia para uso personal y no comercial, y no incluye licencia ni implica derecho alguno para utilizar el presente producto en emisiones comerciales (p.ej., beneficio-generación) en tiempo real (terrestre, satélite, cable y/o cualquier otro medio), emisiones por Internet (streaming), intranets u otras redes, sistemas de distribución de contenido electrónico (como aplicaciones de audio de pago o por demanda). Es necesaria una licencia independiente para dicho uso. Para más información, visite la página http://www.mp3licensing.com”***
- ***Audyssey MultEQ XT es una marca comercial registrada de Audyssey Laboratories Inc.***

Funcionamiento del codificador de doble acción

Codificador de doble acción

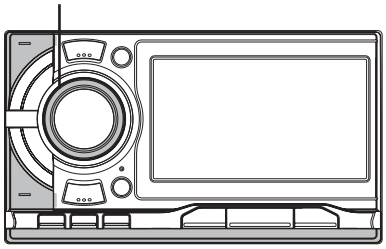

El codificador de doble acción puede funcionar de 2 modos.

Funcionamiento normal

Gire el codificador de doble acción hacia la izquierda o la derecha.

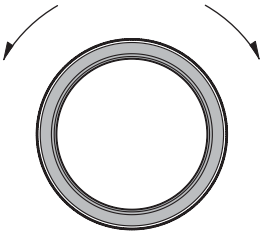

Para ajustar el volumen y para navegar por una lista de elementos.

Funcionamiento alterno

Pulse el aro exterior y gire el codificador de doble acción hacia la izquierda o la derecha.

Al soltar el codificador de doble acción cambiará la visualización en pantalla.

Cómo se pulsa el codificador de doble acción.

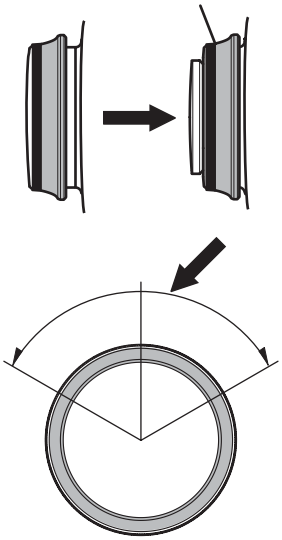

Según el modo actual, el resultado será distinto. Si pulsa y a continuación gira y retiene el **codificador de doble acción** hacia la izquierda o a la derecha, los elementos o las visualizaciones en pantalla cambiarán continuamente.

Primeros pasos

Lista de accesorios

- Unidad principal.....1
- Cable de alimentación.....1
- Funda de montaje.....1
- Llave del soporte.....2
- Tornillo de cabeza embutida (M5 x 8).....6
- Tornillo (M5 × 8).....8
- Funda de caucho 1
- Pasador hexagonal.....1
- Placa frontal.....1
- Cable AUX Pre OUT 1
- Cable de extensión AV 1
- Prolongador USB.....1
- Cable USB de 30P.....1
- Cable del mando a distancia 1
- Manual de operación.....1 copia

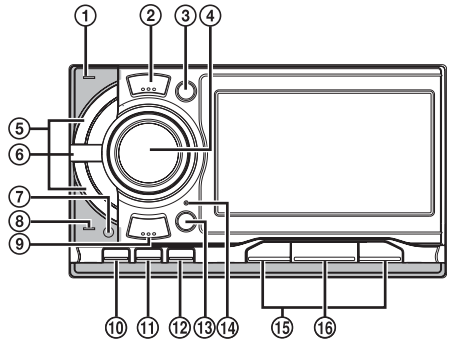

Caja de interconexión del mando a distancia opcional
Esta unidad se puede controlar con los controles secundarios de radio del vehículo. Es necesario disponer de una caja de interconexión de mando a distancia Alpine (opcional). Para obtener más detalles consulte con su proveedor de Alpine.

Ubicación de los controles

① **Indicador POWER**
Se ilumina al poner en marcha la unidad.

② **Botón ►/II /TUNE/A. ME**
Púlselo para situar la unidad en pausa o para continuar la reproducción.
Manténgalo pulsado al menos 2 segundos para guardar en la memoria emisoras en el modo Radio.

③ **Botón SETUP**
Púlselo para volver a la pantalla SETUP de la fuente actual.
Manténgalo pulsado durante al menos 2 segundos para acceder a la pantalla de selección SETUP.

④ **Botón 🔍/ENTER**
Púlselo para aceptar el elemento seleccionado o para activar el modo de búsqueda.

⑤ **Botón I◄◄/►►I**
Modo Radio: frecuencia UP/DN
Cambiador/memoria USB/reproductor de audio portátil/ modo iPod:
Púlselo para seleccionar la canción o el archivo deseado.
Manténgalo pulsado durante al menos 2 segundos para avanzar o retroceder en el archivo o la canción (salvo en el modo Reproductor de audio portátil).

⑥ **Botón ⮌**
Pulse para volver a la pantalla anterior.
Manténgalo pulsado durante al menos 2 segundos para volver a la pantalla normal.

⑦ **Sensor remoto**
Apunte el transmisor del mando a distancia opcional hacia el sensor remoto dentro de un rango de 2 metros.

⑧ **Indicador MultEQ**
Se ilumina cuando se conecta el procesador de audio IMPRINT (PXA-H100) y se establece el modo MultEQ en CURVE 1 o CURVE 2.

⑨ **Botón BAND/TA**
Modo Radio: cambia de banda.
Modo Cambiador: cambia el disco.
Manténgalo pulsado durante al menos 2 segundos para activar el modo Información sobre el tráfico.

⑩ **Botón ▲ (NAVIGATION)**
Púlselo para volver al modo de navegación. (Si se conecta un sistema de navegación Alpine opcional y “NAV. IN” está ajustado en ON (página 22)).
Púlselo de nuevo para volver al modo Audio/Visual.

⑪ **Botón ⊖ (CAMERA)**
Púlselo para visualizar el vídeo trasero (Si se conecta una cámara de marcha atrás y “Camera IN” está ajustado en DIRECT o en RCA (página 22)).
Púlselo de nuevo para volver al modo Audio/Visual.

⑫ **Botón ✆**
Pulse este botón para recuperar la pantalla del teléfono.
Manténgalo pulsado al menos 2 segundos para activar el modo de marcación de voz. (si la BLUETOOTH INTERFACE opcional (KCE-400BT) está conectada y “Bluetooth IN” está configurado en ADAPTER (página 23)).

⑬ **Botón))((SOUND/IMPRINT**
Pulse este botón para recuperar la pantalla AUDIO SETUP.
Mantenga pulsado durante al menos 2 segundos para recuperar la pantalla de operación de IMPRINT. (Cuando está conectado el procesador de audio IMPRINT (PXA-H100) opcional.)

⑭ **Interruptor RESET**
No olvide pulsar el interruptor RESET si utiliza la unidad por primera vez, tras instalar el cambiador de CD, después de cambiar la batería del coche, etc.
Apague la unidad y presione RESET con un bolígrafo u otro objeto punzante similar.

⑮ **Botón ◄/►**
Púlselo para cambiar de modo.

⑯ **Botón ⏻ SOURCE**
Enciende la unidad. Manténgalo pulsado durante al menos 3 segundos para apagar la unidad.
Permite acceder a la pantalla de cambio de modo, cambia la fuente del modo Audio/Visual, etc. Para obtener más detalles, consulte “Recuperar la fuente” (página 9).

Encendido y apagado

Algunas de las funciones de esta unidad no pueden utilizarse con el vehículo en movimiento. Asegúrese de que el vehículo está detenido en lugar seguro y el freno de mano echado antes de intentar llevar a cabo dichas operaciones.

1 Pulse ⏻ SOURCE para encender la unidad.

- *La unidad se puede encender pulsando cualquier botón. También se enciende automáticamente al conectar un iPhone, un iPod o una memoria USB.*

2 Mantenga pulsado ⏻ SOURCE durante al menos 3 segundos para apagar la unidad.

- *Es posible que el monitor se oscurezca a bajas temperaturas e inmediatamente después de haberlo encendido. El brillo recupera la luminosidad normal transcurridos unos segundos.*
- *El iXA-W404R es un dispositivo de precisión. Si lo maneja con cuidado, podrá disfrutar de sus características exclusivas durante mucho tiempo.*

Ajuste del volumen

Gire el de codificador de doble acción hasta alcanzar el volumen deseado.

- *La función MUTE se puede activar desde el mando a distancia opcional.*

Visualización de la pantalla

Funcionamiento de los botones táctiles

- *Asegúrese de tocar el botón ligeramente con la yema del dedo en la pantalla para protegerla.*
- *Si toca un botón y no se produce ninguna reacción, quite el dedo de la pantalla una vez y vuelva a intentarlo.*

Acerca de las descripciones de los botones utilizados en este Manual de operación

- *Los botones que se encuentran en la parte frontal de la unidad se resaltan en negrita (p.ej., **SETUP**). Los botones que se encuentran en la pantalla sensible al tacto se resaltan en negrita y entre corchetes, [ ] (p.ej., **[SETUP]**).*
- *Si un botón táctil y uno de la unidad principal comparten la misma función, las explicaciones en este Manual de operación se referirán al botón táctil.*

Recuperar la fuente

A continuación, aparece una explicación de ejemplo para la pantalla de modo Radio sobre cómo recuperar una fuente.

1 Pulse ⏻ SOURCE para activar la pantalla de cambio de modo.

2 Deslice el dedo por la pantalla en sentido horizontal para seleccionar el modo Audio/Visual.
Cada vez que realiza esta acción, los modos cambian en una sucesión circular en el siguiente orden:

Audio/Visual ↔ Navigation*1 ↔ Camera*2 ↔ Telephone*3 ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

*1 *Sólo se muestra si NAV. IN está ajustado en ON. Consulte "Configuración del modo de navegación" (página 22).*
*2 *Sólo se muestra cuando Camera IN está configurado en RCA o DIRECT. Consulte "Configuración de la entrada de la cámara trasera" (página 22).*
*3 *Sólo se muestra si Bluetooth IN está ajustado en ADAPTER. Consulte "Configuración de la conexión de Bluetooth (Bluetooth IN)" (página 23).*

- *Otra opción para cambiar de modo es pulsar ◄ y ►.*
- *Si el modo actual no es el modo Audio/Visual, puede cambiar al modo Audio/Visual directamente pulsando ⏻ SOURCE.*

Ejemplo de la pantalla de cambio de modo

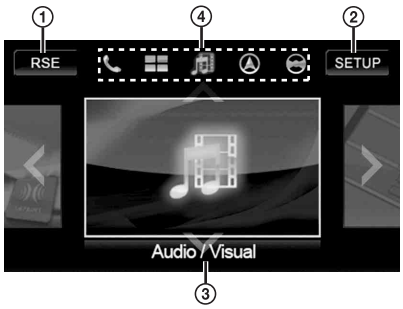

① Cambia a la pantalla Rear Selection (selección trasera) cuando se activa "Configuración de la emisión de imagen" (página 23).
② Cambia a la pantalla de selección SETUP.
③ Muestra el nombre y la imagen del modo seleccionado en ese momento.
④ Muestra los iconos de los cinco modos.
(El icono del modo seleccionado aparece resaltado.)

3 Deslice el dedo por la pantalla en sentido vertical o pulse ⏻ SOURCE varias veces para seleccionar RADIO como fuente.

4 Pulse 🔍/ENTER.
Se activa la fuente RADIO y aparece la pantalla principal de RADIO.

Ejemplo de visualización de la pantalla Radio FM

⑤ Muestra el nombre de fuente, como la banda de radio, etc., que se selecciona.

⑥ Muestra el tiempo, las llamadas perdidas*[1], la potencia de señal*[1], etc.

⑦ Guía de funciones:
La pantalla de la guía de funciones cambia dependiendo de la fuente.
Los contenidos de la guía de funciones cambian al tocar [P1/2]*[2], [P1/3]*[2], [P1/4]*[2] o [≪] en la guía de funciones, y se pueden realizar otras muchas acciones.

*[1] *Aparece solo si se utiliza la BLUETOOTH INTERFACE opcional (KCE-400BT).*

*[2] *La pantalla puede variar según los dispositivos conectados.*

5 Repita el mismo procedimiento para seleccionar otra fuente.

- *Si no realiza ninguna operación durante 5 segundos mientras se encuentra en proceso de cambiar de modo o de seleccionar la fuente Audio/Visual, en la pantalla aparecerá automáticamente el modo o la fuente seleccionada en ese momento.*
- *Puede seleccionar la fuente únicamente en el modo Audio/Visual.*

Funcionamiento de los botones de la unidad principal para la lista de búsqueda o para Setup

Cuando la unidad está ajustando Setup o buscando, además de con los botones táctiles de la unidad, también se pueden realizar búsquedas o ajustes mediante las teclas de la pantalla.

1 Cuando está activada una lista de búsqueda o de ajustes, aparecerá una marca de selección. Al girar el codificador de doble acción se puede asignar la marca de selección al elemento.

Ejemplo de visualización de la pantalla de búsqueda de iPod

2 Pulse 🔍/ENTER.
Así podrá profundizar en los ajustes o la selección este elemento.

- *Si hay varias teclas de función en el elemento seleccionado, aparecerá el modo de selección de teclas. Consulte la sección "Funcionamiento de botones del elemento" en la página 10.*
- *Si pulsa ⮌ , volverá a la pantalla anterior.*

3 Complete los ajustes o la búsqueda repitiendo los pasos 1 y 2 varias veces.

Funcionamiento de botones del elemento

Si hay varios botones en el elemento seleccionado, el elemento quedará destacado y aparecerá una marca de selección en la tecla.

Ejemplo de la pantalla AUDIO SETUP

1 Se puede asignar la marca de selección a la tecla del elemento seleccionado girando el codificador de doble acción (p.ej., seleccionando [◀]).

2 Pulse 🔍/ENTER.
Con esta función se obtiene el mismo resultado que si se toca la tecla seleccionada en la pantalla (p.ej., si se toca [◀]).

- *Si utiliza las teclas [◀] o [▶] seleccionadas para ajustar el valor (p.ej., NAV. Mix Level), al pulsar 🔍/ENTER y mantenerlo presionado durante, al menos, 2 segundos, el valor cambiará continuamente. Esta acción se puede llevar a cabo también manteniendo pulsado [◀] o [▶] durante al menos 2 segundos.*

Radio

Ejemplo de visualización de la pantalla Radio FM

① Botón [DX SEEK]*[1]: muestra la lista de selección de modos de sintonización.
Ⓐ Muestra el número*[2] o la frecuencia presintonizados.

*[1] *El botón muestra el modo de sintonización actual.*
*[2] *Sólo se muestra si la emisora actual es la presintonizada.*

Funcionamiento de la radio

1 Pulse ⏻ SOURCE para activar la pantalla de cambio de modo.

2 Deslice el dedo por la pantalla en sentido horizontal para seleccionar el modo Audio/Visual.
Cada vez que realiza esta acción, los modos cambian en una sucesión circular en el siguiente orden:

Audio/Visual ↔ Navigation ↔ Camera ↔ Telephone ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

3 Deslice el dedo por la pantalla en sentido vertical o pulse ⏻ SOURCE varias veces para seleccionar RADIO como fuente.

4 Pulse 🔍/ENTER.
Se activa la fuente RADIO y aparece la pantalla principal de RADIO.

5 Toque [BAND] (banda) para seleccionar la banda de radio deseada.
La banda cambia con cada pulsación, como se indica a continuación:

FM-1 → FM-2 → FM-3 → MW → LW → FM-1

6 Toque [DX SEEK] para elegir el modo de sintonía.

DX SEEK LOCAL SEEK MANUAL

⏮ ⏭ ⏮ ⏭ ◀◀ ▶▶

- *Se pueden seleccionar dos modos de sintonía automática, DX y Local:*
- *Modo DX (Distancia);*
  Se sintonizan las emisoras potentes y débiles.
- *Modo local;*
  Sólo se sintonizan las emisoras más potentes.
  La configuración inicial es DX.
- *Al pulsar ▶/❚❚ /TUNE/A. ME también se cambia el modo de sintonización.*

7 Toque [⏮], [⏭] o [◀◀], [▶▶] para cambiar la frecuencia de sintonía hacia abajo o hacia arriba respectivamente.
En modo manual, toque y mantenga pulsado para cambiar la frecuencia de forma continua.

Almacenamiento manual de emisoras presintonizadas

1 Mediante búsqueda manual o automática, sintonice la emisora que desee almacenar en la memoria de presintonías.

2 Pulse [PRESET] para visualizar la pantalla con la lista de emisoras memorizadas.

3 Mantenga pulsada una de las emisoras memorizadas (1-6) durante al menos 2 segundos.
Se guarda la emisora actual.

4 Repita el procedimiento para almacenar hasta 5 emisoras más en la misma banda.
Para emplear el mismo procedimiento en otras bandas, seleccione la banda deseada y repita el proceso.
Es posible memorizar un total de 30 emisoras en los botones de memorización (6 emisoras por cada banda; FM1, FM2, FM3, MW o LW).

- *Toque el botón [◀] para que aparezca la pantalla con la lista de estaciones presintonizadas.*
- *Si ya se ha definido una memoria de presintonía en el mismo número de memorización, dicha memoria se borrará y se guardará la nueva emisora.*

Almacenamiento automático de emisoras presintonizadas

El sintonizador puede buscar y almacenar automáticamente 6 emisoras potentes en la banda seleccionada, por orden de potencia de señal.

Después de seleccionar la banda deseada, mantenga pulsado [A.MEMO] durante al menos 2 segundos.
El sintonizador busca y almacena automáticamente 6 emisoras con una señal intensa en las emisoras de memorización 1-6 por orden de intensidad de la señal.
Después de guardar las emisoras, el sintonizador va a la emisora memorizada en primera posición.

- *Otra opción para realizar la misma operación es mantener pulsado el botón ▶/❚❚ /TUNE/A. ME durante al menos 2 segundos.*
- *Si no hay emisoras almacenadas, el sintonizador volverá a la emisora que estaba escuchando antes de iniciar el procedimiento de almacenamiento automático.*

Acceso a las emisoras presintonizadas

Mediante los números de memorización puede acceder a las emisoras memorizadas de cada banda.

1 Tras seleccionar la banda que desee, pulse [PRESET] para visualizar la pantalla con la lista de emisoras memorizadas.

2 Toque la emisora memorizada (1-6) que tenga guardada en la memoria la emisora de radio que desea escuchar.
Se escuchará la emisora memorizada.

- *Toque el botón [◀] para que aparezca la pantalla con la lista de estaciones presintonizadas.*

Manejo del RDS

Ejemplo de visualización de la pantalla principal RDS

Ⓐ Muestra los textos de la emisora (si se trata de una emisora que transmite mensajes de texto).

Encender y apagar AF (frecuencias alternativas)

El RDS (sistema de datos de radio) es un sistema de información de radio que utiliza la subportadora de 57 kHz de la emisión normal de FM. El RDS le permite recibir información diversa, como información sobre el tráfico y nombres de emisoras, así como sintonizar de forma automática una emisora de señal más intensa que esté transmitiendo el mismo programa.

1 Una vez realizados los pasos 1, 2, 3 y 4 en "Funcionamiento de la radio" (página 11), toque [P1/2]* para cambiar la guía de funciones.

2 Toque [AF] para seleccionar el modo ON u OFF de AF (frecuencias alternativas).

** No aparecerá [P1/2] cuando la banda de radio esté ajustada a MW o LW.*

- *Cuando se selecciona el modo AF ON, la unidad sintoniza automáticamente una emisora de la lista AF cuya señal sea más fuerte.*
- *Utilice el modo AF OFF cuando no necesite el modo de sintonización automática.*

Consejos

- *Si la unidad recibe la señal PTY31 (Emisión de emergencia), en la pantalla de la unidad aparecerá el mensaje "ALARM" sólo si PTY31 está activado. Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte "Ajuste de recepción PTY31 (Emisión de emergencia)" (página 18).*
- *Los datos digitales RDS incluyen lo siguiente:*

PI	*Identificación de programas*
PS	*Nombre de servicio del programa*
AF	*Lista de frecuencias alternativas*
TP	*Programa de tráfico*
TA	*Información sobre el tráfico*
PTY	*Tipo de programa*
EON	*Otras redes mejoradas*

- *Consulte página 18 acerca de "Ajuste PI Seek", "Recepción de emisoras de RDS regionales (Locales)", "Cambio del idioma de visualización PTY (Tipo de programa)" y "Ajuste de recepción PTY31 (Emisión de emergencia)".*

Recepción de información sobre el tráfico

Mantenga pulsado BAND/TA durante al menos 2 segundos para activar el modo de información de tráfico.

Cuando se sintoniza una emisora de información sobre el tráfico, se enciende el indicador TA.

La información sobre el tráfico sólo se oirá cuando se esté emitiendo. Si no se está emitiendo información sobre el tráfico, la unidad permanecerá en modo de espera.
Cuando comience una emisión de información sobre el tráfico, la unidad la recibirá automáticamente y en la pantalla aparecerá "Traffic Info".

Cuando finalice la emisión de información sobre el tráfico, la unidad pasará automáticamente al modo de espera.

- *Si la señal de emisión de información sobre el tráfico desciende por debajo de determinado nivel, la unidad permanecerá en modo de recepción durante 1 minuto. Si la señal permanece por debajo de un nivel determinado durante más de 70 segundos, el indicador "TA" se ilumina en la pantalla.*
- *Si no desea escuchar la información sobre el tráfico que esté recibiendo, pulse el botón **BAND/TA** para saltar tal información. El modo T. INFO permanecerá activado para recibir la siguiente emisión de información sobre el tráfico.*
- *Si cambia el volumen mientras recibe información sobre el tráfico, la unidad memorizará el nivel de volumen ajustado. La próxima vez que reciba información sobre el tráfico, la unidad fijará automáticamente el volumen memorizado.*

Sintonización PTY (Tipo de programa)

Modo Radio FM

1 Toque [P1/2] para cambiar la guía de funciones.

2 Toque [PTY] en la pantalla de modo RDS.
El modo PTY se activa.
El tipo de programa de la emisora que esté recibiéndose se visualizará.

3 Toque [◄] o [►] después de activar el modo PTY para elegir el tipo de programa deseado mientras se muestra "PTY" (tipo de programa).
Con cada pulsación se pasará al siguiente tipo de programa.

4 Toque [PTY] tras seleccionar el tipo de programa para iniciar la búsqueda de una emisora en el tipo de programa seleccionado.
Si no se encuentra ninguna emisora, en la pantalla aparecerá "NO PTY".

Recepción de información sobre el tráfico durante la reproducción desde iPhone o iPod o la escucha de la radio

Este ejemplo explica cómo recibir la emisión de información de tráfico durante la reproducción desde iPhone o iPod.

1 En el modo iPod, mantenga pulsado BAND/TA durante al menos 2 segundos para activar el modo de información de tráfico.
La unidad comienza automáticamente a buscar las emisiones de tráfico que pueden recibirse.

Cuando se ha localizado la emisión de información de tráfico, el modo iPhone/iPod cambia a modo Radio y la unidad recibe la emisión de información de tráfico.

- Cuando comienza la emisión de información de tráfico, la unidad silencia automáticamente el iPhone o el iPod.
- Cuando finalice la emisión de información sobre el tráfico, la unidad volverá automáticamente a la reproducción de la fuente que estaba escuchándose antes de que comenzara dicha emisión.

- *El receptor incorpora la función EON (otras redes mejoradas) que hace que el receptor sintonice automáticamente la emisora relacionada que emita información sobre el trafico si la emisora que se está recibiendo deja de emitir dicha información.*

2 Cuando finaliza la emisión de información de tráfico, la unidad vuelve al modo iPod.

Prioridad del tipo noticias

Esta función permite presintonizar para dar prioridad a los programas de noticias. De este modo nunca se perderá los programas de noticias, ya que la unidad da prioridad automáticamente a las noticias siempre que estén emitiendo e interrumpe la emisión activa en dicho momento. Esta función sólo podrá utilizarse cuando la unidad esté en un modo que no sea LW ni MW.

Toque [NEWS] para activar el modo PRIORITY NEWS.
Aparecerá el indicador “NEWS” en la pantalla. Toque [NEWS] otra vez para desactivar el modo Priority News y volver a la emisión que estuviera escuchando anteriormente.

Otras características

Ajuste del audio

1 Mantenga pulsado SETUP durante al menos 2 segundos.
Aparece la pantalla de selección SETUP.

2 Toque [≫] de Audio Setup.
Aparece la pantalla AUDIO SETUP.

Ejemplo de la pantalla AUDIO SETUP

- *Si toca [▲] o [▼] se desplazará por la lista de línea en línea.*
- *Toque [◀] para volver a la pantalla de la lista anterior.*
- *Mantenga pulsado [◀] durante al menos 2 segundos para volver a la pantalla de fuente principal que apareció antes de iniciar la operación de configuración.*
- *Las opciones del menú A.Processor varían según el procesador de audio opcional conectado. Se puede utilizar el procesador de audio IMPRINT (PXA-H100) o procesadores de audio externos. Para obtener más información, consulte “Funcionamiento de IMPRINT (opcional)” (página 33) o “Procesador de audio externo (opcional)” (página 27).*
- *La pantalla AUDIO SETUP también se activa directamente pulsando* ***SOUND/IMPRINT****.*

Ajuste de Balance/Fader

Toque [≫] en Balance/Fader, aparecerá la pantalla de ajuste Balance/Fader.

Ejemplo de visualización de pantalla BALANCE / FADER

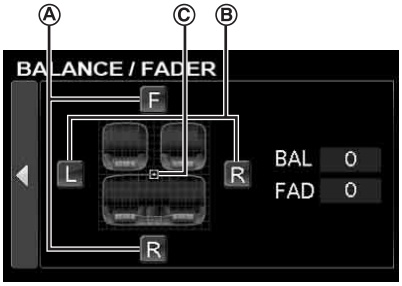

Ⓐ Ajuste de Fader

Toque [F] o [R] para ajustar el volumen de los altavoces delantero y trasero.

Gama de configuración: de F15 a R15

- *Si se conecta a esta unidad un procesador de audio IMPRINT (PXA-H100) y ha ajustado el interruptor 2.2ch (3WAY)/4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) del procesador de audio IMPRINT (PXA-H100) en 2.2ch (3WAY), no podrá ajustar el modo FADER. Para más detalles, consulte el Manual del propietario del PXA-H100.*

Ⓑ Ajuste de Balance

Toque [L] o [R] para ajustar el volumen del sonido de los altavoces izquierdo y derecho.

Gama de configuración: de L15 a R15

Ⓒ Ajuste directo de Balance/Fader

Toque y mueva [⊡] al ajuste que desee.
O toque la gama de ajuste que desee y [⊡] se moverá a esa ubicación.
Toque [L] o [R] de Balance y [F] o [R] de Fader para la sintonización.

Ajuste de Defeat en ON u OFF

Toque [▼] para mostrar la pantalla de ajuste de Defeat.
Toque [◀] o [▶] de Defeat para activarlo (ON) o desactivarlo (OFF).
Si ajusta Defeat en ON, la función MX del procesador de audio externo se ajustará en OFF y EQ vuelve al ajuste inicial.

Ajuste de NAV. Mix Level

Toque [◀] o [▶] de NAV. Mix Level para ajustar el volumen de interrupción de navegación.

Gama de configuración: de 0 a 15

- *Este ajuste está disponible cuando se activa NAV. Mix en "Ajuste de Interrupción de navegación" (página 22).*
- *El ajuste de interrupción de navegación no se muestra si se ha conectado un procesador de audio externo no compatible con NAV. Mix.*

Ajuste de Subwoofer Level

Toque [◀] o [▶] de Subwoofer para activarlo (ON) o desactivarlo (OFF).
Toque [≫] para mostrar la pantalla de ajuste de salida de SUBWOOFER tras ajustar Subwoofer en ON.
Toque [◀] o [▶] para ajustar la salida del Subwoofer.

Gama de configuración: de 0 a 15

- *Cuando se conecta un procesador externo, la pantalla cambia de "Subwoofer" al elemento "SubW. LV". Puede cambiar el nivel de salida del subwoofer entre 0 y 15 tocando [◀] o [▶].*
- *Las opciones Subwoofer System, Subwoofer Phase y Subwoofer Channel se pueden ajustar si hay un procesador de audio IMPRINT opcional (PXA-H100) conectado, si Subwoofer está ajustado en ON y si está seleccionado el modo MultEQ OFF. Para obtener más información, consulte "Ajuste del Subwoofer" en la página 37.*

Ajuste de H.P.F. (Filtro de paso alto)

Toque [≫] para mostrar la pantalla de ajuste de H.P.F.
Toque [◀] o [▶] del altavoz que desee.

Gama de configuración: OFF , 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz

- *Seleccione OFF cuando no sea necesario ningún ajuste.*
- *Si hay conectado un procesador externo o un procesador de audio IMPRINT (PXA-H100), la pantalla cambia de "H.P.F." al elemento "A.Processor". Para obtener más información sobre el funcionamiento de "A. Processor", consulte "Procesador de audio externo (opcional)" en la página 27 o "Funcionamiento de IMPRINT (opcional)" en la página 33.*

Ajuste de Bass/Treble

Es posible cambiar la intensidad de la frecuencia de Bass/Treble para conseguir una configuración personal.
Toque [≫] para acceder a la pantalla de ajuste de Bass/Treble.
Toque [▲] o [▼] en la barra de desplazamiento para desplazarse por los elementos de configuración línea por línea.

- *No es posible realizar el ajuste si hay conectado un procesador de audio externo y Defeat está ajustado en ON.*

Configuración del nivel de graves

Puede resaltar o disminuir la frecuencia de los graves.
Toque [◀] o [▶] en Bass Level para seleccionar el nivel de graves deseado.

Gama de configuración: de –7 a +7

Ajuste de Bass Centre Frequency

Se aumentará la frecuencia de graves.
Toque [◀] o [▶] en Bass Freq. para seleccionar la frecuencia central de graves deseada.

Gama de configuración: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz

Ajuste de Bass Bandwidth

Aumenta o disminuye el ancho de banda de los graves. Un ajuste amplio potenciará una gama amplia de frecuencias por encima y por debajo de la central. Un ajuste menos amplio potenciará sólo las frecuencias próximas a la central.
Toque [◀] o [▶] de Bass Bandwidth para seleccionar el nivel de graves deseado.

Gama de configuración: de WIDE1 a WIDE4

- *Los ajustes del nivel de graves quedarán memorizados individualmente para cada fuente (FM, MW, LW, CD, etc.) hasta que se cambie el ajuste. Los ajustes de la frecuencia y el ancho de banda de graves para una fuente servirán para todas las demás fuentes (FM, MW, LW, CD, etc.).*

Ajuste de Treble Level

Puede resaltar la frecuencia de agudos.
Toque [◀] o [▶] en Treble Level para seleccionar el nivel de graves deseado.

Gama de configuración: de –7 a +7

Ajuste de la frecuencia central de agudos

Se aumentará la frecuencia de agudos.
Toque [◀] o [▶] en Treble Freq. para seleccionar la frecuencia central de agudos deseada.

Gama de configuración: 10 kHz, 12,5 kHz, 15 kHz, 17,5 kHz

- *Los ajustes del nivel de agudos quedarán memorizados individualmente para cada fuente (FM, MW, LW, CD, etc.) hasta que se cambie el ajuste. Los ajustes de la frecuencia y ancho de banda de agudos para una fuente servirán para todas las demás fuentes (FM, MW, LW, CD, etc.).*

Ajuste de Loudness

La sonoridad potencia frecuencias altas y bajas especiales en niveles precarios de escucha. Con ello se compensa la sensibilidad disminuida del oído humano para percibir el sonido de los graves y los agudos.
Toque [◀] o [▶] en Loudness para activarla (ON) o desactivarla (OFF).

Función Multi Info

La pantalla Información múltiple permite al usuario añadir un máximo de cuatro funciones. Estas funciones pueden servir para visualizar la información o trabajar desde una única pantalla. Consulte el apartado "Configuración de MultiInfo" de la página 24 para obtener más información sobre la selección de elementos.

1 Pulse ⏻ SOURCE para activar la pantalla de cambio de modo.

2 Deslice el dedo por la pantalla en sentido horizontal o pulse ◄ y ► para seleccionar el modo Multi Info y, a continuación, pulse 🔍/ENTER.
Aparecerá la pantalla principal de Multi Info.

Ejemplo de la pantalla principal del modo Información múltiple

- *Los 4 elementos seleccionados aparecerán como una pantalla pequeña. Si no se selecciona ningún elemento, aparecerán los elementos predeterminados.*

3 Toque el elemento deseado para llevar cabo más acciones.

- *Según los elementos seleccionados, se puede ajustar a pantalla completa o media pantalla, y en otros casos, el tamaño de la pantalla permanecerá en el mismo estado.*

Visualización del reloj global

Esta unidad está equipada con una función de reloj global: puede mostrar la hora local de 4 de las mayores ciudades del mundo según la hora que se haya ajustado en la unidad. Para utilizar esta función, ajuste primero la hora local de esta unidad y la zona horaria de su región. Consulte las secciones "Configuración de la hora" y "Configuración de la zona horaria" en la página 20.

Ejemplo de visualización de la pantalla del reloj global en el modo Multi Info.

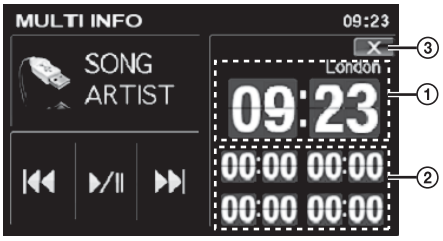

① Hora y zona horaria ajustada en esta unidad.
② Hora de otras 4 ciudades ("00:00" aparece antes del ajuste).
③ Vuelve a la pantalla principal Multi Info.

Esta unidad puede mostrar la hora de 4 de las mayores ciudades del mundo. Para que aparezca la hora de la ciudad deseada, lleve a cabo los siguientes pasos.

1 Toque uno de los 4 relojes en el área ② (véase ② en la columna izquierda).
Aparecerá la pantalla de selección de ciudad.

2 Haga clic en el continente al que pertenece la ciudad que desee ver en la columna derecha.
En la columna izquierda aparecerá una lista de nombres de ciudades.

3 Toque el nombre de la ciudad que desee ver*.

4 Toque [X] para volver a la pantalla de reloj global.
Aparecerá el nombre y el reloj de la ciudad seleccionada.

5 Repita estos pasos para configurar otras ciudades.

* *Para saber qué ciudades se pueden seleccionar, consulte "Lista del reloj global" en la página 57.*

Calendario

Aparecerán el Año, el Mes, el Día y la Semana.

- *Este elemento es de sólo lectura y no se puede manipular. Para saber más acerca de la configuración del calendario, consulte "Configuración del calendario" en la página 20.*

Calculadora

La unidad incorpora una calculadora de 15 dígitos para realizar operaciones matemáticas sencillas.
Para saber cómo utilizar la calculadora, consulte el manual de operación de otras calculadoras similares desde el punto de vista comercial.

- *Los cálculos de suma, resta, multiplicación y división se van realizando en el orden en que se introducen. La multiplicación y la división no tienen prioridad.*

Información Audio/Visual (AV Info)

Aparecerá información acerca de la fuente Audio/Visual que se esté reproduciendo.

Modo iPod

Modo Audio: Aparecerá la información de la portada, nombre de artista y nombre de canción de la canción actual.
Modo Vídeo: Aparece el vídeo de la canción que suena en ese momento.

Modo USB

Aparecerá la información de las etiquetas de la canción actual (nombre de la canción, del artista).

Modo Radio

Aparece la frecuencia de la emisora de radio que suena en ese momento.

- *Este elemento es de sólo lectura y no se puede manipular.*

Controlador AV (Audio/Visual) (AV Cont)

Esta función le permite controlar operaciones básicas de la fuente Audio/Visual.

Modo iPod/USB

Aparecerá el siguiente botón de control. Para obtener más información, consulte el apartado "Reproducción" relativo a la memoria USB o al reproductor de audio portátil de la página 51 o el apartado "Reproducción" relativo al iPhone o al iPod de la página 54.

Modo Radio

Aparecerá el siguiente botón de control.

Toque [DX SEEK] *1 para seleccionar el modo de sintonización.

SEEK*2 (MANUAL) | DX SEEK*2 | LOCAL SEEK*2

*1 *El botón muestra el modo de sintonización seleccionado.*
*2 *Para obtener más información sobre el funcionamiento de los botones, consulte el apartado "Funcionamiento de la radio" de la página 11.*

Controlador de sonido (Sound Cont.)

Con esta función puede ajustar directamente el Treble Level, el Bass Level y el Subwoofer Level.

Ajuste de Treble/Bass

1 Toque el dial de Treble/Bass para elegir el ajuste que desee.

Opciones de configuración:

Treble level: -7 ~ +7
Bass level: -7 ~ +7

2 Toque [X] para volver a la pantalla principal Multi Info.

Ajuste del subwoofer

1 Toque [◄] o [►] en Subwoofer para elegir el ajuste que desee.

Opciones de configuración:

Subwoofer level: 0 ~ 15

2 Toque [X] para volver a la pantalla principal Multi Info.

- *Cuando vuelva a la pantalla principal de Multi Info, se mostrarán los valores ajustados del nivel de agudos, el de graves y el de subwoofer.*
- *Este ajuste se puede realizar también de la forma que se describe en "Configuración del nivel de graves" (página 14), "Ajuste de Treble Level" (página 14) y en "Ajuste de Subwoofer Level" (página 14).*

Controlador IMPRINT

Si se conecta el procesador de audio IMPRINT (PXA-H100) (que se vende por separado) a la unidad, podrá seleccionar el modo MultEQ mediante esta función.

1 Toque el área Ⓐ para activar el modo MultEQ.
El indicador se ilumina y del fondo emerge el logotipo IMPRINT.
Si toca de nuevo el área Ⓐ, el modo MultEQ se cancela.

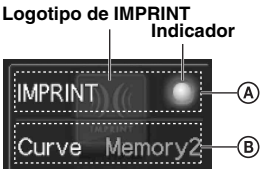

2 Una vez que se ilumine el indicador, toque el área Ⓑ para cambiar al modo Memory 1 (Curve 1) y Memory 2 (Curve 2).

- *Los ajustes anteriores se pueden aplicar también a "Cambio del modo MultEQ" en la página 33.*

Función monitor trasero

La función monitor trasero envía fuentes distintas de forma independiente a la parte frontal y a la parte trasera del vehículo. Por ejemplo, es posible escuchar la radio u otra fuente de sonido en la parte frontal y, simultáneamente, visualizar en la parte trasera un vídeo reproducido desde un iPod o un iPhone haciendo uso de un monitor y unos auriculares opcionales.

1 Pulse ⏻ SOURCE.
Aparece la pantalla de cambio de modos.

2 Toque [RSE].
Aparece la pantalla Rear Select.

- *Si toca [⮌], regresará a la pantalla de cambio de modo.*

3 Toque la fuente deseada, como por ejemplo la visual (salida auxiliar), para seleccionarla.

- *Si se ha desactivado el modo "Configuración del modo AUX" (página 23) no se mostrará la fuente auxiliar.*
- *Cuando la opción "Configuración de la emisión de imagen" (página 23) se encuentra en la posición OFF, no aparece el elemento "RSE".*

Cambio del modo de visualización

Mientras el vehículo esté aparcado, toque [WIDE] en la pantalla de fuente visual.
Cada toque cambia el modo de visualización, tal como se indica:

MODE 1 → MODE 2 → MODE 3 → MODE 1
(WIDE) (CINEMA) (NORMAL) (WIDE)

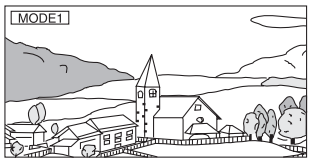

En el modo 1 (Mode 1, Wide), el monitor ensancha las imágenes normales para ajustarlas a un monitor de pantalla ancha; para ello estira la imagen horizontalmente de forma equilibrada.

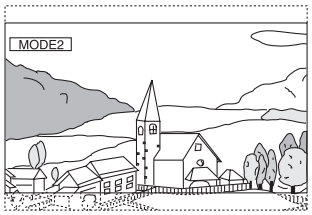

En el modo 2 (Mode 2, Cinema), el monitor muestra una imagen normal estirándola horizontal y verticalmente. Este modo es adecuado para la visualización de imágenes cinematográficas con una proporción 16:9.

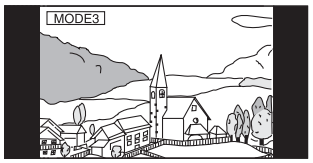

En el modo 3 (Mode 3, Normal), el monitor muestra una imagen normal en el centro de la pantalla, con una banda negra vertical a cada lado.

Configuración

Configuración de fuente

Operación de configuración de fuente

Debe accionar el freno de mano para acceder a la pantalla de modo Source. Si intenta acceder a esta pantalla mientras conduce, aparecerá la advertencia CAN'T OPERATE WHILE DRIVING (no es posible utilizar esta función mientras conduce).

Los pasos siguientes del 1 al 5 son operaciones comunes a todos los "elementos de configuración" de la configuración de la fuente. Consulte cada sección para obtener más detalles.

1 Mantenga pulsado SETUP durante al menos 2 segundos.
Aparece la pantalla de selección SETUP.

2 Toque [≫] de Source Setup.
Aparece la pantalla SOURCE SETUP.

3 Toque el título del modo Configuración deseado.
Radio Setup/Bluetooth Setup*/iPod Setup

* *Aparece si hay conectada la BLUETOOTH INTERFACE opcional (KCE-400BT) y siempre que "Bluetooth IN" tenga seleccionado el ajuste ADAPTER (página 23).*

- *Si la fuente utilizada es radio, USB o iPod, puede regresar también directamente a la lista SETUP de esa fuente pulsando* ***SETUP****.*

4 Toque [◀], [▶] o [≫], etc. del elemento deseado para cambiar la configuración del mismo.

Radio Setup:
RDS Clock Disp / FM Level / PI Seek / RDS Regional / PTY Language / PTY31

Bluetooth Setup:
Paired Device / Device Search / Clear Device / Service Provider / Visible Mode / Auto Answer / Speaker Sel / Mic Input / Firmware Version / Firmware Update

- *Para conocer más detalles acerca de Bluetooth Setup, consulte "Bluetooth Setup" (página 41).*

iPod Setup:
Playlists / Artists / Albums / Podcasts / Audiobooks / Genres / Composers / Songs / Skip Style

5 Toque [◀] para volver a la pantalla anterior.
Mantenga pulsado [◀] durante al menos 2 segundos para volver a la pantalla de fuente principal que apareció antes de iniciar la operación de configuración.

Radio Setup

"Radio Setup" está seleccionada en el menú principal de la configuración de fuente en el paso 3.

Visualización de la hora de RDS

Si se selecciona ON, el reloj se ajusta automáticamente sobre la base de los datos horarios enviados desde la emisión RDS.

Elemento de configuración: RDS Clock Disp (visual. reloj RDS)
Opciones de configuración: OFF / ON

OFF: para ajustarlo manualmente.
ON: ajusta el reloj automáticamente según los datos horarios. En este caso, el reloj no puede ajustarse manualmente.

Ajuste de los niveles de señal de las fuentes

Si la diferencia de volumen entre el iPhone/iPod y la radio FM es demasiado grande, ajuste el nivel de señal de FM de la forma siguiente.

Elemento de configuración: FM Level (nivel FM)
Opciones de configuración: LOW / HIGH

Ajuste PI Seek

Si PI Seek está ajustado en "AUTO", la unidad volverá a buscar una emisora en la lista PI (identificación de programas).

Elemento de configuración: PI Seek
Opciones de configuración: OFF / AUTO

Recepción de emisoras de RDS regionales (Locales)

Si se selecciona OFF, la unidad continuará recibiendo automáticamente la emisora de RDS local seleccionada.

Elemento de configuración: RDS Regional
Opciones de configuración: OFF / ON

Cambio del idioma de visualización PTY (Tipo de programa)

Puede seleccionar uno de los patrones de idiomas de visualización.

Elemento de configuración: PTY Language (idioma PTY)
Opciones de configuración: GB / NL / F / D / I / E

Ajuste de recepción PTY31 (Emisión de emergencia)

Es posible activar o desactivar la recepción PTY31 (Emisión de emergencia).

Elemento de configuración: PTY31
Opciones de configuración: OFF / ON

- *La unidad da prioridad automáticamente a una emisión de emergencia siempre que ésta se produzca e interrumpe el programa actual para ofrecerla siempre que PTY31 esté activado.*
- *La unidad mostrará el texto "ALARM" en la pantalla durante la recepción PTY31.*

iPod Setup

"iPod Setup" está seleccionada en el menú principal de la configuración de fuente en el paso 3.

Configuración del modo de búsqueda de iPod

ON / OFF

La unidad le permite buscar en el iPhone o el iPod mediante ocho modos de búsqueda diferentes.

Cuando el modo de búsqueda sea en Playlists/Artists/Albums/Podcasts/Audiobooks, el ajuste inicial es ON, y cuando el modo de búsqueda sea en Genres/Composers/Songs, el ajuste inicial es OFF.

- *Este elemento de configuración sólo se muestra si hay conectado un iPhone/iPod.*
- *Ajuste por lo menos uno de los modos de búsqueda en ON. No deberán estar todos los modos en OFF al mismo tiempo.*
- *Para conocer más detalles, consulte "Búsqueda de la canción que desea escuchar" (página 55).*

Ajuste de Skip Style

PAGE / ALPHABET / PERCENT

Esta unidad ofrece una función Page Skip/Percent Skip/Alphabet Skip para que la búsqueda sea eficiente. Cuando utilice esta función en el modo de búsqueda, puede buscar rápidamente un artista o una canción, etc.

- *Para conocer más detalles acerca de la función Skip Style, consulte "Función Saltar una página/un tanto por ciento/una letra" en la página 55.*
- *Este ajuste se utiliza en el modo de búsqueda de memoria USB/reproductor de audio e iPhone/iPod.*

Configuración de PANTALLA

Operación de configuración de pantalla

Debe accionar el freno de mano para acceder a la pantalla de modo Display. Si intenta acceder a esta pantalla mientras conduce, aparecerá la advertencia CAN'T OPERATE WHILE DRIVING (no es posible utilizar esta función mientras conduce).

Los pasos siguientes del 1 al 4 son operaciones comunes a todos los "elementos de configuración" de la configuración Display. Consulte cada sección para obtener más detalles.

1 Mantenga pulsado SETUP durante al menos 2 segundos.
Aparece la pantalla de selección SETUP.

2 Toque [≫] de Display Setup.
Aparece la pantalla DISPLAY SETUP.

3 Toque [◄], [►] o [≫] etc., del elemento deseado para cambiar la configuración del mismo.

Elementos de configuración:
Visual EQ*1 / Dimmer / Dimmer Low Level / Background / Auto Background / Data Download*2 / Screen Alignment / Display

**1 Consulte "Visual EQ" en la página 25.*
**2 Consulte "Descarga de datos" en la página 26.*

4 Toque [◄] para volver a la pantalla anterior.
Mantenga pulsado [◄] durante al menos 2 segundos para volver a la pantalla de fuente principal que apareció antes de iniciar la operación de configuración.

- *No gire la llave de contacto a OFF inmediatamente después de cambiar los parámetros de modo Display (mientras el sistema está introduciendo los datos automáticamente). Si lo hace, no podrá cambiar los parámetros.*

Ajuste de la luminosidad de la iluminación de fondo

La iluminación de fondo viene proporcionada por una luz fluorescente incorporada en el panel de cristal líquido. El control de iluminación ajusta el brillo de la iluminación de fondo según la luz ambiente del automóvil, para permitir una mejor visualización.

Elemento de configuración: Dimmer (atenuador)
Opciones de configuración: OFF / ON / AUTO

OFF:	Desactiva el modo Auto Dimmer para mantener el brillo de la retroiluminación del monitor.
ON:	Mantiene oscura la retroiluminación del monitor.
AUTO:	Ajusta automáticamente el brillo de la retroiluminación del monitor según la intensidad de luz en el interior del vehículo.

- *Si está establecido en ON o AUTO, el ajuste también se aplica a la iluminación de los botones en "Ajuste del atenuador de la iluminación nocturna de botones" (página 21).*

Ajuste del nivel mínimo de la iluminación de fondo

Puede ajustar el brillo de la iluminación de fondo (LOW). Esta función podría utilizarse, por ejemplo, para cambiar el brillo de la pantalla cuando se viaja de noche.

Elemento de configuración: Dimmer Low Level (nivel bajo atenuador)
Opciones de configuración: de -15 a +15

Se puede ajustar el nivel entre los valores -15 y +15.

Cambio de las texturas de fondo

Puede elegir entre una amplia variedad de texturas de fondo.

Elemento de configuración: Background
Opciones de configuración: MODE1*[1] / MODE2*[1] / MODE3*[1] / MODE4*[1] / MODE5*[2] / MODE6*[2]

**[1] Si se ajusta el fondo a MODE1-MODE4, puede cambiar la piel de fondo a AZUL/ROJA/VERDE/ÁMBAR. No se pueden reemplazar con "Descarga de los datos de fondos".*
**[2] Los papeles tapiz descargados según las indicaciones de "Descarga de los datos de fondos" (página 26) se pueden recuperar.*

Configuración automática de texturas de fondo

La textura de fondo cambiará automáticamente cada vez que la llave de contacto se gire a la posición OFF y de nuevo a ON.

Elemento de configuración: Auto Background
Opciones de configuración: OFF / ON

OFF: Desactiva el modo de Cambio automático de texturas de fondo.

ON: Activa el modo de Cambio automático de texturas de fondo.
La textura de fondo cambiará cada vez que la llave de contacto se gire a la posición OFF y de nuevo a ON, según esta secuencia:
MODE1 → MODE2 → MODE3 → MODE4 → MODE5* → MODE6* → MODE1

* *Los papeles tapiz descargados según las indicaciones de "Descarga de los datos de fondos" (página 26) se pueden recuperar.*

Ajuste del panel sensible al tacto

El ajuste resulta necesario cuando la posición de visualización en la pantalla de cristal líquido y la posición que debe tocar en el panel sensible al tacto no coinciden.

Elemento de configuración: Screen Alignment (alineación pantalla)
Opciones de configuración: [+] / RESET

1 Toque [≫] de SCREEN ALIGNMENT.
Aparece la pantalla de ajuste.
2 Toque con cuidado la marca [+] que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
La pantalla cambia a la pantalla de ajuste.
3 Toque con cuidado la marca [+] que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.
Esto completará el ajuste y le devolverá a la pantalla de modo de configuración DISPLAY.

- *Si ha tocado un punto distinto a la marca [+], toque **[RESET]** para restaurar la pantalla de ajuste a la configuración inicial.*
- *Si toca [⮌] en la pantalla de ajuste, no se realizará ningún ajuste y se restaurará la pantalla de configuración de Display.*

Activación y desactivación del modo Pantalla

Puede apagar la pantalla para reducir el consumo de energía.
Esta potencia adicional se utiliza para mejorar la calidad de sonido.

Elemento de configuración: Display
Opciones de configuración: OFF / ON

- *Si pulsa un botón de la unidad mientras se encuentra en el modo de pantalla apagada, la pantalla se encenderá durante 5 segundos para mostrar la operación en marcha antes de volver al modo de pantalla apagada.*

Configuración GENERAL

Operación de configuración del modo general

Debe accionar el freno de mano para acceder a la pantalla de modo General. Si intenta acceder a esta pantalla mientras conduce, aparecerá la advertencia CAN'T OPERATE WHILE DRIVING (no es posible utilizar esta función mientras conduce).

Los pasos siguientes del 1 al 4 son operaciones comunes a todos los "elementos de configuración" de la configuración General. Consulte cada sección para obtener más detalles.

1 Mantenga pulsado SETUP durante al menos 2 segundos.
Aparece la pantalla de selección SETUP.

2 Toque [≫] de General Setup.
Aparece la pantalla de configuración general GENERAL SETUP.

3 Toque [◄], [►] o [≫] etc., del elemento deseado para cambiar la configuración del mismo.

Elementos de configuración:
Calendar Adjust / Clock / Clock Adjust / T/ZONE / Clock Mode / Daylight Saving Time / Beep / Auto Scroll / Language Select / LED Dimmer Level

4 Toque [◄] para volver a la pantalla anterior.
Mantenga pulsado [◄] durante al menos 2 segundos para volver a la pantalla de fuente principal que apareció antes de iniciar la operación de configuración.

- *No gire la llave de contacto a OFF inmediatamente después de cambiar los parámetros del modo General (mientras el sistema está introduciendo los datos automáticamente). Si lo hace, no podrá cambiar los parámetros.*

Configuración del calendario

Elemento de configuración: Calendar Adjust
Más elementos de configuración: Year / Month / Day
Opciones de configuración: 2008-2099 / 1-12 / 1-31

Year: ajusta el año.
Month: Ajuste el mes.
Day: Ajuste el día.

Visualización de la hora

La indicación del reloj de la pantalla del monitor se apaga y se enciende respectivamente.

Elemento de configuración: Clock (reloj)
Opciones de configuración: OFF / ON

Configuración de la hora

Elemento de configuración: Clock Adjust (ajuste del reloj)
Otros elementos de configuración: Hour / Minute / Time Adjust (hora/minuto/ajuste de la hora)
Opciones de configuración: 0-23 / 0-59 / RESET

Hour: ajusta la hora.
Minute: ajusta los minutos.
RESET: Si el reloj indica que han transcurrido menos de 30 minutos, los minutos indicarán ": 0"; si han transcurrido más de 30, se avanza la hora.

- *El ajuste del reloj se puede llevar a cabo si "Visualización de la hora de RDS" (página 17) está ajustado en OFF.*

Configuración de la zona horaria

Debe realizar este ajuste si utiliza la función "Visualización del reloj global" en la pantalla Multi Info; consulte la página 15.

Elemento de configuración: T/ZONE
Seleccione la zona horaria de su región. Para conocer las zonas horarias, consulte "Lista del reloj global" (página 57).

- *Mantenga tocado [◄] o [►] durante al menos dos segundos para recorrer todos los valores.*

Configuración del reloj global

Elemento de configuración: Clock Mode
Opciones de configuración: 24 / 12
Es posible seleccionar el tipo de visualización del reloj, 12 horas o 24 horas, según prefiera.

Configuración de horario de verano

Elemento de configuración: Daylight Saving Time (horario de verano)
Opciones de configuración: OFF / ON

OFF: vuelve a la hora normal.
ON: activa el modo de horario de verano. Se adelanta una hora.

Función guía de sonido (Beep)

Elemento de configuración: Beep
Opciones de configuración: OFF / ON

OFF: desactiva el modo de guía de sonido. Al pulsar un botón de la unidad no sonará el pitido de guía.
ON: activa el modo de guía de sonido.

Configuración del desplazamiento

La visualización de desplazamiento está disponible si se ha introducido el nombre de la carpeta, del archivo o la información de la etiqueta.

Elemento de configuración: Auto Scroll (desplazamiento automático)
Opciones de configuración: OFF / ON

OFF: desactiva el modo AUTO Scroll. La visualización de desplazamiento ocurre una sola vez, cuando cambia de pista.
ON: activa el modo AUTO Scholl. La visualización de desplazamiento se repite mientras el modo esté activado.

- *La pantalla se desplaza en la unidad cuando se complete.*
- *La canción, el artista y el nombre de álbum, etc se desplaza cuando se conecta el iPhone o el iPod.*

Configuración del idioma

Es posible seleccionar siete tipos de fuentes.

Elemento de configuración: Language Select
Opciones de configuración: CHI / JPN / ARA / THA / W-EU / RUS1 / RUS2

CHI: Visualización de fuentes chinas
JPN: Visualización de fuentes japonesas
ARA: Visualización de fuentes árabes
THA: Visualización de fuentes tailandesas
W-EU: Visualización de fuentes normales (ISO8859-1)
RUS1: Visualización de fuentes rusas (WINDOWS-1251)
RUS2: Visualización de fuentes europeas (WINDOWS-1252)

Ajuste del atenuador de la iluminación nocturna de botones

Puede ajustar el brillo de la iluminación nocturna de los botones con el atenuador.

Elemento de configuración: LED Dimmer Level (nivel atenuador LED)
Nivel de configuración: de -2 a +2

Configuración del sistema

Operación de configuración del sistema

Debe accionar el freno de mano para acceder a la pantalla de modo System. Si intenta acceder a esta pantalla mientras conduce, aparecerá la advertencia CAN'T OPERATE WHILE DRIVING (no es posible utilizar esta función mientras conduce).

Los pasos siguientes del 1 al 4 son operaciones comunes a todos los "elementos de configuración" de la configuración del sistema. Consulte cada sección para obtener más detalles.

1 Mantenga pulsado SETUP durante al menos 2 segundos.
Aparece la pantalla de selección SETUP.

2 Toque [≫] de System Setup.
Aparece la pantalla SYSTEM SETUP.

3 Toque [◀] o [▶] o [≫], etc., del elemento deseado para cambiar la configuración del mismo.

Elementos de configuración:
IN Int. Mute*1 / IN Int. Icon / Remote Sensor*2 / Camera IN / Camera Signal*3 / NAV. IN / NAV. Mix*4 / AUX IN / AUX OUT / Bluetooth IN / USB Adapter / AUX+ IN / AUX+ Level*5

*1 *Sólo se muestra si Bluetooth IN está ajustado en OFF.*
*2 *Si se ajusta en ON en "Configuración de la emisión de imagen" (página 23), se muestra la opción.*
*3 *No se muestra cuando "Configuración de la entrada de la cámara trasera" (página 22) está ajustado en OFF.*
*4 *Si se ajusta en ON en "Configuración del modo de navegación" (página 22), se muestra la opción.*
*5 *No se muestra cuando "Configuración de AUX+ Mode" (página 24) está ajustado en OFF.*

4 Toque [◀] para volver a la pantalla anterior.
Mantenga pulsado [◀] durante al menos 2 segundos para volver a la pantalla de fuente principal que apareció antes de iniciar la operación de configuración.

- *No gire la llave de contacto a OFF inmediatamente después de cambiar los parámetros de modo System (mientras el sistema está introduciendo los datos automáticamente). Si lo hace, no podrá cambiar los parámetros.*

Configuración del modo de interrupción de dispositivo externo

Si se conecta a la unidad una caja interruptora Ai-NET Alpine (NVE-K200), se permitirá que una fuente externa interrumpa a la fuente de audio actual. Por ejemplo, puede oír la guía de voz de su sistema de navegación incluso durante la reproducción de una canción guardada en la memoria USB. La canción se silenciará automáticamente durante el funcionamiento de la guía de voz. Para obtener más detalles, consulte el manual del NVE-K200.

Elemento de configuración: IN Int. Mute
Opciones de configuración: OFF / ON

OFF: el nivel de volumen puede ajustarse en modo de interrupción.
ON: no se reproduce el sonido. Se muestra el icono definido en "Configuración del icono de interrupción mostrado".

- *El dispositivo auxiliar conectado deberá disponer de un cable de interrupción con un activador negativo para que esta función pueda activarse automáticamente. En caso contrario, será necesario agregar un conmutador independiente para hacer el cambio de forma manual.*

Configuración del icono de interrupción mostrado

La unidad puede mostrar en pantalla el icono de un dispositivo externo, como por ejemplo un teléfono, para indicar una llamada telefónica entrante.

Elemento de configuración: IN Int. Icon
Opciones de configuración: INT / TEL

INT: el icono INT aparece en pantalla.
TEL: cuando el dispositivo externo (teléfono) envía la señal de interrupción aparece en pantalla el icono del teléfono.

Cambio de función del sensor remoto

Para utilizar el control remoto, el sensor remoto de la unidad externa (monitor, etc.) puede conmutarse según sus preferencias.

Elemento de configuración: Remote Sensor
Opciones de configuración: FRONT / REAR

FRONT: el sensor remoto de esta unidad funciona.
REAR (trasero): el sensor remoto del monitor externo conectado a AUX OUT de esta unidad se activa. El mando a distancia hace funcionar la fuente conectada a los terminales AUX OUT.

- *Si toca el monitor de una pantalla táctil (conectado a la salida de monitor posterior con el cable del mando del monitor), se ejecuta la orden independientemente de los ajustes del sensor del mando a distancia. Sin embargo, tenga en cuenta que el sensor del mando a distancia que se ha configurado tendrá prioridad si han transcurrido 5 segundos desde que tocó el panel por última vez.*
- *Cuando hay conectado un cambiador DVD opcional y el sensor del mando a distancia está definido en REAR, algunas operaciones de los botones programables ([■] STOP, etc.) no pueden llevarse a cabo. En este caso, ajuste el sensor del mando a distancia a FRONT.*

Configuración de la entrada de la cámara trasera

Con una cámara trasera conectada, el vídeo de vista trasera se emite al monitor.

Elemento de configuración: Camera IN (entrada cámara)
Opciones de configuración: OFF / DIRECT / RCA

OFF: El modo Cámara no aparece en la pantalla de cambio de modo.
DIRECT: se utiliza cuando se conecta la cámara de marcha atrás HCE-C107D.
RCA: utilícelo al conectar una cámara de marcha atrás opcional con el conector de salida RCA.

- *Al cambiar a marcha atrás (R), se muestran las imágenes captadas por la cámara trasera.*
  Esta función sólo es operativa si se ha conectado correctamente el cable de marcha atrás.

Configuración de la entrada de señal de la cámara trasera

Este ajuste se puede realizar después de realizar el ajuste en RCA o DIRECT en "Configuración de la entrada de la cámara trasera".

Elemento de configuración: Camera Signal (señal cámara)
Opciones de configuración: NTSC/PAL / AUTO

NTSC/PAL: seleccione el tipo de señal de entrada de vídeo manualmente.
AUTO: se seleccionará automáticamente el tipo de señal de entrada de vídeo adecuado entre NTSC y PAL.

- *Cuando se ajusta a AUTO, puede que la pantalla presente inestabilidad mientras se reproduce una determinada señal de vídeo en blanco y negro. En tal caso, seleccione manualmente modo NTSC o PAL.*

Configuración del modo de navegación

Al conectar un dispositivo de navegación opcional, debe colocarlo en la posición ON.

Elemento de configuración: NAV. IN
Opciones de configuración: OFF / ON

OFF: No aparece el modo Navegación. Los parámetros de configuración relacionados con la navegación no pueden modificarse desde esta unidad.
ON: Aparece el modo Navegación.

Ajuste de Interrupción de navegación

Si se conecta un sistema de navegación Alpine al iXA-W404R, el control por voz de dicho sistema se mezclará con la radio o con la reproducción de iPhone o iPod.

Elemento de configuración: NAV. Mix
Opciones de configuración: OFF / ON

OFF: se desactiva el modo de interrupción de navegación.
ON: se activa el modo de interrupción de navegación.

Consulte "Ajuste de NAV. Mix Level" bajo "Ajuste del audio" en la página 14 para ajustar el nivel de volumen de interrupción de navegación.

- *El nivel de volumen de mensajes de voz durante la guía de navegación se establece ajustando su volumen cuando se anuncian los mensajes. Al finalizar la guía de navegación, se restaurarán el volumen de audio normal y la pantalla de audio previa. El volumen del mensaje de voz siempre está a o es inferior al volumen de escucha actual. Si un anuncio de navegación comienza de pronto mientras se está ajustando el nivel de audio, se restablece siempre al nivel actual independientemente del nivel de audio.*
- *El ajuste se hace efectivo cuando se activa NAV. IN de la pantalla de lista de SYSTEM.*

Configuración del modo AUX

Elemento de configuración: AUX IN
Opciones de configuración: OFF / ON

OFF: no se muestra la fuente AUX.
ON: se muestra la fuente AUX.

- *OFF no se muestra si hay conectado un reproductor de DVD o un cambiador de DVD opcional. Durante la configuración del sistema, aunque puede modificar el nombre AUX, no aparece en la pantalla de selección de la fuente Audio/Visual.*
- *Con OFF seleccionado, no es posible modificar desde esta unidad la configuración de AUX.*

Ajuste del modo AUX Name

Este ajuste se puede realizar después de realizar el ajuste en ON en "Configuración del modo AUX".

***Elemento de configuración: Primary / Secondary**[1]*
Opciones de configuración: OFF**[2] **/ AUX**[3] **/ DVD / GAME / TV / DVB-T / EXT.DVD / NAV. / DVD CHG / USB Video

[1] Cuando hay conectado un dispositivo USB vídeo o un TUE-T200DVB (ambos de venta por separado e incompatibles entre sí), puede utilizarlo para conectar otro dispositivo de entrada externo. Si configura el nombre secundario, es posible que cambie la visualización del nombre de la fuente de este dispositivo.
[2] Este ajuste solo está disponible para el nombre Secondary.
[3] Este ajuste solo está disponible para el nombre Primary.

- *En lugar del nombre de fuente AUX se muestra el nombre de fuente seleccionado.*
- *Puede ajustar Secondary Name únicamente cuando Primary Name esté ajustado a DVB-T (o USB Video). Y no puede configurar el mismo nombre como Primary Name.*
- *Sólo puede utilizar la guía de funciones de esta unidad si está conectado un sintonizador de televisión Alpine.*

Ajuste del nivel de audio de entrada externo

Este ajuste se puede realizar después de realizar el ajuste en ON en "Configuración del modo AUX".

Elemento de configuración: Level
Opciones de configuración: LOW / HIGH

LOW: reduce el nivel de audio de la entrada externa.
HIGH: aumenta el nivel de audio de la entrada externa.

Cambio del sistema de la señal de entrada visual

Este ajuste se puede realizar después de realizar el ajuste en ON en "Configuración del modo AUX".

Elemento de configuración: Signal
Opciones de configuración: NTSC/PAL / AUTO

NTSC/PAL: seleccione el tipo de señal de entrada de vídeo manualmente.
AUTO: se seleccionará automáticamente el tipo de señal de entrada de vídeo adecuado entre NTSC y PAL.

- *Es posible cambiar el tipo de entrada de vídeo.*
- *Cuando se ajusta a AUTO, puede que la pantalla presente inestabilidad mientras se reproduce una determinada señal de vídeo en blanco y negro. En tal caso, seleccione manualmente modo NTSC o PAL.*

Configuración de la emisión de imagen

Emite la imagen de la fuente seleccionada en el iXA-W404R conectado al monitor trasero.

Elemento de configuración: AUX OUT
Opciones de configuración: OFF / ON

OFF: El elemento "RSE" no aparece en la pantalla de cambio de modo.
ON: El elemento "RSE" aparece en la pantalla de cambio de modo.
Toque [RSE] para cambiar la pantalla de selección REAR y, a continuación, toque la fuente que desee. La imagen de fuente seleccionada se emite en el monitor trasero.

Configuración de la conexión de Bluetooth (Bluetooth IN)

Elemento de configuración: Bluetooth IN
Opciones de configuración: OFF / ADAPTER / NAV.

OFF: seleccione para ignorar las interrupciones externas.
ADAPTER: seleccione cuando esté conectada la INTERFACE (KCE-400BT) opcional de BLUETOOTH.
Se muestra la pantalla Telephone del Bluetooth.
Si se produce una interrupción externa, la pantalla cambia a Telephone.
NAV.: seleccione cuando se conecte la navegación portátil opcional.
Se muestra la pantalla Telephone de navegación portátil.

- *Si la unidad está conectada a BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT) (opcional), Bluetooth IN no se establece en NAV.*
- *Para obtener más información sobre el funcionamiento de Bluetooth, consulte el Manual de la INTERFACE (KCE-400BT) de BLUETOOTH.*
- *Podrá utilizar la función de marcación de voz si está conectado el teléfono móvil compatible con dicha función.*

Activación o desactivación del adaptador USB

Si va a utilizar el adaptador USB, colóquelo en la posición ON.

Elemento de configuración: USB Adapter
Opciones de configuración: OFF / ON

OFF: No muestra el nombre de la fuente USB en la pantalla de selección de la fuente Audio/Visual.
ON: Muestra el nombre de la fuente USB en la pantalla de selección de la fuente Audio/Visual.

- *Aunque el cambiador de CD esté conectado, si está seleccionada la opción ON, el nombre de la fuente que aparece en la pantalla de selección de la fuente Audio/Visual pasará de CD CHG. a USB.*

Configuración de AUX+ Mode

Se pueden conectar dispositivos externos (por ejemplo, un reproductor de música portátil) al conector a la interfaz de Bluetooth de esta unidad. Es necesario un cable de conversión especial (KCE-237B) para adaptar el conector a la interfaz de Bluetooth como AUX IN.

Elemento de configuración: AUX+ IN
Opciones de configuración: OFF / ON

OFF: no se muestra la fuente AUX+.
ON: se muestra la fuente AUX+.

- *Con OFF seleccionado, no es posible modificar desde esta unidad la configuración de AUX+.*
- *Sólo puede utilizar la guía de funciones de esta unidad si está conectado un sintonizador de televisión Alpine.*

Ajuste de AUX+ Audio Level

Este ajuste se puede realizar después de realizar el ajuste en ON en "Configuración de AUX+ Mode".

Elemento de configuración: AUX+ Level
Opciones de configuración: LOW / HIGH

LOW: reduce el nivel de audio de la entrada externa.
HIGH: aumenta el nivel de audio de la entrada externa.

Configuración de MultiInfo

Operación de configuración de MultiInfo

Debe accionar el freno de mano para acceder a la pantalla de modo MultiInfo. Si intenta acceder a esta pantalla mientras conduce, aparecerá la advertencia CAN'T OPERATE WHILE DRIVING (no es posible utilizar esta función mientras conduce).

Los pasos siguientes del 1 al 6 son operaciones comunes a todos los "elementos de configuración" de la configuración MultiInfo. Consulte cada sección para obtener más detalles.

1 Mantenga pulsado SETUP en la unidad durante al menos 2 segundos.
Aparece la pantalla de selección SETUP.

2 Toque [≫] de MultiInfo Setup.
Aparece la pantalla MULTI INFO SETUP.

- *Cuando se encuentre en el modo Multi Info, puede recuperar también la pantalla MULTI INFO SETUP directamente pulsando **SETUP**.*

Ejemplo de visualización para la pantalla MULTI INFO SETUP

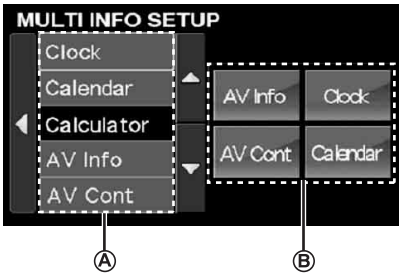

Ⓐ Muestra la lista de selección de elementos MultiInfo.
Ⓑ Muestra el elemento de MultiInfo seleccionado. (Si no se selecciona ningún elemento, se mostrarán los predeterminados.)

3 Toque [▲] o [▼] hasta que el elemento deseado aparezca en la lista Ⓐ.

Elementos de configuración:
Clock / Calendar / Calculator / AV Info / AV Cont / Sound Cont. / IMPRINT*

* *Solo puede configurar este elemento con un procesador de audio IMPRINT (PXA-H100) conectado.*

4 Toque el elemento deseado.
(p.ej., toque [Calendar])

5 Toque un elemento presente en Ⓑ que desee reemplazar.
(p.ej. [AV Cont])
El elemento recién seleccionado reemplazará al actual y se mostrará en la pantalla principal de Multi Info.
(p.ej., AV Controller será reemplazado por Calendar)

6 Toque [◀] para volver a la pantalla anterior.
Mantenga pulsado [◀] durante al menos 2 segundos para volver a la pantalla de fuente principal que apareció antes de iniciar la operación de configuración.

- *Para conocer más detalles y las funciones del elemento Multi Info seleccionado, consulte "Función Multi Info" en la página 15.*
- *Del elemento seleccionado en la lista Ⓐ se muestra que su estado es inactivo.*
- *Puede arrastrar elementos en Ⓑ directamente para cambiar la posición en la pantalla de las 4 pantallas pequeñas.*

Visual EQ

Función de configuración Visual EQ

Los pasos siguientes del 1 al 3 son operaciones comunes a todos los "elementos de configuración" de la configuración de Visual EQ. Consulte cada sección para obtener más detalles.

1 Después de realizar los pasos 1 y 2 de "Operación de configuración de pantalla" (página 18), toque [≫] de Visual EQ.
Aparece la pantalla VISUAL EQ.

2 Toque [◄] o [►], etc., del elemento deseado para cambiar la configuración del mismo.

Elementos de configuración:
BK RICH ↔ Visual EQ ↔ Bright ↔ Color ↔ Tint ↔ Contrast ↔ Sharp ↔ User Memory

- *Para cambiar las opciones, pulse [▲]/[▼] o gire el* ***codificador de doble acción****.*

3 Toque [◄] para volver a la pantalla anterior.
Mantenga pulsado [◄] durante al menos 2 segundos para volver a la pantalla de la fuente principal que apareció antes de iniciar la operación de configuración.

- *Sólo se puede mostrar un elemento de configuración en cada página. En ella, puede seleccionar el brillo, el matiz de la imagen, etc, que desee en la pantalla correspondiente.*

Función Black Richness (BK RICH)

Esta función permite ajustar el nivel de Black Richness (negros más profundos) de una escena oscura.

Elemento de configuración: BK RICH
Opciones de configuración: OFF / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Se puede configurar la efectividad del nivel de ajuste de la imagen entre los valores 1 y 5. (El grado de oscuridad aumenta progresivamente desde el nivel 1 al 5.)

Selección del modo Visual EQ (Ajustes de fábrica)

Puede seleccionar un modo adecuado para la imagen en cuestión.

Elemento de configuración: Visual EQ (ecualizador visual)
Opciones de configuración: OFF (FLAT) / NIGHT M. / SOFT / SHARP / CONTRAST / P-1 / P-2

OFF (FLAT):	configuración inicial
NIGHT M.:	adecuado para películas en las que aparezcan escenas oscuras con frecuencia.
SOFT:	adecuado para gráficos de ordenador y películas animadas.
SHARP:	adecuado para películas antiguas en las que no se muestran las imágenes con claridad.
CONTRAST:	adecuado para películas recientes.
P-1:	recupera el modo Visual EQ almacenado en el número P-1 predefinido en "Almacenamiento de Visual EQ" (página 26).
P-2:	Recupera el modo Visual EQ guardado en el número P-2 predefinido en "Almacenamiento de Visual EQ" (página 26).

- *Para volver al ajuste inicial, una vez seleccionado alguno de los contenidos de ajuste (de NIGHT M. a CONTRAST) y una vez ajustado el brillo, el matiz de imagen, etc., ajuste esta función en OFF.*
- *Si ajusta el brillo, el matiz de imagen, etc. que desee después de seleccionar cualquiera de los contenidos de ajuste (de NIGHT M. a CONTRAST), se muestra "CUSTOM".*

Ajuste del brillo

Elemento de configuración: Bright (brillo)
Opciones de configuración: -15 ~ +15

Se puede ajustar el color entre los valores –15 y +15.

- *Si el ajuste predefinido de Visual EQ está seleccionado, la luminosidad se ajustará automáticamente según la luminosidad interior del vehículo si AUTO está ajustado en "Ajuste de la luminosidad de la iluminación de fondo" (página 18).*

Ajuste del color de la imagen

Elemento de configuración: Color
Opciones de configuración: -15 ~ +15

Se puede ajustar el brillo entre los valores –15 y +15.

- *Si tiene conectado un sistema de navegación con la función RGB, aunque podrá utilizarse la configuración, el color de la imagen no variará.*

Ajuste del matiz de color de la imagen

Elemento de configuración: Tint (matiz)
Opciones de configuración: –15 ~ +15

Puede ajustar el color entre –15 y +15.

- *Si tiene conectado un sistema de navegación con la función RGB, aunque podrá utilizarse la configuración, el tono de la imagen no variará.*
- *Si el sistema de la señal de entrada es PAL, aunque podrá utilizarse la configuración, el tono de la imagen no variará.*

Ajuste del contraste de imagen

Elemento de configuración: Contrast (contraste)
Opciones de configuración: de -15 a +15

El ajuste del contraste se realiza en la gama de -15 a +15.

Ajuste de la definición de imagen

Elemento de configuración: Sharp (definición)
Opciones de configuración: de -15 a +15

El ajuste de la definición de imagen se realiza en la gama de -15 a +15.

- *Si tiene conectado un sistema de navegación con la función RGB, aunque podrá utilizarse la configuración, la nitidez de la imagen no variará.*

Almacenamiento de Visual EQ

Puede almacenar los ajustes realizados para el "Ajuste del brillo de la imagen, matiz, profundidad, definición de la imagen y contraste".

Elemento de configuración: User Memory (memoria usuario)
Opciones de configuración: P-1 / P-2

1. Una vez que haya realizado el "Ajuste del brillo de la imagen, matiz, profundidad, definición de imagen y contraste" (páginas 25, 26), toque [◀] o [▶] en User Memory y seleccione el número predefinido "P-1" o "P-2" en el que se guardarán los ajustes.
2. Después de seleccionar un número predefinido, toque [MEMORY].
   El modo Visual EQ ajustado se guarda realizando las acciones anteriormente descritas.

- *Puede recuperar el modo Visual EQ guardado en este punto desde P-1 o P-2 de "Selección del modo Visual EQ (Ajustes de fábrica)" (página 25).*

Descarga de datos

Descarga de los datos de fondos

Puede descargar datos (del sitio web de Alpine) en una memoria USB (opcional; los datos se escribirán en la carpeta raíz) y guardarlos en el iXA-W404R.
Para iniciar la descarga de datos de fondos, acceda a la dirección URL que aparece a continuación y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

http://www.alpine.com o http://www.alpine-europe.com o http://www.alpine.com.au

1 Introduzca la memoria USB que contenga únicamente los datos de fondos que necesite.

2 Toque [◀] o [▶] de Data Download y seleccione USER1 o USER2.
El papel tapiz seleccionado puede cambiarse.

3 Toque [≫] de Data Download.
Comienza la búsqueda de datos en la memoria USB. Una vez que se completa la búsqueda, aparece la pantalla Data Download con la selección de archivos.

4 Toque [▲] o [▼] para seleccionar el nombre del archivo deseado.

5 Toque [MEMORY].
Comenzará la descarga de datos.
Cuando la descarga finalice correctamente, se vuelve a la pantalla DATA DOWNLOAD.

6 Si toca [◀] volverá a la pantalla anterior.
Toque y mantenga pulsado [◀] durante al menos dos segundos para volver a la pantalla de fuente principal anterior.

- *Para conocer más detalles acerca del procedimiento de descarga de datos, consulte el sitio Web de Alpine.*
- *Si los datos descargados son nuevos, éstos sobrescribirán a los anteriores.*
- *Los datos descargados no se borrarán ni siquiera cuando se retire el cable de alimentación.*
- *Puede recuperar un papel tapiz en "Cambio de las texturas de fondo" (página 19), o "Configuración automática de texturas de fondo" (página 19).*
- *Una vez concluida la descarga, saque la memoria USB.*

Procesador de audio externo (opcional)

Se puede utilizar con esta unidad un procesador de audio externo compatible. Es posible que algunos procesadores de audio requieran un mando a distancia con cable. En las siguientes explicaciones se han utilizado los modelos PXA-H700/PXA-H701 como ejemplo. Consulte las instrucciones de funcionamiento del procesador de audio para obtener más información.

- *Los ajustes realizados en el procesador de audio conectado no pueden utilizarse correctamente desde esta unidad.*
- *Los ajustes "Configuración de los altavoces", "Ajuste del control de sonido de graves", y "Ajustes del ecualizador gráfico" no están disponibles si está conectado el MRA-D550. Además, si el equipo MRA-F350 o MRA-F355 está conectado, no podrá utilizar la opción "Configuración del modo MX del procesador de audio externo". Las opciones de ajuste varían entre el PXA-H700 y el PXA-H701.*
- *Esta unidad no puede conectarse al PXA-H510 ni al PXA-H900.*

Debe accionar el freno de mano para acceder a la pantalla de modo Audio Processor. Si intenta acceder a esta pantalla mientras conduce, aparecerá la advertencia CAN'T OPERATE WHILE DRIVING (no es posible utilizar esta función mientras conduce).

Procedimiento de ajuste de sonido Dolby Surround

Realice los ajustes descritos a continuación para reproducir sonido Dolby Digital y DTS con una mayor calidad.

Procedimiento de ajuste

1. **Configuración de los altavoces (página 32)**
   (Conexión y desconexión de los altavoces que desee utilizar, y ajuste de su respuesta)
2. **Ajuste de los niveles de los altavoces (página 32)**
   (Ajuste del nivel de la señal de salida a los distintos altavoces)
3. **Mezcla de graves con el canal trasero (página 31)**
   (Consecución de un sonido más suave en el asiento trasero mezclando las señales del audio delantero con las señales del altavoz trasero)
4. **Ajuste de la imagen acústica (página 31)**
   (Ajuste de la imagen acústica para lograr un sonido como si el altavoz central estuviera justo enfrente del oyente)
5. **Consecución de un potente sonido de volumen elevado (página 32)**
   (Consecución de un sonido de una potencia aún mayor, como el sonido de un cine)
6. **Ajuste del nivel del DVD (página 32)**
   (Ajuste del volumen (nivel de señal) en los modos Dolby Digital, Pro Logic II, DTS y PCM)
7. **Almacenamiento de los ajustes en la memoria (página 33)**
   (Almacenamiento de todos los ajustes y las configuraciones realizados en el iXA-W404R, (no sólo los anteriores), en la memoria)

En caso de combinar los ajustes automáticos, etc.

Recomendamos realizar los ajustes automáticos antes de introducir los ajustes de Dolby Surround.

Configuración de A.PROCESSOR

1 Verifique que el modo Defeat está desactivado (página 14).

2 Mantenga pulsado SETUP durante al menos 2 segundos.
Aparece la pantalla de selección SETUP.

3 Toque [≫] de Audio Setup.
Aparece la pantalla AUDIO SETUP.

- *La pantalla AUDIO SETUP también se activa directamente pulsando)))((SOUND/IMPRINT.*

4 Toque [≫] de A.Processor.
Aparece la pantalla con la lista de A.PROCESSOR.

5 Toque [◀], [▶] o [≫] etc., del elemento deseado para cambiar la configuración del mismo.

Elementos de configuración:
Media Xpander / Bass Sound Cont. / DOLBY PLII / REAR FILL / X-Over / T.Corr / Phase / G-EQ / P-EQ / Speaker Select / Multi CH Setup / Speaker Setup / DVD Level / PCM Mode

- *Toque [◀] para volver a la pantalla anterior.*
- *Mantenga pulsado [◀] durante al menos 2 segundos para volver a la pantalla de fuente principal que apareció antes de iniciar la operación de configuración.*

Configuración del modo MX del procesador de audio externo

Antes de llevar a cabo las operaciones siguientes, ajuste el modo MX (Media Xpander) del PXA-H700 en "AUTO" cuando el PXA-H700 esté conectado.

Elemento de configuración: Media Xpander

1 Seleccione ON u OFF de MX tocando [◀] o [▶] de Media Xpander.
OFF: desactiva el efecto MX de todas las fuentes de música.
ON: activa el modo MX especificado.

2 Toque [≫] después de ajustarlo en ON.
Aparece la pantalla de configuración de Media Xpander.

3 Toque [◀] o [▶] del modo MX deseado.

- *Puede ajustarse el nivel de la fuente de música (como emisiones de radio y CD, excluyendo la banda de radio MW, LW).*

MX CD (OFF, CD MX 1 a 3)
El modo CD procesa una gran cantidad de datos. Dichos datos sirven para reproducir el sonido de forma limpia utilizando la cantidad de datos.

MX CMPM (OFF, CMPM MX 1 a 3)
Corrige la información omitida en el momento de la compresión. Reproduce un sonido equilibrado muy parecido al original.

MX FM (OFF, FM MX 1 a 3)
Hace que el sonido de las frecuencias medias y altas sea más claro, y reproduce un sonido bien equilibrado en todas las bandas.

MX DVD (OFF, MOVIE MX 1 a 2)
Reproduce la conversación de vídeo con mayor claridad.
(DVD MUSIC)
Este disco contiene una gran cantidad de datos como, por ejemplo, vídeos musicales. MX utiliza estos datos para reproducir el sonido con precisión.

MX AUX (OFF, CMPM MX, MOVIE MX, MUSIC MX)
Seleccione el modo MX (CMPM, MUSIC o MOVIE) que corresponda al medio conectado.

- *El contenido de MX ajustado aquí se refleja en PXA-H700 o un PXA-H701.*
- *Cuando se selecciona OFF, el efecto MX de cada modo MX estará apagado.*
- *Cada fuente de música, como radio, CD y MP3, puede tener su propia configuración de MX.*
- *El modo MX no funciona cuando está ajustado en ON para radio MW, LW.*
- *MX CMPM se aplica a los formatos MP3/WMA/AAC y al iPhone/iPod.*
- *El ajuste MX se puede realizar sólo si hay una fuente seleccionada actualmente.*

Ajuste del control de sonido de graves

Elemento de configuración: Bass Sound Cont.

Ajuste del compresor de graves

Puede ajustar el sonido de frecuencias bajas del modo que desee.

Toque [◀] o [▶] de Bass Comp. para seleccionar el modo que desee.
El sonido de graves se incrementa más a medida que el modo cambia por este orden a MODE 1 → 2 → 3, lo que le permite disfrutar de bajas frecuencias más intensas. Seleccione OFF cuando no sea necesario el ajuste.

Ajuste de enfoque de graves

Si utiliza el número de desfase especificado (diferencia de tiempo), podrá ajustar una diferencia de tiempo entre los altavoces delanteros-traseros/izquierdos-derechos. Es decir, le permite realizar la corrección de tiempo según sus preferencias. La corrección de tiempo audible puede establecerse con un retraso inicial de 0,05 ms para cada uno de los 0 a 400 pasos.

Ajuste el número de desfase en la parte delantera y trasera, y en la parte derecha e izquierda del altavoz que desee tocando el botón [◀] o [▶] correspondiente.

- *En la corrección de tiempo se aplica cualquier ajuste del enfoque de graves (página 29).*

Utilización del modo Pro Logic II

Se puede realizar el procesamiento Pro Logic en las señales de música registradas en dos canales para lograr sonido envolvente Dolby Pro Logic II. Para las señales Dolby Digital y DTS de dos canales, existe también una función "REAR FILL" (relleno trasero) para la salida de las señales desde el canal delantero hasta el canal trasero.

Elemento de configuración: DOLBY PLII/REAR FILL

Toque [◀] o [▶] de DOLBY PLII/REAR FILL para seleccionar el modo que desee.

PL II MOVIE: Para la programación de vídeo en estéreo. También funciona con programas codificados con Dolby Surround. El campo de sonido procesado es similar al del sonido discreto de 5.1 canales.
PL II MUSIC: se puede utilizar para todas las grabaciones estéreo y crea un campo de sonido ancho y profundo.
OFF: desactiva la función DOLBY PL II.

Si está seleccionado PL II MUSIC, se puede ajustar la anchura central mediante las operaciones siguientes.

Esta función ofrece la posición vocal óptima ajustando la posición del canal central entre el altavoz central y el altavoz L/R (izquierdo/derecho). (Los ajustes introducidos en "Ajuste de la imagen acústica (Bi-Phantom)" (página 31) no tienen ningún efecto mientras está activada esta función.)

Toque [◀] o [▶] de Center Width Cont. para ajustar el nivel.
Se puede ajustar el nivel entre 0 y +7. Cuando se incrementa el nivel, la posición del canal central se mueve a ambos lados desde la posición del altavoz central.
Toque [OFF] de Center Width Cont. para desactivar el control de ancho central.

- *Este ajuste no tiene eficacia alguna cuando el altavoz central está ajustado en SMALL o LARGE en la configuración del altavoz (página 32).*
- *Función "REAR FILL":*
  En función de las señales de entrada, es posible que el sonido sólo salga de los altavoces delanteros. En tal caso, se puede utilizar la función "REAR FILL" para que la señal también salga de los altavoces traseros.
- *Evite detener la reproducción, ponerla en estado de pausa, cambiar el disco, intercalar pistas, adelantar la reproducción o cambiar el canal de audio de esta unidad mientras realiza este ajuste, que se cancela si se conecta el modo Decode.*
- *Este ajuste no tiene eficacia si el altavoz está ajustado entre CENTER y OFF en "Configuración de los altavoces" (página 31).*
- *Esta función sólo puede utilizarse con señales de dos canales. Esta operación no tiene eficacia alguna cuando entran señales Dolby Digital o DTS de canal 5.1.*
- *Si se ajusta REAR FILL cuando REAR MIX está conectado (posición ON), el sonido no cambia en el ajuste REAR FILL porque REAR MIX tiene prioridad en la decodificación de doble canal que no sea PCM lineal.*
- *En el caso de las señales PCM lineales, la voz sale del altavoz trasero independientemente de la configuración de REAR FILL y REAR MIX.*

Ajuste X-Over

Elemento de configuración: X-Over

1 Toque [◀] o [▶] de X-Over para seleccionar L+R o L/R.

L+R: se fijan los mismos valores de ajuste para el canal izquierdo y el derecho.

L/R: se pueden establecer distintos valores de ajuste para los canales izquierdo y derecho.

2 Toque [≫] de X-Over.

Aparece una lista de altavoces en la pantalla X-Over.

3 Toque [≫] en el altavoz que se va a ajustar.

La pantalla cambia a la pantalla de X-Over que se va a ajustar.

4 Ajuste el modo Crossover según sus preferencias.

Selección de la frecuencia de corte

Toque [◀] o [▶] de Freq. y, a continuación, seleccione la frecuencia de corte (punto de Crossover).
El ancho de banda ajustable difiere según el altavoz (canal).

Ajuste del nivel

Toque [◀] o [▶] de Level y, a continuación, ajuste el nivel de HPF o LPF.

Ajuste de la inclinación

Toque [◀] o [▶] de Slope y, a continuación, ajuste la inclinación de HPF o LPF.

- *Cuando haya puesto un altavoz en el modo "OFF", no podrá ajustar X-Over para tal altavoz. Consulte "Configuración de los altavoces" (página 31).*
- *Compruebe las frecuencias de lectura de los altavoces conectados antes de realizar el ajuste.*
- *A fin de proteger los altavoces, no hay ninguna opción OFF para el filtro de paso bajo del subwoofer (la inclinación es la misma).*
- *El parámetro HPF SLOPE no puede situarse en OFF si se ha seleccionado Tweeter (TW) en Frontal 1. Si se ha seleccionado STEREO para el subwoofer, el ajuste no está disponible.*

Ajuste de la corrección manual de tiempo (T.Corr)

Debido a las condiciones específicas del interior del vehículo, puede haber grandes diferencias en las distancias entre los distintos altavoces y la posición de escucha. Usted mismo puede calcular los valores de corrección óptimos y eliminar el error de tiempo en la posición de escucha mediante esta función.

Elemento de configuración: T.Corr

1 Siéntese en la posición de escucha (por ejemplo, la posición del conductor) y mida la distancia (en metros) que hay entre su cabeza y los distintos altavoces.

2 Calcule la diferencia de distancia entre el altavoz más alejado y los demás.

L = (distancia del altavoz más alejado)
– (distancia de los demás altavoces)

3 Divida las distancias calculadas de los distintos altavoces por la velocidad del sonido (343 m/s a una temperatura de 20 °C).

Este valor es el valor de la corrección de tiempo de los distintos altavoces.

Ejemplos concretos

Cálculo del valor de la corrección de tiempo del altavoz delantero izquierdo en el diagrama siguiente.

Condiciones:

Distancia entre el altavoz más alejado y la posición de escucha:
2,25 m

Distancia entre el altavoz delantero izquierdo y la posición de escucha:
0,5 m

Cálculo:
L = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m

Tiempo de compensación = 1,75 ÷ 343 x 1.000 = 5,1 (ms)

En otras palabras, al fijar 5,1 (ms) como valor de corrección de tiempo se establece una distancia virtual equivalente a la distancia del altavoz más alejado.

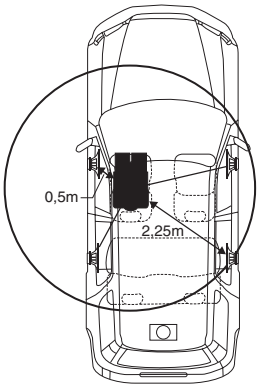

El sonido es desigual ya que la distancia entre la posición de escucha y los distintos altavoces es distinta.
La diferencia de distancia entre el altavoz delantero izquierdo y el trasero derecho es de 1,75 metros.

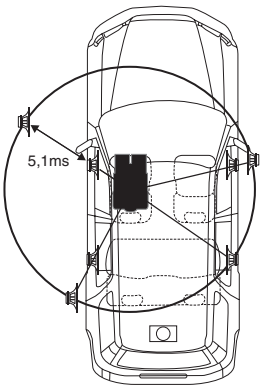

La corrección del tiempo elimina la diferencia entre el tiempo necesario para que el sonido procedente de los distintos altavoces llegue a la posición de escucha.
Al ajustar la corrección del tiempo del altavoz delantero izquierdo a 5,1 ms, resulta posible coordinar la distancia de la posición de escucha hasta el altavoz.

4 Toque [◀] o [▶] de T.Corr.
Seleccione L+R o L/R.

L+R: se fijan los mismos valores de ajuste para el canal izquierdo y el derecho.
L/R: se pueden establecer distintos valores de ajuste para los canales izquierdo y derecho.

5 Toque [≫] de T.Corr.
Aparece la pantalla de ajuste de T.Corr.

6 Ajuste el valor de corrección de tiempo (0,00 ~ 20,00 ms) del altavoz que desee tocando el botón [◀] o [▶] correspondiente. (1 paso = 0,05 ms).

- *Cuando haya puesto un altavoz en el modo "OFF", no podrá ajustar TCR para tal altavoz. Consulte "Configuración de los altavoces" (página 31).*
- *El valor de ajuste de FRONT2 (altavoces) que se ajusta en la corrección de tiempo también se aplica a los altavoces delanteros en "Ajuste de enfoque de graves" (página 28).*
- *El ajuste (AUTO TCR) no puede realizarse automáticamente en esta unidad.*

Cambio de fase

Elemento de configuración: Phase

Cambie la fase (0° o 180°) tocando [◀] o [▶] del altavoz que desee.

Ajustes del ecualizador gráfico

El ecualizador gráfico le permite modificar el sonido utilizando 31 bandas para cada uno de los altavoces delanteros (izquierdo y derecho), traseros (izquierdo y derecho) y central. Hay 10 bandas adicionales para el subwoofer. Ello le permite personalizar el sonido a su propio gusto.

Elemento de configuración: G-EQ

1 Seleccione L+R o L/R tocando [◀] o [▶] de G-EQ.

L+R: se fijan los mismos valores de ajuste para el canal izquierdo y el derecho.
L/R: se pueden establecer distintos valores de ajuste para los canales izquierdo y derecho.

Cuando se ajusta el ecualizador paramétrico, esta configuración estará desactivada.

2 Toque [≫] de G-EQ.
Aparece la pantalla de lista G-EQ.

3 Toque [≫] del altavoz que desee (canal).
Aparece la pantalla de ajuste de G-EQ.

4 Ajuste el modo G-EQ según sus preferencias.

Ajuste del nivel

Toque [◀] o [▶] de la frecuencia deseada para ajustar el nivel.

- *Cuando haya puesto un altavoz en el modo "OFF", no podrá ajustar el ecualizador gráfico para tal altavoz. Consulte "Configuración de los altavoces" (página 31).*
- *Compruebe las gamas de frecuencia reproducibles de los altavoces conectados antes de realizar los ajustes del ecualizador. Si la gama de frecuencias reproducible del altavoz se sitúa entre 55 Hz y 30 kHz, por ejemplo, el ajuste de la banda de 40 Hz o de 20 Hz no tiene efecto alguno. Además, es posible que los altavoces se sobrecarguen y sufran daños.*
- *Cuando se ajusta el ecualizador gráfico, el ajuste del ecualizador paramétrico no tiene ningún efecto.*

Ajustes del ecualizador paramétrico

Las bandas de frecuencia del ecualizador gráfico son fijas. Ello hace que resulte muy difícil corregir valles y picos no deseados a frecuencias concretas. La frecuencia central del ecualizador paramétrico puede ajustarse a dichas frecuencias concretas. A continuación, se ajustan el ancho de banda (Q) y el nivel, de manera independiente, para realizar las correcciones necesarias. La función del ecualizador paramétrico es una herramienta avanzada para los apasionados de la música.

Elemento de configuración: P-EQ

1 Seleccione L+R o L/R tocando [◀] o [▶] de P-EQ.

L+R: se fijan los mismos valores de ajuste para el canal izquierdo y el derecho.

L/R: se pueden establecer distintos valores de ajuste para los canales izquierdo y derecho.

Cuando se ajusta el ecualizador gráfico, esta configuración estará desactivada.

2 Toque [≫] de P-EQ.

Aparece la pantalla de lista P-EQ.

3 Toque [≫] del altavoz que desee (canal).

Aparece la pantalla de ajuste P-EQ.

4 Ajuste el modo P-EQ según sus preferencias.

Selección de la banda

Toque [◀] o [▶] de BAND para seleccionar la banda deseada.

Ajuste de la frecuencia

Toque [◀] o [▶] de Freq. para ajustar la frecuencia de la banda seleccionada.

Ajuste del nivel

Toque [◀] o [▶] de Level para ajustar el nivel de la banda seleccionada.

Ajuste del ancho de banda

Toque [◀] o [▶] de Q para seleccionar el ancho de banda.

- *Cuando haya puesto un altavoz en el modo "OFF", no podrá ajustar el ecualizador paramétrico para tal altavoz. Consulte "Configuración de los altavoces" (página 31).*
- *No se pueden ajustar las frecuencias de bandas adyacentes en 8 pasos.*
- *Compruebe las gamas de frecuencia reproducibles de los altavoces conectados antes de realizar los ajustes del ecualizador. Si la gama de frecuencias reproducible del altavoz se sitúa entre 55 Hz y 30 kHz, por ejemplo, el ajuste de la banda de 40 Hz o de 20 Hz no tiene efecto alguno. Además, es posible que los altavoces se sobrecarguen y sufran daños.*
- *Cuando se ajusta el ecualizador paramétrico, el ajuste del ecualizador gráfico no tiene ningún efecto.*

Configuración de los altavoces

Elemento de configuración: Speaker Select

Ajuste el altavoz conectado tocando los botones [◀] o [▶] respectivamente.

Front1 (delantero 1):	OFF/FULL (gama completa)/TW (altavoz reforzador de agudos)
Front2 (delantero 2):	OFF/ON
Rear (trasero):	OFF/ON
Center (central):	OFF/ON
SubW.:	OFF/MONO/STEREO

- *Ponga en posición OFF el altavoz que no esté conectado.*
- *Los ajustes anteriores pueden realizarse incluso si el altavoz está en posición OFF en "Configuración de los altavoces" (página 32).*
- *Para utilizar el altavoz de subwoofer en MONO con un PXA-H700 o un PXA-H701 conectado, conecte el altavoz de subwoofer al terminal de salida de subwoofer del PXA-H700 o un PXA-H701.*

Ajuste de Dolby Digital

Elemento de configuración: Multi CH Setup

Ajuste de la imagen acústica (Bi-Phantom)

En la mayoría de las instalaciones, el altavoz central debe colocarse directamente entre el acompañante y el conductor. Esta función permite que la información del canal central se distribuya a los altavoces izquierdo y derecho. Ello crea una imagen acústica que simula la existencia de un altavoz central directamente enfrente de cada oyente. Si se ajusta la anchura central en PL II MUSIC (consulte "Utilización del modo Pro Logic II" en la página 28), esa función no tiene eficacia alguna.

- *Evite detener la reproducción, ponerla en estado de pausa, cambiar el disco, intercalar pistas, adelantar la reproducción o cambiar el canal de audio de esta unidad mientras realiza este ajuste, que se cancela si se conecta el modo Decode.*

Toque [◀] o [▶] de Bi-Phantom para ajustar el nivel.
Se puede ajustar el nivel dentro de la gama de -5 a +5. Cuanto mayor es el nivel, más se mueve hacia los lados la posición del altavoz central.
La función Bi-Phantom se desconecta tocando [OFF].

- *Este ajuste no tiene eficacia alguna cuando el altavoz central está ajustado en SMALL o LARGE en los ajustes de la configuración del altavoz.*
- *Este ajuste no tiene eficacia si el altavoz está ajustado entre CENTER y OFF en "Configuración de los altavoces" (página 31).*

Mezcla de graves con el canal trasero (Rear MIX)

Esta función mezcla las señales de audio del canal delantero con la salida de señales de audio de los altavoces traseros, mejorando así el sonido en el asiento trasero del vehículo.

- *Evite detener la reproducción, ponerla en estado de pausa, cambiar el disco, intercalar pistas, adelantar la reproducción o cambiar el canal de audio de esta unidad mientras realiza este ajuste, que se cancela si se conecta el modo Decode.*

Toque [◀] o [▶] de Rear MIX para ajustar el nivel.
Se puede ajustar el nivel en cinco pasos: -6, -3, 0, +3 y +6. Cuanto mayor es el nivel, mayor es el sonido de los graves que sale de los altavoces traseros. (El efecto varía según el software (DVD, etc.)).
La función Rear MIX se desconecta tocando [OFF].

- *Este ajuste no tiene eficacia alguna cuando la configuración del altavoz trasero está ajustada en "OFF".*
- *En el caso de las señales PCM lineales, la voz sale del altavoz trasero independientemente de la configuración de Rear Fill y Rear MIX.*

Consecución de un potente sonido de volumen elevado (Listening Mode)

Con Dolby Digital, la gama dinámica se comprime para que se pueda alcanzar un sonido potente a niveles regulares de volumen. Esta compresión se puede cancelar para lograr un volumen enérgico con una potencia todavía mayor, como el sonido en un cine. Esta función sólo puede utilizarse en el modo Dolby Digital.

Toque [◀] o [▶] de Listening Mode para seleccionar STD o MAX.

STD: para sonido potente a niveles de volumen regulares
MAX.: para sonido potente a niveles de volumen altos

- *Mantenga el volumen a un nivel en el que todavía pueda escucharse el sonido fuera del vehículo.*

Ajuste de los niveles de los altavoces (Output Level)

Los tonos de prueba ayudan a realizar los ajustes de volumen de los distintos altavoces. Cuando los niveles son iguales, se puede percibir una fuerte sensación de presencia de los distintos altavoces en la posición del oyente.

- *Evite detener la reproducción, ponerla en estado de pausa, cambiar el disco, intercalar pistas, adelantar la reproducción o cambiar el canal de audio de esta unidad mientras realiza este ajuste, que se cancela si se conecta el modo Decode.*

1 Toque [ON] de Output Level.
La salida del tono de prueba se repite para cada uno de los distintos canales de los altavoces. Se repiten en el orden que aparece a continuación.
Si no se realiza ninguna operación durante 2 segundos, el canal pasa al canal siguiente.
Left (izquierdo) → Center (central) → Right (derecho) → Right Surround (sonido envolvente derecho) → Left Surround (sonido envolvente izquierdo) → Left (izquierdo)

2 Mientras se emite el tono de prueba de los altavoces, toque [◀] o [▶] de Output Level para equilibrar la salida de todos los altavoces.
   - La gama de ajustes de los distintos altavoces es −10 dB - +10 dB.
   - Realice el ajuste sobre la base de los altavoces delanteros.

3 Toque [ON] de nuevo para activarlo.

- *Si un altavoz está apagado (modo OFF), no puede ajustarse el nivel del altavoz. Consulte "Configuración de los altavoces" (página 32).*

Configuración de los altavoces

El PXA-H700 o PXA-H701 puede configurarse de acuerdo con la gama de frecuencias reproducible de sus altavoces.
Compruebe la gama de frecuencias reproducible de sus altavoces (a excepción del subwoofer) antes de realizar esta operación para verificar si los altavoces pueden reproducir frecuencias bajas (de unos 80 Hz o inferiores).

- *Evite detener la reproducción, ponerla en estado de pausa, cambiar el disco, intercalar pistas, adelantar la reproducción o cambiar el canal de audio de esta unidad mientras realiza este ajuste, que se cancela si se conecta el modo Decode.*

Elemento de configuración: Speaker Setup

Seleccione la característica del altavoz tocando [◀], [▶] del ajuste de altavoz que desee.

OFF*1: cuando no hay ningún altavoz seleccionado.
SMALL: cuando está conectado un altavoz que no puede reproducir frecuencias bajas (80 Hz o menos).
LARGE*2: cuando está conectado un altavoz que puede reproducir frecuencias bajas (80 Hz o menos).

*1 *No es posible ajustar los altavoces delanteros en "OFF".*
*2 *Si los altavoces delanteros están ajustados en "SMALL", los altavoces traseros y central no pueden ajustarse en "LARGE".*

- *El subwoofer sólo se puede ajustar en ON/OFF.*
- *Si el altavoz central está ajustado en "OFF" (desconectado), las señales de audio del canal central se agregan a la salida de señales de audio de los altavoces delanteros.*
- *Si ajusta la respuesta del altavoz en "OFF", ajuste también la configuración del altavoz en "OFF" (página 31).*
- *Lleve a cabo la configuración en todos los altavoces ("Front", "Centre", "Rear" y "Subwoofer"). Si no lo hace, es posible que el sonido no esté equilibrado.*
- *Si el altavoz central está ajustado en "OFF", la configuración no tiene efecto alguno aunque se ajuste el central con esta función.*
- *Con el cambio de los ajustes de cada altavoz, podría ocurrir un cambio en la salida de los otros altavoces debido a los requisitos de ajuste.*
- *Cuando utilice PRO LOGIC II, si el altavoz trasero está ajustado en "LARGE", no habrá salida desde el subwoofer.*

Ajuste del nivel del DVD

Se puede ajustar el volumen (nivel de señal) de los modos Dolby Digital, Dolby PL II, DTS y PCM.

- *Evite detener la reproducción, ponerla en estado de pausa, cambiar el disco, intercalar pistas, adelantar la reproducción o cambiar el canal de audio de esta unidad mientras realiza este ajuste, que se cancela si se conecta el modo Decode.*

Elemento de configuración: DVD Level

Ajuste el nivel tocando [◀] o [▶] del modo de ajuste que desee.
Se puede ajustar el nivel dentro de la gama de -5 dB a +5 dB.

Configuración de PCM lineal

Al reproducir discos grabados en PCM lineal, se puede ajustar la salida a 2 o 3 canales.

Elemento de configuración: PCM Mode

Toque [◀] o [▶] del modo PCM para seleccionar 2CH o 3CH.

2CH: salida de 2 canales (L/R)
3CH: salida de 3 canales (L/R/CENTER)

- *Este ajuste no tiene eficacia si el altavoz está ajustado entre CENTER y OFF en "Configuración de los altavoces" (página 31).*

Almacenamiento de los ajustes en la memoria

Es posible guardar el contenido de los ajustes o de la configuración. El contenido que se puede guardar varía en función del procesador de audio utilizado.

1 **Pulse [≫] en PRESET en la pantalla A. Lista de procesadores.**
Aparece la lista de configuración de emisoras memorizadas.

2 **Pulse [MEMORY] en cualquier emisora memorizada (1-6) .**
El contenido del ajuste queda guardado.

- *El contenido guardado no se borrará ni siquiera cuando se desconecte el cable de alimentación.*

Acceso a la memoria de ajustes predefinidos

1 **Pulse [≫] en PRESET en la pantalla A. Lista de procesadores.**
Aparece la lista de configuración de emisoras memorizadas.

2 **Toque [≫] en cualquiera de las emisoras memorizadas (de 1 a 6) para seleccionar la emisora memorizada.**

- *El acceso a la memoria tarda unos instantes.*

Funcionamiento de IMPRINT (opcional)

Alpine presenta IMPRINT, la primera tecnología del mundo que elimina eficazmente los problemas acústicos de los vehículos que suelen degradar la calidad del sonido. Esta tecnología permite escuchar música tal y como la concibió el artista. Para obtener más información, consulte "Acerca de IMPRINT" (página 40).
Si se conecta el procesador de audio IMPRINT (PXA-H100) (a la venta por separado) a la unidad, podrá llevar a cabo MultEQ y los siguientes ajustes de sonido.

Debe accionar el freno de mano para acceder a la pantalla de modo IMPRINT. Si intenta acceder a esta pantalla mientras conduce, aparecerá la advertencia CAN'T OPERATE WHILE DRIVING (no es posible utilizar esta función mientras conduce).

Cambio del modo MultEQ

MultEQ, desarrollado por Audyssey Labs, corrige automáticamente el sonido para que se ajuste al entorno acústico. El sistema está optimizado para determinadas posiciones del vehículo. Para ello, es necesario que MultEQ disponga de las dimensiones del vehículo en cuestión. Para obtener más información acerca del procedimiento de configuración, consulte a su distribuidor autorizado de Alpine.

1 **Pulse el botón SOUND/IMPRINT de la unidad y manténgalo presionado durante, al menos, 2 segundos: aparecerá la pantalla de selección del modo MultEQ.**

2 **Pulse [◀] o [▶] en MultEQ para cambiar la configuración.**

Opciones de configuración: OFF / CURVE 1/CURVE 2

OFF: ajusta la configuración de audio manualmente para crear sus propias preferencias.
CURVE 1/
CURVE 2: corrige el audio automáticamente según el entorno de escucha.

- *El modo Curve sólo se puede seleccionar si las CURVE 1 y CURVE 2 están almacenadas.*
- *Si MultEQ se ajusta en CURVE 1 o a CURVE 2, no podrá ajustar las opciones Media Xpander, X-Over, T.Corr, Subwoofer Phase, Subwoofer Channel, TW Setup, P-EQ, G-EQ ni F-EQ.*

Configuración del ajuste de sonido en modo Manual

Es posible cambiar estos ajustes de sonido para crear los suyos propios si el modo MultEQ está ajustado en OFF (modo manual).

Lleve a cabo los pasos del 1 al 5 para seleccionar uno de los modos de menú de sonido que desee modificar. Consulte la sección correspondiente a continuación para obtener más información acerca del elemento seleccionado.

1 Compruebe que el modo Defeat está desactivado.

2 Mantenga pulsado SETUP durante al menos 2 segundos.
Aparece la pantalla de selección SETUP.

3 Toque [≫] de Audio Setup.
Aparece la pantalla AUDIO SETUP.

- *La pantalla AUDIO SETUP también se activa directamente pulsando)))((SOUND/IMPRINT.*

4 Toque [≫] de A. Processor.
Aparece la pantalla con la lista de A.PROCESSOR.

5 Toque [◀], [▶] o [≫], etc., del elemento deseado para cambiar la configuración del mismo.

Elementos de configuración: Media Xpander / X-Over / T.Corr / T.Corr Parameter / G-EQ / P-EQ / F-EQ / TW Setup*

* *Esta función solamente está disponible cuando esté conectado el PXA-H100 (que se vende por separado) y esté ajustado el modo 2.2ch (3WAY). Para más detalles, consulte el Manual del propietario del PXA-H100.*

- *Toque [◀] para volver a la pantalla anterior.*
- *Mantenga pulsado [◀] durante al menos 2 segundos para volver a la pantalla de fuente principal que apareció antes de iniciar la operación de configuración.*
- *No se pueden ajustar las funciones Media Xpander, ajuste de F-EQ, P-EQ y G-EQ si Defeat está ajustado en ON.*

Memorias del ecualizador (F-EQ)

El ecualizador se configura en fábrica con 10 memorias típicas y 6 presintonías de usuario para la reproducción de material procedente de diversas fuentes musicales.

Elemento de configuración: F-EQ

1 Toque [≫] de F-EQ.
Aparece la pantalla de configuración F-EQ.

2 Toque [◀] o [▶] del tipo que desee para activarlo.

Flat / Pops / Rock / News / Jazz&Blues / Electrical Dance / Hiphop&Rap / Easy Listening / Countryuser EQ / Classical / User1 / User2 / User3 / User4 / User5 / User6

- *Solamente se puede activar un tipo.*
- *Al seleccionar de User1 a User6, puede recuperar el número predefinido y almacenado en "Ajuste de curva de ecualizador gráfico (G-EQ)" (página 35) o en "Ajuste de curva de ecualizador paramétrico (P-EQ)" (página 35).*

Ajuste de la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta (TW Setup)

En función de las características de respuesta del altavoz, se debe tener cuidado al ajustar la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta en FLAT en el modo 2.2ch (3WAY) (consulte "Configuración de Crossover (X-Over)" en la página 36), ya que el altavoz podría averiarse.

Elemento de configuración: TW Setup

Toque [◀] o [▶] de TW Setup para seleccionar Maker's o User's.

Maker's: como protección frente a posibles averías, no se puede ajustar FLAT para la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta en el modo 2.2ch (3WAY).

User's: sí se puede ajustar FLAT en el modo 2.2ch (3WAY).

- *El modo TW Setup sólo se puede seleccionar si el interruptor FRONT/REAR/SUBW. (4.2ch)/3WAY (2.2ch) en el procesador de audio IMPRINT (PXA-H100) está ajustado en 3WAY (2.2ch).*

Ajuste del nivel MX (Media Xpander)

MX (Media Xpander) hace que las voces o instrumentos suenen diferentes independientemente de la fuente musical. La radio FM, el CD, la memoria USB y el iPhone/iPod pueden reproducir la música de un modo claro incluso en el coche cuando hay mucho ruido en el exterior.

Elemento de configuración: Media Xpander

1 Toque [◀] o [▶] de Media Xpander para activarlo o desactivarlo.

OFF: desactiva el efecto MX de todas las fuentes de música.
ON: activa el modo MX especificado.

2 Toque [≫] después de ajustarlo en ON.
Aparece la pantalla de configuración de Media Xpander.

3 Toque [◀] o [▶] del modo MX deseado.

- *Puede ajustarse el nivel de la fuente de música (como emisiones de radio y CD, excluyendo la banda de radio MW, LW).*

MX CD (OFF, CD MX 1 a 3)
El modo CD procesa una gran cantidad de datos. Dichos datos sirven para reproducir el sonido de forma limpia utilizando la cantidad de datos.

MX CMPM (OFF, CMPM MX 1 a 3)
Corrige la información omitida en el momento de la compresión. Reproduce un sonido equilibrado muy parecido al original.

MX FM (OFF, FM MX 1 a 3)
Hace que el sonido de las frecuencias medias y altas sea más claro, y reproduce un sonido bien equilibrado en todas las bandas.

MX DVD (OFF, MOVIE MX 1 a 2)
Reproduce la conversación de vídeo con mayor claridad.

(DVD MUSIC)
Este disco contiene una gran cantidad de datos como, por ejemplo, vídeos musicales. MX utiliza estos datos para reproducir el sonido con precisión.

MX AUX (OFF, CMPM MX, MOVIE MX, MUSIC MX)
Seleccione el modo MX (CMPM, MUSIC o MOVIE) que corresponda al medio conectado.

- *Cuando se selecciona OFF, el efecto MX de cada modo MX estará apagado.*
- *Cada fuente de música, como radio, CD y MP3/WMA/AAC, puede tener su propia configuración de MX.*
- *El modo MX no funciona cuando está ajustado en ON para radio MW, LW.*
- *MX CMPM se aplica a los formatos MP3/WMA/AAC, así como al iPhone y al iPod.*
- *El ajuste MX se puede realizar sólo si hay una fuente seleccionada actualmente.*

Ajuste de curva de ecualizador paramétrico (P-EQ)

Es posible modificar los ajustes del ecualizador para crear una curva de respuesta más acorde con sus preferencias personales.

Elemento de configuración: P-EQ

1 Seleccione L+R tocando [▶] de P-EQ.
Si se ajusta el ecualizador gráfico en L+R, esta configuración estará desactivada.

2 Toque [≫] de P-EQ tras seleccionar L+R.
Aparece la pantalla de lista P-EQ.

3 Ajuste el modo P-EQ según sus preferencias.

Ajuste de la banda

Toque [◀] o [▶] de BAND para seleccionar la banda que desee ajustar.

BAND1 / BAND2 / BAND3 / BAND4 / BAND5

Ajuste de la frecuencia

Toque [◀] o [▶] de Freq. para ajustar la frecuencia de la banda seleccionada.

Bandas de frecuencia ajustables:
de 20 Hz a 20 kHz (en pasos de 1/3 de octava)

Band-1: 20 Hz~80 Hz (63 Hz)
Band-2: 50 Hz~200 Hz (150 Hz)
Band-3: 125 Hz~3,2 kHz (400 Hz)
Band-4: 315 Hz~8 kHz (1 kHz)
Band-5: 800 Hz~20 kHz (2,5 kHz)

Ajuste del nivel

Toque [◀] o [▶] de Level para ajustar el nivel de la banda seleccionada.

Nivel ajustable: de -6 a +6 dB

Ajuste del ancho de banda

Toque [◀] o [▶] de Q para seleccionar el ancho de banda.

Ancho de banda ajustable: 1, 1,5, 3

4 Para ajustar otra banda, repita el paso 3 y realice los ajustes.

- *Las frecuencias de las bandas contiguas no se pueden ajustar en 4 pasos.*
- *Durante el ajuste del ecualizador paramétrico, es necesario que tenga en cuenta la respuesta de frecuencia de los altavoces conectados.*
- *Cuando se ajusta el ecualizador paramétrico, el ajuste del ecualizador gráfico no tiene ningún efecto.*

Ajuste de curva de ecualizador gráfico (G-EQ)

Es posible modificar los ajustes del ecualizador para crear una curva de respuesta más ajustada a sus preferencias personales.

Elemento de configuración: G-EQ

1 Seleccione L+R tocando [▶] de G-EQ.
Si se ajusta el ecualizador paramétrico en L+R, esta configuración estará desactivada.

2 Toque [≫] de G-EQ tras seleccionar L+R.
Aparece la pantalla de lista G-EQ.

3 Ajuste el modo G-EQ según sus preferencias.

Ajuste de la banda

Toque [◀] o [▶] de BAND para seleccionar la banda que desee ajustar.

BAND-1 (63 Hz) / BAND-2 (150 Hz) / BAND-3 (400 Hz) / BAND-4 (1 kHz) / BAND-5 (2,5 kHz) / BAND-6 (6,3 kHz) / BAND-7 (17,5 kHz)

Ajuste del nivel

Toque [◀] o [▶] de Level para ajustar el nivel de la banda seleccionada.

Nivel de salida ajustable: de -6 a +6 dB

4 Para ajustar otra banda, repita el paso 3 y, a continuación, ajuste todas las bandas.

- *Cuando se ajusta el ecualizador gráfico, el ajuste del ecualizador paramétrico no tiene ningún efecto.*

Ajuste de las unidades de corrección de tiempo (T.Corr Parameter)

Es posible cambiar la unidad (cm o pulgadas) de la corrección del tiempo.
Toque [◀] o [▶] de T.Corr Parameter para seleccionar centímetros o pulgadas.

Elemento de configuración: T.Corr Parameter

cm ↔ Inch

cm: la unidad de corrección de tiempo es cm.
Inch: la unidad de corrección de tiempo es pulg.

Ajuste de la corrección de tiempo (T.Corr)

Antes de realizar los pasos siguientes, consulte "Acerca de la corrección de tiempo" (página 38).

Elemento de configuración: T.Corr

1 Toque [≫] de T.Corr.
Aparece la pantalla de ajuste de T.Corr.

2 Ajuste la distancia (de 0,0 a 336,6 cm) del altavoz que desee tocando [◄] o [►] correspondiente.

L = (distancia existente hasta el altavoz más alejado) – (distancia existente hasta otros altavoces)

Consulte "Lista de valores de corrección de tiempo" en la página 38.

3 Repita el paso 2 para ajustar otro altavoz.
Ajuste estos valores para que el sonido llegue a la posición de escucha al mismo tiempo desde todos los altavoces.

Configuración de Crossover (X-Over)

Antes de realizar los pasos siguientes, consulte "Acerca del Crossover" (página 39).

Elemento de configuración: X-Over

1 Toque [◄] o [►] de X-Over para seleccionar L+R o L/R.

L+R: se fijan los mismos valores de ajuste para el canal izquierdo y el derecho.
L/R: se pueden establecer distintos valores de ajuste para los canales izquierdo y derecho.

2 Toque [≫] de X-Over.
Aparece una lista de altavoces en la pantalla X-Over.

3 Toque [≫] en la banda que se va a ajustar.
La pantalla cambia a la pantalla de X-Over que se va a ajustar.

Sistema de 4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.)

Sistema de 4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) / (L+R)

Opciones de configuración:
Low (SUB-W) / Mid (REAR) / High (FRONT)

Sistema de 4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) / (L/R)

Opciones de configuración:
Low (SUB-W)-L / Low (SUB-W)-R / Mid (REAR)-L / Mid (REAR)-R / High (FRONT)-L / High (FRONT)-R

4 Ajuste el Crossover según sus preferencias.

Selección de la frecuencia de corte

Toque [◄] o [►] de Freq. y, a continuación, seleccione la frecuencia de corte (punto de Crossover).
El ancho de banda ajustable difiere según el altavoz (canal).

Sistema de 4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.)

Opciones de configuración:

Low (SUB-W)	20 Hz~200Hz
Mid (REAR)	20 Hz~200Hz
High (FRONT)	20 Hz~200Hz

Ajuste de la inclinación

Toque [◄] o [►] de Slope y, a continuación, ajuste la inclinación de HPF o LPF.

Inclinación de ajuste: FLAT, -6 dB/oct., -12 dB/oct., -18 dB/oct., -24 dB/oct.

Ajuste del nivel

Toque [◄] o [►] de Level y, a continuación, ajuste el nivel de HPF o LPF.

Nivel de salida ajustable: de -12 a 0 dB.

5 Repita los pasos 3-4 para ajustar las otras bandas.

Sistema de 2.2ch (3WAY)

Sistema de 2.2ch (3WAY) / (L+R)

Opciones de configuración:
Low / Mid-L / Mid-H / High

Sistema de 2.2ch (3WAY) / (L/R)

Opciones de configuración:
Low-L / Low-R / Mid-L-L / Mid-L-R / Mid-H-L / Mid-H-R / High-L / High-R

4 Ajuste el Crossover según sus preferencias.

Selección de la frecuencia de corte

Toque [◄] o [►] de Freq. y, a continuación, seleccione la frecuencia de corte (punto de Crossover).
El ancho de banda ajustable difiere según el altavoz (canal).

Sistema de 2.2ch (3WAY)

Opciones de configuración:

Low / Mid-L	20 Hz~200 Hz
Mid-H	20 Hz~20 kHz
High	(1 kHz~20 kHz)*1/(20 Hz~20 kHz)*2

**1 Cuando esté seleccionado Maker's, consulte "Ajuste de la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta (TW Setup)" (página 34).*

**2 Cuando esté seleccionado User's, consulte "Ajuste de la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta (TW Setup)" (página 34).*

Ajuste del nivel

Toque [◀] o [▶] de Level y, a continuación, ajuste el nivel de HPF o LPF.

Nivel de salida ajustable: de -12 a 0 dB.

Ajuste de la inclinación

Toque [◀] o [▶] de Slope y, a continuación, ajuste la inclinación de HPF o LPF.

Inclinación de ajuste: FLAT*, -6 dB/oct., -12 dB/oct., -18 dB/oct., -24 dB/oct.

* *FLAT se puede ajustar para una inclinación HIGH solamente si la opción User's está seleccionada en "Ajuste de la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta (TW Setup)" (página 34). En función de las características de respuesta del altavoz, se debe tener cuidado al ajustar la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta en FLAT, ya que el altavoz podría averiarse. En esta unidad, aparece un mensaje si la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta está ajustado en FLAT.*

5 Repita los pasos 3-4 para ajustar las otras bandas.

- *Durante el ajuste de X-OVER, es necesario que tenga en cuenta la respuesta de frecuencia de los altavoces conectados.*
- *Acerca del sistema 2.2ch (3WAY)/4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) Es posible cambiar al modo de sistema de 2.2ch (3WAY)/4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) con el interruptor de 2.2ch (3WAY)/4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) de la unidad PXA-H100.*

Almacenamiento de los ajustes en la memoria

Se pueden guardar los ajustes de configuración de X-Over, T. Corr y P/G-EQ.
El contenido que se puede guardar varía en función del procesador de audio utilizado.

1 Compruebe que el modo Defeat está desconectado.

2 Pulse [≫] en PRESET en la pantalla A. Lista de procesadores.
Aparece la lista de configuración de emisoras memorizadas.

3 Pulse [MEMORY] en cualquier emisora memorizada (1-6) .
El contenido del ajuste queda guardado.

- *El contenido guardado no se borrará ni siquiera cuando se desconecte el cable de alimentación.*
- *Esta operación no se puede realizar si se ha seleccionado un ajuste típico del ecualizador (por ejemplo, POPS) en "Memorias del ecualizador (F-EQ)" (página 34).*

Acceso a la memoria de ajustes predefinidos

1 Compruebe que el modo Defeat está desconectado.

2 Pulse [≫] en PRESET en la pantalla A: Lista de procesadores.
Aparece la lista de configuración de emisoras memorizadas.

3 Toque [≫] en cualquiera de las emisoras memorizadas (de 1 a 6) para seleccionar la emisora memorizada.

- *El acceso a la memoria tarda unos instantes.*

Ajuste del Subwoofer

1 Mantenga pulsado SETUP durante al menos 2 segundos.
Aparece la pantalla de selección SETUP.

2 Toque [≫] de Audio Setup.
Aparece la pantalla AUDIO SETUP.

- *La pantalla AUDIO SETUP también se activa directamente pulsando)))((SOUND/IMPRINT.*

3 Toque [◀] o [▶] de Subwoofer para activarlo (ON) o desactivarlo (OFF).

4 Toque [≫] en Subwoofer para ajustar Subwoofer en ON.
Aparece la pantalla Subwoofer Setup.

Elementos de configuración: Level / Phase / System / Channel

Ajuste del nivel del subwoofer

Toque [◀] o [▶] de Level para ajustar la salida del Subwoofer.

Gama de configuración: de 0 a 15

Ajuste del sistema de subwoofer

Cuando el subwoofer esté activado, puede seleccionar bien System 1, bien System 2 para obtener el efecto de subwoofer deseado.

Toque [◀] o [▶] de SYSTEM para seleccionar SYSTEM1 o SYSTEM2.

SYSTEM1 : el nivel del subwoofer cambia en función del ajuste del volumen principal.
SYSTEM2 : el cambio en el nivel del subwoofer es diferente respecto al ajuste del volumen principal. Por ejemplo, incluso con ajustes de volumen reducidos, el subwoofer es todavía audible.

Ajuste de la fase del subwoofer

Toque [◀] o [▶] de Phase para seleccionar 0° o 180°.

La fase de salida del subwoofer se puede cambiar entre SUBWOOFER NORMAL (0°) o SUBWOOFER REVERSE (180°).

Ajuste del canal del subwoofer

Es posible cambiar la salida del subwoofer a estéreo o monoaural. Asegúrese de ajustar la salida correcta para el tipo de subwoofer de que dispone.

Toque [◀] o [▶] de Channel para seleccionar STEREO o MONO.

STEREO: Salida estéreo (L/R) del subwoofer
MONO: Salida monoaural del subwoofer

Acerca de la corrección de tiempo

La distancia existente entre el oyente y los altavoces de un automóvil varía ampliamente debido a la compleja ubicación de los altavoces. Esta diferencia en las distancias existentes desde los altavoces hasta el oyente crea un cambio en las características de la imagen del sonido y en la frecuencia. Esto está provocado por la diferencia de tiempo existente entre la llegada del sonido al oído derecho e izquierdo del oyente. Para corregir este problema, la unidad tiene la capacidad de retrasar la señal de audio en aquellos altavoces más cercanos al oyente. Ello crea de manera efectiva una percepción de mayor distancia hasta dichos altavoces. El oyente puede colocarse a la misma distancia del altavoz izquierdo y del derecho para obtener un entorno acústico óptimo.
El ajuste se efectuará para cada altavoz en pasos de 3,4 cm.

Ejemplo 1. Posición de escucha: asiento delantero izquierdo

Ajuste el nivel de corrección del tiempo del altavoz delantero izquierdo en un nivel alto y el altavoz posterior derecho en cero o en un valor bajo.

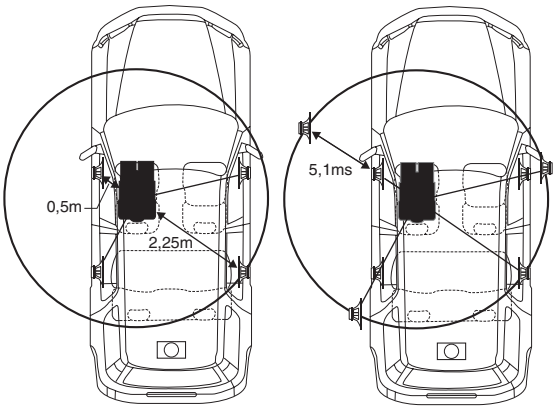

El sonido no está equilibrado debido a que la distancia entre la posición de escucha y los distintos altavoces es diferente.
La diferencia de distancia entre el altavoz delantero izquierdo y el posterior derecho es de 1,75 m.
A continuación se efectúa el cálculo del valor de la corrección del tiempo del altavoz delantero izquierdo del diagrama facilitado anteriormente.

Condiciones:
Altavoz más alejado, posición de escucha: 2,25 m
Altavoz delantero izquierdo, posición de escucha: 0,5 m
Cálculo: L = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m
Corrección del tiempo = 1,75 ÷ 343*[1] × 1000 = 5,1 (ms)

*[1] *Velocidad del sonido: 343 m/s a 20 °C*

En otras palabras, asignar al altavoz delantero izquierdo un valor de corrección del tiempo de 5,1 ms permite que parezca que la distancia existente entre éste y el oyente sea la misma que la existente hasta el altavoz más alejado.
La corrección de tiempo permite eliminar las diferencias existentes en el tiempo necesario para que el sonido llegue hasta la posición de escucha.
El tiempo del altavoz delantero izquierdo se corrige en 5,1 ms, de modo que el sonido proveniente de éste llega a la posición de escucha al mismo tiempo que el sonido del resto de los altavoces.

Ejemplo 2. Posición de escucha: todos los asientos

Ajuste el nivel de corrección del tiempo de cada altavoz casi al mismo nivel.

1 Siéntese en la posición de escucha (asiento del conductor, etc.), y mida la distancia existente (en metros) existente entre su cabeza y los distintos altavoces.

2 Calcule la diferencia existente entre el valor de corrección de la distancia del altavoz más alejado y del resto de altavoces.

L = (distancia existente hasta el altavoz más alejado) – (distancia existente hasta otros altavoces)

Estos valores corresponden a la corrección del tiempo de los diferentes altavoces. Ajuste estos valores para que el sonido llegue a la posición de escucha al mismo tiempo desde todos los altavoces.

Lista de valores de corrección de tiempo

Número de desfase	Diferencia de tiempo (ms)	Distancia (cm)	Distancia (pulg)	Número de desfase	Diferencia de tiempo (ms)	Distancia (cm)	Distancia (pulg)
0	0.0	0.0	0.0	51	5.1	173.4	68.3
1	0.1	3.4	1.3	52	5.2	176.8	69.6
2	0.2	6.8	2.6	53	5.3	180.2	71.0
3	0.3	10.2	4.0	54	5.4	183.6	72.3
4	0.4	13.6	5.3	55	5.5	187.0	73.7
5	0.5	17.0	6.7	56	5.6	190.4	75.0
6	0.6	20.4	8.0	57	5.7	193.8	76.3
7	0.7	23.8	9.3	58	5.8	197.2	77.7
8	0.8	27.2	10.7	59	5.9	200.6	79.0
9	0.9	30.6	12.0	60	6.0	204.0	80.4
10	1.0	34.0	13.4	61	6.1	207.4	81.7
11	1.1	37.4	14.7	62	6.2	210.8	83.0
12	1.2	40.8	16.0	63	6.3	214.2	84.4
13	1.3	44.2	17.4	64	6.4	217.6	85.7
14	1.4	47.6	18.7	65	6.5	221.0	87.1
15	1.5	51.0	20.1	66	6.6	224.4	88.4
16	1.6	54.4	21.4	67	6.7	227.8	89.7
17	1.7	57.8	22.7	68	6.8	231.2	91.1
18	1.8	61.2	24.1	69	6.9	234.6	92.4
19	1.9	64.6	25.4	70	7.0	238.0	93.8
20	2.0	68.0	26.8	71	7.1	241.4	95.1
21	2.1	71.4	28.1	72	7.2	244.8	96.4
22	2.2	74.8	29.4	73	7.3	248.2	97.8
23	2.3	78.2	30.8	74	7.4	251.6	99.1
24	2.4	81.6	32.1	75	7.5	255.0	100.5
25	2.5	85.0	33.5	76	7.6	258.4	101.8
26	2.6	88.4	34.8	77	7.7	261.8	103.1
27	2.7	91.8	36.1	78	7.8	265.2	104.5
28	2.8	95.2	37.5	79	7.9	268.6	105.8
29	2.9	98.6	38.8	80	8.0	272.0	107.2
30	3.0	102.0	40.2	81	8.1	275.4	108.5
31	3.1	105.4	41.5	82	8.2	278.8	109.8
32	3.2	108.8	42.8	83	8.3	282.2	111.2
33	3.3	112.2	44.2	84	8.4	285.6	112.5
34	3.4	115.6	45.5	85	8.5	289.0	113.9
35	3.5	119.0	46.9	86	8.6	292.4	115.2
36	3.6	122.4	48.2	87	8.7	295.8	116.5
37	3.7	125.8	49.5	88	8.8	299.2	117.9
38	3.8	129.2	50.9	89	8.9	302.6	119.2
39	3.9	132.6	52.2	90	9.0	306.0	120.6
40	4.0	136.0	53.6	91	9.1	309.4	121.9
41	4.1	139.4	54.9	92	9.2	312.8	123.2
42	4.2	142.8	56.2	93	9.3	316.2	124.6
43	4.3	146.2	57.6	94	9.4	319.6	125.9
44	4.4	149.6	58.9	95	9.5	323.0	127.3
45	4.5	153.0	60.3	96	9.6	326.4	128.6
46	4.6	156.4	61.6	97	9.7	329.8	129.9
47	4.7	159.8	62.9	98	9.8	333.2	131.3
48	4.8	163.2	64.3	99	9.9	336.6	132.6
49	4.9	166.6	65.6				
50	5.0	170.0	67.0				

Acerca del Crossover

Crossover (X-Over):

Esta unidad está equipada con un Crossover activo. El Crossover limita las frecuencias emitidas a través de las salidas. Cada canal se controla independientemente. Por esta razón, cada par de altavoces puede recibir las señales de las frecuencias para las que han sido diseñados óptimamente.

El Crossover ajusta el HPF (filtro de paso alto) o el LPF (filtro de paso bajo) de cada banda, así como la inclinación (con qué rapidez procesa el filtro los agudos y los graves).

Los ajustes deben realizarse de acuerdo con las características de reproducción de los altavoces. En función de los altavoces, es posible que no sea necesario disponer de una red pasiva. Si no está seguro de este punto, consulte con un distribuidor autorizado de Alpine.

Modo de 4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.)

	Frecuencia de corte (pasos de 1/3 de octava)		Inclinación		Nivel
	HPF	LPF	HPF	LPF	
Altavoz de tonos graves	----	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, -6, -12, -18, -24 dB/oct.	de 0 a -12 dB
Altavoz posterior de tonos agudos	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, -6, -12, -18, -24 dB/oct.	----	de 0 a -12 dB
Altavoz delantero de tonos agudos	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, -6, -12, -18, -24 dB/oct.	----	de 0 a -12 dB

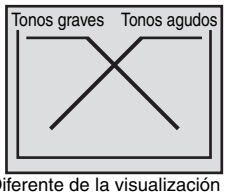

(Diferente de la visualización real)

Modo 2.2ch (3WAY)

	Frecuencia de corte (pasos de 1/3 de octava)		Inclinación		Nivel
	HPF	LPF	HPF	LPF	
Altavoz de tonos graves	----	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, -6, -12, -18, -24 dB/oct.	de 0 a -12 dB
Altavoz de tonos medios	20 Hz - 200 Hz	20 Hz - 20 kHz	FLAT, -6, -12, -18, -24 dB/oct.	FLAT, -6, -12, -18, -24 dB/oct.	de 0 a -12 dB
Altavoz de tonos agudos	1 kHz - 20 kHz, (20 Hz ~ 20 kHz)*	----	FLAT* -6, -12, -18, -24 dB/oct.	----	de 0 a -12 dB

* *Sólo cuando se selecciona User's en "Ajuste de la inclinación de respuesta del altavoz de gama alta (TW Setup)" (página 34).*

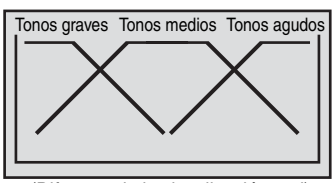

(Diferente de la visualización real)

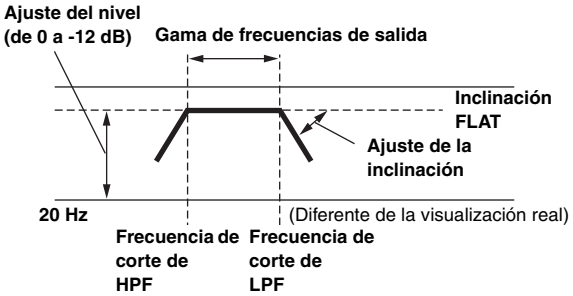
Ajuste del nivel (de 0 a -12 dB)
Gama de frecuencias de salida
Inclinación FLAT
Ajuste de la inclinación
20 Hz
(Diferente de la visualización real)
Frecuencia de corte de HPF
Frecuencia de corte de LPF

- *HPF (filtro de paso alto): corta las frecuencias más bajas y permite el paso a las más altas.*
- *LPF (filtro de paso bajo): corta las frecuencias más altas y permite el paso a las más bajas.*
- *Inclinación: cambio de nivel (en dB) de un cambio de frecuencia de una octava.*
- *Cuanto mayor sea el valor de la inclinación, más empinada será ésta.*
- *Ajuste la inclinación en FLAT para omitir los filtros HP o LP.*
- *No utilice un altavoz reforzador de agudos sin el HPF activado ni lo ajuste en una frecuencia baja, ya que podrían producirse daños en el altavoz debido a la baja frecuencia.*
- *No es posible ajustar la frecuencia de Crossover en un nivel superior al HPF o inferior al LPF.*
- *Los ajustes deben realizarse de acuerdo con la frecuencia de Crossover recomendada para los altavoces conectados. Determine la frecuencia de Crossover recomendada de los altavoces. Si los ajustes se realizan fuera del intervalo recomendado, los altavoces pueden sufrir daños.*
  Para saber cuáles son las frecuencias de Crossover que se recomiendan para los altavoces Alpine, consulte el manual de operación pertinente.
  Alpine no se hace responsable de los daños o fallos de funcionamiento de los altavoces causados por la utilización de un valor de Crossover distinto del recomendado.

Acerca de IMPRINT

VISIÓN Y REALIDAD

Toda la buena música comienza por ser una visión de un artista. Después de incontables horas de ensayos, grabaciones y mezclas, dicha visión queda plasmada en los discos, emisoras de radio y demás medios para que la escuchemos. ¿Pero la escuchamos del modo en que fue creada por el artista? Desafortunadamente, la realidad es que casi nunca somos capaces de escucharla del modo ideado por el artista, especialmente cuando nos encontramos en el interior de un automóvil.

LOS AUTOMÓVILES SON ESPACIOS ACÚSTICOS TERRIBLES

Los interiores de los automóviles están llenos de materiales que obstruyen y deterioran la calidad del sonido. Por ejemplo, las ventanas amplifican y reflejan las frecuencias altas. Las alfombrillas absorben y suprimen las frecuencias medias. Los ecualizadores gráficos y paramétricos constituyen son tan solo soluciones parciales para estos problemas. Además, los altavoces no están ubicados a las mismas distancias de los oyentes, lo cual provoca que se cree un entorno acústico descentrado y no equilibrado. La corrección del tiempo puede ayudar a solucionar este problema, pero sólo para una posición de escucha.

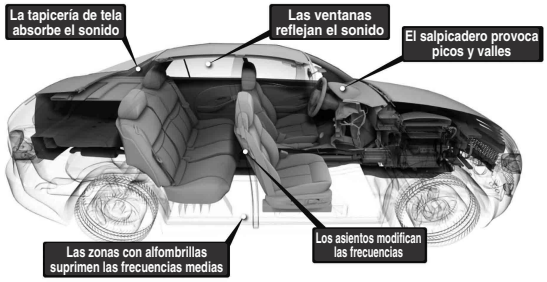
La tapicería de tela absorbe el sonido
Las ventanas reflejan el sonido
El salpicadero provoca picos y valles
Las zonas con alfombrillas suprimen las frecuencias medias
Los asientos modifican las frecuencias

PRESENTACIÓN DE IMPRINT

Estos problemas acústicos son tan severos que ningún sistema de corrección ha sido capaz de solucionarlos. Hasta ahora: con la introducción de IMPRINT, Alpine proporciona una combinación de hardware/software que no sólo resuelve estos problemas, sino que mejora el entorno acústico, el equilibrio tonal y la definición, todo ello de forma automática y en cuestión de minutos.

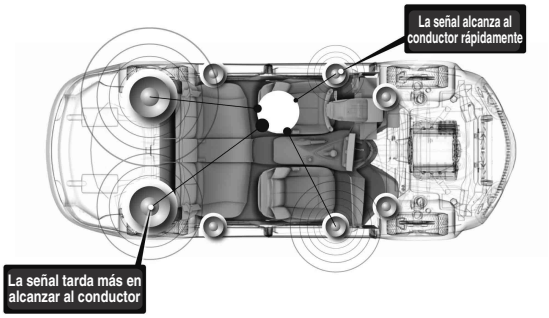

ASPECTOS DIFERENCIADORES DE IMPRINT

IMPRINT en combinación con MultEQ es superior a otros sistemas de ecualización en cinco aspectos.

- Es el único sistema que mide toda el área acústica, captando la información del tiempo desde cada posición de escucha y aplicando un método propio para su procesamiento para representar todas las ubicaciones de los asientos. Esto permite a los ocupantes de cada asiento disfrutar del modo más óptimo del sonido.
- Corrige los problemas del tiempo y la frecuencia, para obtener un entorno acústico mejorado y un sonido más natural y nítido.
- Utiliza la asignación de frecuencias dinámicas para aplicar cientos de puntos de corrección a aquellas áreas que presenten mayores problemas de sonido.
- Determina puntos de mezcla optimizados para los Crossover de baja frecuencia.
- Obtiene en cuestión de minutos la sintonización del sonido del vehículo, una tarea que los profesionales más cualificados tardan días en realizar.

Funcionamiento de BLUETOOTH (opcional)

Cuando esté conectada la INTERFACE (KCE-400BT) de BLUETOOTH opcional a la unidad, se podrán realizar las siguientes acciones.

Configuración antes de su uso

Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite la comunicación entre un dispositivo móvil o un ordenador personal en distancias cortas. De este modo se pueden realizar llamadas con manos libres o transmitir datos entre dispositivos compatibles con Bluetooth. Las transmisiones con Bluetooth están disponibles en el espectro 2.4 GHz sin licencia si la distancia entre los dispositivos es como máximo de 10 metros. Para conocer más detalles, consulte el sitio web de Bluetooth (http://www.bluetooth.com/).

- *Según la versión de Bluetooth, es posible que un dispositivo compatible con Bluetooth no se pueda comunicar con esta unidad.*
- *No se garantiza que esta unidad funcione correctamente con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth. Para saber cómo manejar un dispositivo compatible con Bluetooth, consulte a su distribuidor de Alpine o el sitio web de Alpine.*
- *Según el entorno, es posible que las conexiones inalámbricas mediante Bluetooth sean inestables.*
- *Asegúrese de aparcar en un lugar seguro cuando realice una llamada o cuando configure la unidad.*
- *Según el o los dispositivos compatibles con Bluetooth que estén conectados, las funciones pueden ser distintas. Consulte asimismo el manual de operación del o de los dispositivos conectados.*

Antes de utilizar la función de manos libres

Debe realizar los siguientes ajustes antes de utilizar la función de manos libres del teléfono o del dispositivo de audio.

Ajuste "Bluetooth IN" en ADAPTER (página 23).

- *Antes de utilizar un teléfono móvil con manos libres, debe estar asignado a esta unidad. Consulte "Bluetooth Setup" (páginas 41-43).*

Conexión de un dispositivo compatible con Bluetooth (asignación)

Para conocer más detalles acerca de cómo controlar un dispositivo compatible con Bluetooth, consulte el manual de operación del dispositivo compatible con Bluetooth.

1 **Configure una conexión a Bluetooth desde un dispositivo compatible con Bluetooth.**

2 **Aparece el código PIN ("0000") en la unidad.**

3 **Introduzca el código PIN ("0000") en un dispositivo compatible con Bluetooth.**

4 **Si se ha conectado correctamente la unidad al dispositivo compatible con Bluetooth, aparece "CONNECTED", y la unidad vuelve al modo normal.**

- *Ajuste "Configuración del modo de búsqueda" (página 42) en Visible Mode ON para permitir que la unidad reconozca un teléfono móvil. Para saber cómo introducir la contraseña para la conexión en el teléfono móvil, consulte el manual de operación del teléfono móvil. Además, se puede buscar el teléfono móvil directamente desde la unidad. Consulte "Registro del dispositivo Bluetooth" (página 42).*
- *Se puede buscar el teléfono móvil directamente desde la unidad. Consulte "Registro del dispositivo Bluetooth" (página 42).*
- *Si se conecta correctamente un dispositivo compatible con Bluetooth a la unidad, la siguiente vez que se gire la llave de encendido del automóvil a ON, la unidad se conectará automáticamente al dispositivo que se haya conectado antes. No obstante, es posible que la conexión falle. Si la falla la conexión del vehículo, pruebe a conectarlo manualmente.*

Bluetooth Setup

Operación de configuración de Bluetooth

Los pasos siguientes del 1 al 3 son comunes para varias de las funciones de Bluetooth. Para conocer más detalles, consulte cada función individualmente.

- *No podrá configurar Bluetooth si está realizando una llamada o la fuente es Bluetooth Audio.*
- *Ajuste "Bluetooth IN" en ADAPTER (página 23), y a continuación realice las operaciones de Setup de Bluetooth.*

1 **Después de realizar los pasos 1 y 2 de "Operación de configuración de fuente" (página 17), toque [≫] de Bluetooth Setup.**
Aparece la pantalla BLUETOOTH SETUP.

2 **Toque [◀], [▶] o [≫] del elemento deseado para cambiar la configuración del mismo.**

Elementos de configuración:
Paired Device / Device Search / Clear Device / Service Provider / Visible Mode / Auto Answer / Speaker Sel / Mic Input / Firmware Version / Firmware Update

3 **Toque [◀] en el lado izquierdo de la pantalla para volver a la pantalla anterior.**
Mantenga pulsado [◀] en el lado izquierdo de la pantalla durante al menos 2 segundos para volver a la pantalla de fuente principal que apareció antes de iniciar la operación de configuración.

Ajustes del dispositivo Bluetooth

Seleccione uno de los 5 dispositivos compatibles con Bluetooth que haya registrado previamente.

Elemento de configuración: Paired Device

Toque un dispositivo compatible con Bluetooth (cambiar conexión) de la lista Paired Device.

- *Si se cambia correctamente la conexión, aparece el mensaje "CONNECTED/(Nombre del dispositivo)" durante 2 segundos, y a continuación se vuelve a mostrar la pantalla SETUP.*
- *Si la contraseña introducida es incorrecta o fallan las comunicaciones, aparece el mensaje "FAILED".*
- *Si desea conectar otro dispositivo compatible con Bluetooth, una vez que desconecte el dispositivo compatible con Bluetooth que esté conectado en este momento, conecte el dispositivo compatible con Bluetooth al que desee cambiar.*
- *El número de registro 5 se elimina al situar la llave de contacto de ACC a OFF. Si se han registrado las cinco posiciones, no es posible registrar un sexto dispositivo. Para registrar otro dispositivo, tendrá que borrar primero uno de los dispositivos de la posición 1 a la 5.*

Registro del dispositivo Bluetooth

Se utiliza el dispositivo Bluetooth cuando se encuentra y está conectado a la unidad un dispositivo conectable que sea compatible con Bluetooth, o cuando se registra un nuevo dispositivo compatible con Bluetooth.

Elemento de configuración: Device Search

1 Cuando se selecciona Device Search, aparece el mensaje "NOW SEARCHING", y comienza la búsqueda.

2 Toque el nombre del dispositivo que se va a conectar de la lista de Device Search.

3 Si se conecta correctamente un adaptador a un dispositivo compatible con Bluetooth, aparecen un nombre de Paired Device y un número registrado (Núm. 1 a 5), y a continuación la unidad vuelve al modo normal.

- *Cuando registre un teléfono móvil por primera vez: Introduzca una contraseña cuando aparezca la pantalla del teclado numérico, y a continuación introduzca la misma contraseña en el dispositivo compatible con Bluetooth para completar la asignación. Una vez que lleve a cabo la asignación, la unidad conectará automáticamente con un dispositivo compatible con Bluetooth.*
- *Si la contraseña introducida es incorrecta o fallan las comunicaciones, aparece el mensaje "FAILED".*
- *Cualquier contraseña que se introduzca en la unidad para una conexión mediante Bluetooth debe tener un máximo de 4 dígitos. Si la contraseña del dispositivo compatible con Bluetooth excede de 4 dígitos, borre la contraseña y vuelva a realizar el ajuste.*

Eliminación de un dispositivo Bluetooth de la lista

Puede eliminar el historial de un dispositivo compatible con Bluetooth conectado anteriormente.

Elemento de configuración: Clear Device

1 Toque el dispositivo compatible con Bluetooth que desee eliminar de la lista Clear Device.
Aparece un mensaje.

2 Toque [YES] si desea eliminarlo.

- *Si toca **[NO]** cancelará el ajuste.*
- *El número de registro 5 se elimina al situar la llave de contacto de ACC a OFF.*

Visualización del nombre del proveedor de servicios de telefonía

Elemento de configuración: Service Provider

Aparecerá el nombre del proveedor de servicios de telefonía para el dispositivo compatible con Bluetooth. Si no hay conectado ningún dispositivo compatible con Bluetooth, aparecerá "ID UNSENT".

- *Según el tipo de caracteres, no se podrán mostrar los nombres de ciertos proveedores de servicios de telefonía.*

Configuración del modo de búsqueda

Puede ajustar si se puede reconocer o no un KCE-400BT desde un dispositivo compatible con Bluetooth. Ajuste esto normalmente en Visible Mode ON.

Elemento de configuración: Visible Mode

ON:	permite que un dispositivo compatible con Bluetooth reconozca el KCE-400BT.
OFF:	permite que un dispositivo compatible con Bluetooth no reconozca el KCE-400BT.

- *Según el teléfono móvil, es posible que sea necesario introducir una contraseña. Para introducir la contraseña del teléfono móvil, consulte el manual de operación del teléfono móvil.*

Ajuste automático de las llamadas recibidas (Auto Answer)

Cuando reciba una llamada, puede ajustar si responderla automáticamente o no.

Elemento de configuración: Auto Answer

ON:	cuando reciba una llamada, aceptará automáticamente la llamada al cabo de 5 segundos.
OFF:	cuando reciba una llamada, ésta no será aceptada automáticamente. Si aparece un mensaje y usted toca [ ] al recibir la llamada, puede responderla.

- *Si está activada la recepción de llamadas en el teléfono móvil, se responderá la llamada automáticamente aun cuando esta función esté desactivada.*

Selección del altavoz de salida

Puede seleccionar el altavoz conectado en el vehículo para que emita la señal sonora del teléfono.

Elemento de configuración: Speaker Sel

ALL:	todos los altavoces del vehículo emitirán la señal sonora.
F-L:	únicamente el altavoz frontal izquierdo emitirá la señal sonora.
F-R:	únicamente el altavoz frontal derecho emitirá la señal sonora.
F-LR:	tanto el altavoz frontal izquierdo como el altavoz frontal derecho emitirán la señal sonora.

- *Esta función no se puede ajustar durante una llamada telefónica. Ajústela antes de realizar una llamada.*
- *Cuando esté conectado un procesador externo o el procesador de audio IMPRINT (PXA-H100), el ajuste predeterminado será ALL y no se podrá cambiar.*

Ajuste del volumen para la entrada del micrófono

Puede ampliar o reducir el nivel de volumen de entrada del micrófono.

Elemento de configuración: Mic Input

Gire el **codificador rotatorio** para seleccionar el nivel de volumen deseado (0 ~15).

- *Esta función no se puede ajustar durante una llamada telefónica. Ajústela antes de realizar una llamada.*
- *Únicamente se puede ajustar cuando haya conectado un dispositivo compatible con Bluetooth.*

Visualización de la versión de firmware

Elemento de configuración: Firmware Version

Aparecerá la versión actual del firmware de KCE-400BT.

Actualización del firmware

Elemento de configuración: Firmware Update

En el futuro habrá disponibles actualizaciones de firmware para KCE-400BT (con vistas a la compatibilidad entre teléfonos) para el cliente final para esta unidad.

Para obtener más información acerca de las actualizaciones de su firmware para Bluetooth, visite el sitio web de Alpine para su región o elija su país de la página principal de Alpine Europe (http://www.alpine-europe.com).

Control del teléfono con manos libres

Acerca del teléfono con manos libres

Se pueden realizar llamadas con manos libres cuando con esta unidad se utiliza un teléfono móvil compatible con HSP (Head Set Profile) y HFP (Hands-Free Profile).

- *No realice llamadas con manos libres en medio de tráfico espeso o en calles estrechas o con muchas curvas.*
- *Cierre las ventanas mientras realice las llamadas para así reducir los ruidos de fondo.*
- *Si ambos interlocutores están utilizando dispositivos con manos libres, o si se realiza la llamada desde un lugar ruidoso, es normal que le cueste oír la voz de la otra persona.*
- *Es posible que las voces suenen poco naturales, en función de las condiciones de la línea telefónica o de ciertos dispositivos móviles.*
- *Si utiliza un micrófono, hable por él de la forma más directa que le sea posible, para que así recoja la máxima calidad de sonido.*
- *Ciertas funciones de los teléfonos móviles dependen de las capacidades y la configuración de la red de su proveedor de servicios de telefonía. Además, es posible que ciertas funciones no las haya activado su proveedor de servicios, y/o es posible que la configuración de la red del proveedor limite el alcance de la función. Póngase siempre en contacto con su proveedor de servicios para saber más acerca de la disponibilidad y el alcance de una función. Todas las funciones, alcance y otras especificaciones del producto, así como la información que contiene el manual de operación, se basan en la información disponible más reciente, y en el momento de su impresión se considera que es precisa.*
  Alpine se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificaciones sin advertencias ni compromiso.

Aceptación de una llamada

Las llamadas entrantes se anuncian mediante el tono de recepción de llamada y la visualización de un mensaje (nombre de la persona que llama/n.º de teléfono).

Toque [ ].

Comienza la llamada.

- *Indicador (potencia de señal):*
  Durante la llamada, el indicador mostrará la potencia de señal actual del teléfono móvil. Cuando se encuentre en otro modo que no sea de llamada, la unidad no podrá leer con exactitud la potencia de señal del teléfono móvil. En tal caso, el indicador muestra la potencia de señal de la última llamada.
- *Cuando "Ajuste automático de las llamadas recibidas (Auto Answer)" (página 42) esté ajustado en ON, podrá aceptar una llamada automáticamente.*
- *Cuando realice una llamada, se silenciará el sonido de la fuente en la unidad.*
  Cuando finalice la llamada se reanudará la reproducción.

Finalización de la llamada

Toque [ ].

Finaliza la llamada.

Ajuste del volumen durante la recepción de una llamada

Durante una llamada puede ajustar el volumen. Se guarda el nivel de volumen ajustado.

Gire el codificador de doble acción para ajustar el volumen.

- *Puede que tenga que elevar el volumen del nivel de la fuente de audio habitual. No obstante, si eleva el volumen en exceso puede causar reverberación. Si se observa reverberación, dado que ésta está directamente relacionada con el volumen, reduzca el volumen a un nivel tan bajo como sea aceptable para eliminarla. Si aleja el micrófono de los principales altavoces del vehículo (p.ej., si lo sujeta en un parasol) también puede reducir la reverberación que se produce a volúmenes elevados.*

Función de rellamada

Puede volver a llamar a la persona a la que ha llamado antes.

Una vez finalizada la llamada, toque [ ] en la pantalla antes de que pasen 5 segundos.

El teléfono vuelve a marcar.

Operación de cambio de emisor para las llamadas

Mientras realiza una llamada, esta función le permitirá iniciar la transferencia del audio entre el teléfono móvil y los altavoces del coche.

Mientras esté realizando la llamada, toque [ ] para cambiar de emisor la señal sonora de la llamada, del teléfono móvil a la unidad.

- *Esta acción se puede llevar a cabo también manteniendo pulsado el botón /**ENTER** durante al menos 2 segundos.*
- *Según el teléfono móvil, es posible que no disponga de esta función.*

Historial de llamadas

Las últimas llamadas realizadas/recibidas/perdidas quedan registradas en un historial de llamadas. Hay varias formas de realizar llamadas mediante el "Historial de llamadas". Los pasos siguientes del 1 al 3 son comunes para las distintas formas de realizar estas llamadas. Para conocer más detalles, consulte cada categoría individual para realizar llamadas.

1 Pulse .
Aparece la pantalla de menú de teléfono.

- *También es posible activar la pantalla Menú teléfono seleccionando "Telephone" en la pantalla de cambio de modo. Para conocer más detalles, consulte el paso 2 de "Recuperar la fuente" en la página 9*

Ejemplo de visualización para la pantalla menú de teléfono

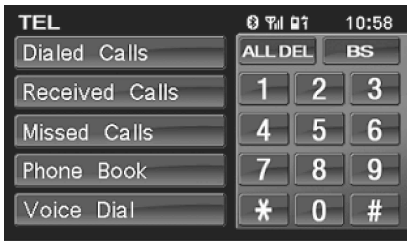

2 Toque el elemento deseado para realizar la llamada.

Elementos de configuración:
Dialed Calls / Received Calls / Missed Calls / Phone Book / Voice Dial / Tecla numérica (marcación directa)

- *El adaptador actualizará automáticamente la información del Historial de llamadas cada vez que se conecte un teléfono móvil o se reciba o marque una llamada. Cuando esto ocurra, si selecciona cualquier modo exterior, aparecerá el mensaje "NOW UPDATING".*
- *Puede que la lista tarde algún tiempo en aparecer, y también directamente tras la conexión, es posible que no se actualice la lista.*

3 Toque [◀] para volver a la pantalla anterior.

- *Si realiza una llamada directamente desde el teléfono móvil asignado, no aparecerá el número de teléfono y en este caso no podrá volver a marcarlo desde la unidad.*

Marcación de un número desde el Historial de llamadas realizadas

Los números que haya marcado anteriormente se guardan en el historial de llamadas realizadas. Puede volver a marcar un número buscándolo desde el historial de llamadas realizadas.

Elemento de configuración: Dialed Calls

Toque el nombre de la persona o el número de teléfono que desee llamar desde la lista Dialed Calls.
Se realiza la llamada.

Marcación de un número desde el Historial de llamadas recibidas

Los números de teléfono correspondientes a las llamadas recibidas se guardan en el historial de llamadas recibidas. Puede volver a marcar dichos números buscándolos en esta sección.

Elemento de configuración: Received Calls

Toque el nombre de la persona o el número de teléfono que desee llamar desde la lista Received Calls.
Se realiza la llamada.

Marcación de un número desde el Historial de llamadas perdidas

Los números de teléfono de las llamadas recibidas a las que no ha respondido se guardan en el historial de llamadas perdidas. Puede volver a marcar dichos números buscándolos en esta sección.

Elemento de configuración: Missed Calls

Toque el nombre de la persona o el número de teléfono que desee llamar desde la lista Missed Calls.
Se realiza la llamada.

Marcación de un número desde la agenda de teléfonos (Phone Book)

Se pueden descargar hasta 1.000 números de teléfono desde un teléfono móvil a una unidad compatible con Bluetooth. Marque un número seleccionando a una persona de la lista de la agenda de teléfonos.

Elemento de configuración: Phone Book

Ejemplo de visualización para la pantalla Phone Book

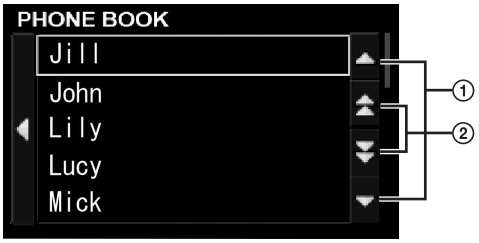

① Desplace la lista línea a línea tocando [▲] o [▼].
② Desplácese por la lista con cada alfabeto* pulsando [⏫] o [⏬].

Toque el nombre de la persona o el número de teléfono al que desee llamar desde la lista Phone Book.
Se realiza la llamada.

* *Los nombres de la lista Phone Book están ordenados por orden alfabético. Se puede navegar directamente a la letra siguiente. P.ej., toque [⏬] para navegar hasta los nombres que empiecen por B partiendo de aquellos que empiecen por A. (Solamente funciona con caracteres del alfabeto latino)*

- *Si un nombre tiene varios números registrados en la agenda telefónica, seleccione y toque el número deseado. Una vez que lo toque, se realizará la llamada. Mantenga pulsado el nombre durante al menos 2 segundos, el teléfono marcará el número predeterminado. Según el teléfono móvil conectado, es posible que no disponga de esta función.*
- *Si no se puede recuperar un nombre de la agenda de teléfonos, solamente aparecerá el número de teléfono (el predeterminado). Si no se pueden recuperar ni el nombre ni el número, aparecerá "ID UNSENT".*
- *Si se añaden o se eliminan el historial de llamadas o la agenda de teléfonos del teléfono móvil mientras éste esté conectado a la unidad, es posible que no se pueda actualizar la lista que aparece en la unidad. Si la lista no se actualiza, no podrá realizar correctamente una llamada.*

Función de marcación de voz

Puede llamar por teléfono mediante marcación de voz.

Elemento de configuración: Voice Dial

1 **Toque [Voice Dial].**
Aparece un mensaje.

2 **Toque [Yes] para activar el modo de marcación de voz.**
Se activa el modo de marcación de voz, y en pantalla aparece "SPEAK".

- *Si toca **[No]** volverá a la pantalla del menú de teléfono.*

3 **Diga a través del micrófono el número de teléfono* y/o el nombre* al que desee llamar.**

* *El número y el nombre dependen de la información sobre marcación de voz que se haya guardado en el teléfono móvil.*

- *El modo de marcación de voz se puede activar también manteniendo pulsado el botón ✆ durante al menos 2 segundos.*
- *Si falla la marcación de voz, la unidad volverá al modo normal en 30 segundos.*
- *Puede realizar esta función únicamente cuando haya conectado un teléfono móvil compatible con marcación de voz. Si el teléfono móvil no es compatible con la marcación de voz, aparecerá el mensaje "FAILED" durante 2 segundos.*
- *La eficiencia de la función de marcación de voz dependerá del rango de reconocimiento del teléfono móvil y de la ubicación de montaje del micrófono. Téngalo en cuenta cuando monte el micrófono.*
- *Esta función no se puede realizar cuando la fuente actual es Bluetooth AUDIO, y si aparece "FAILED" durante 2 segundos.*
- *La función de marcación de voz depende de la funcionalidad del teléfono móvil. Para conocer más detalles, consulte el manual de operación del teléfono móvil.*

Marcación de un número mediante su introducción directa

Puede realizar una llamada introduciendo directamente el número de teléfono en la pantalla de teclado numérico en la unidad.

Aparece la pantalla de teclado numérico. Introduzca el número de teléfono y, a continuación, toque [✆].
Se realiza la llamada.

- *Acerca del teclado numérico*
  ↩: cierra la pantalla de teclado numérico.
  ALL DEL: elimina todos los números introducidos.
  BS (Back Space): elimina un número anterior.
- *Se recupera la función de marcación rápida, y en la pantalla de teclado numérico de esta unidad se llama al teléfono introduciendo directamente el el número que está registrado mediante marcación rápida en el teléfono móvil (SPEED DIAL).*

Función Bluetooth Audio

Funcionamiento de Bluetooth Audio

Desde esta unidad se puede controlar o reproducir sin cables la información sonora de un teléfono móvil compatible con Bluetooth, un reproductor portátil, etc*.

* *Para la reproducción de audio se necesita un teléfono móvil o un reproductor portátil compatible con A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) o AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). No todas las funciones se pueden aplicar a todos los dispositivos.*

- *Durante una llamada se silencia el sonido de la fuente de audio Bluetooth.*

Recuperación de la fuente de audio Bluetooth

1 **Pulse ⏻ SOURCE para activar la pantalla de cambio de modo.**

2 **Deslice el dedo por la pantalla en sentido horizontal para seleccionar el modo Audio/Visual.**
Cada vez que realiza esta acción, los modos cambian en una sucesión circular en el siguiente orden:

Audio/Visual ↔ Navigation ↔ Camera ↔ Telephone ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

3 **Deslice el dedo por la pantalla en sentido vertical o pulse ⏻ SOURCE varias veces para seleccionar BT AUDIO como fuente.**

4 **Pulse 🔍/ENTER.**
Se activa la fuente BT AUDIO y aparece la pantalla principal de BT AUDIO.

Selección de la canción deseada

Si toca [⏮].
Vuelve al comienzo de la canción que se está reproduciendo.

Si toca [⏭].
Avanza a la canción siguiente.

Pausa

Si toca [▶/||].
La reproducción se detiene, y si lo vuelve a tocar se reanuda.

Función HCE-C107D (opcional)

Cuando esté conectada la cámara de marcha atrás HCE-C107D opcional, se puede emitir el vídeo de marcha atrás por el monitor.

- *Asegúrese de ajustar "Camera IN" en DIRECT antes de utilizar la cámara de marcha atrás HCE-C107D. Consulte "Configuración de la entrada de la cámara trasera" en la página 22.*

Cambio a la pantalla de marcha atrás (opcional)

Aparecerá el vídeo de marcha atrás en las dos situaciones siguientes.

Visualización del vídeo posterior cuando el coche acciona la marcha atrás

1 **Coloque la palanca de cambios en marcha atrás (R).**
La imagen de la vista posterior aparece cuando el coche se sitúa marcha atrás.

2 **Si coloca la palanca de cambios en otra posición que no sea la marcha atrás (R), el monitor vuelve a la pantalla anterior.**

- *Asegúrese también de mirar hacia la parte trasera del vehículo. Utilice la imagen de la cámara como ayuda para que le muestre las condiciones por detrás del coche.*
- *Esta función sirve cuando el cable de marcha atrás está correctamente conectado.*

Visualización manual del vídeo de marcha atrás

Pulse ⊖ (CAMERA).
Se activa el modo Camera* y se visualiza el vídeo de marcha atrás.
Púlselo de nuevo para volver al modo Audio/Visual.

- *El modo Cámara también puede activarse seleccionando "Cámara" en la pantalla de cambio de modo. Para conocer más detalles, consulte el paso 2 de "Recuperar la fuente" en la página 9.*

Sistema de navegación (opcional)

Cambio de la pantalla Navigation (opcional)

Si se conecta un sistema de navegación Alpine opcional a los modelos iXA-W404R, se podrá mostrar la pantalla Navigation en esta unidad.

- *Asegúrese de ajustar "NAV. IN" en ON antes de utilizar la navegación. Consulte "Configuración del modo de navegación" en la página 22.*

Pulse ⌃ (NAVIGATION).
Aparece la pantalla Navigation.
Púlselo de nuevo para volver al modo Audio/Visual.
Esta operación se lleva a cabo mediante el mando a distancia de navegación suministrado.
Para obtener más información sobre la operación de navegación, consulte Manual de operación del navegador.

- *El modo Navegación también puede activarse seleccionando "Navegación" en la pantalla de cambio de modo. Para conocer más detalles, consulte el paso 2 de "Recuperar la fuente" en la página 9.*
- *Si no aparece en pantalla el menú de modo Navigation, seleccione ON en "Configuración del modo de navegación" en la página 22.*
- *Si el sistema de navegación está activado y en modo de guía de voz, los mensajes de voz y el mapa de navegación interrumpirán la fuente de audio activa.*

Dispositivo auxiliar (opcional)

Manejo de dispositivos auxiliares (opcional)

Para manejar los dispositivos conectados a los terminales AUX del panel posterior del iXA-W404R (modo AUX) o al conector de la interfaz de Bluetooth mediante un cable de conversión opcional (KCE-237B) (modo AUX+), siga el procedimiento descrito a continuación.

⚠ ADVERTENCIA

Ver el TV/vídeo mientras se conduce se considera peligroso (y es ilegal en varios países). Podría distraer la atención del conductor y provocar un accidente.

Instale correctamente el iXA-W404R de forma que el conductor no pueda ver la TV o el vídeo a menos que el vehículo esté detenido y el freno de mano echado.

Si el iXA-W404R no se instala correctamente, el conductor podrá ver la TV o el vídeo mientas conduce y su atención quedará perturbada, lo que puede provocar un accidente. El conductor y otras personas pueden resultar gravemente heridos.

- *Si intenta activar el dispositivo auxiliar mientras conduce, se mostrará en la pantalla la advertencia PICTURE OFF FOR YOUR SAFETY (pantalla desactivada por su seguridad).*

1 **Pulse ⏻ SOURCE para activar la pantalla de cambio de modo.**

2 **Deslice el dedo por la pantalla en sentido horizontal para seleccionar el modo Audio/Visual.**
Cada vez que realiza esta acción, los modos cambian en una sucesión circular en el siguiente orden:

Audio/Visual ↔ Navigation ↔ Camera ↔ Telephone ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

3 **Deslice el dedo por la pantalla en sentido vertical o pulse ⏻ SOURCE varias veces para seleccionar AUX* o AUX+ como fuente.**

* *Aparecerá el nombre asignado a la fuente en "Configuración del modo AUX" en la página 23.*

4 **Pulse 🔍/ENTER.**
La fuente AUX o AUX+ se activa y aparece la pantalla de entrada externa.

5 **Toque [NTSC/PAL] para cambiar la entrada de vídeo.**

- *Si no aparece la fuente AUX en el menú principal, sitúe AUX IN en ON siguiendo las instrucciones de "Configuración del modo AUX" (página 23).*
- *Si no aparece la fuente AUX+ en el menú principal, sitúe AUX+ IN en ON siguiendo las instrucciones de "Configuración de AUX+ Mode" (página 24).*
- *El ajuste del cambio entre NTSC/PAL, que ha ajustado en esta sección, se puede utilizar de la misma forma en "Cambio del sistema de la señal de entrada visual" en la página 23.*
- *El modo de visualización cambia si toca **[WIDE]**.*
  Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte la sección "Cambio del modo de visualización" en la página 17.
- *Después de conectar el KCA-410C, su entrada AUX se puede utilizar únicamente en modo INTERRUPT. Para conocer más detalles, consulte el manual de operación del KCA-410C.*

Funcionamiento del TUE-T200DVB (opcional)

Utilización del TUE-T200DVB (opcional)

Funciona si el TUE-T200DVB opcional está conectado.
Cuando se selecciona DVB-T en "Ajuste del modo AUX Name" (página 23), la fuente aparece en la pantalla de selección AUX.

1 **Pulse ⏻ SOURCE para activar la pantalla de cambio de modo.**

2 **Deslice el dedo por la pantalla en sentido horizontal para seleccionar el modo Audio/Visual.**
Cada vez que realiza esta acción, los modos cambian en una sucesión circular en el siguiente orden:

Audio/Visual ↔ Navigation ↔ Camera ↔ Telephone ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

3 **Deslice el dedo por la pantalla en sentido vertical o pulse ⏻ SOURCE varias veces para seleccionar DVB-T como fuente.**

4 **Pulse 🔍/ENTER.**
Se activa la fuente DVB-T y aparece la pantalla principal de DVB-T.

5 **Lleve a cabo la operación que desee.**

Subir/bajar número de canal o subir/bajar número de canal favorito

Toque [CH.]* para poder cambiar el canal o el canal favorito.
Toque CH. [◀] o [▶] para subir y bajar el número del canal.
Toque FAV. [◀] o [▶] para subir y bajar el número del canal favorito.

** El botón se muestra en el modo de cambio actual ([CH.] o [FAV]).*

Acceso a la pantalla de menú principal

Toque [MENU] para acceder a la pantalla de menú principal.

Acceso al modo de funciones de menú

1 **Toque [P1/2].**
Aparece la guía de funciones.

2 **Toque [MENU CONT] para acceder al modo de funciones de menú.**

Cambio de la fuente

Toque [BAND].
La fuente cambiará cada vez que realice la acción.

Acceso a la guía electrónica de programas (EPG)

Toque [EPG] para acceder a la guía electrónica de programas.

Modo de barrido

1 **Toque [P1/2].**
Aparece la guía de funciones.

2 **Toque [A.MEMO] para iniciar el proceso de barrido automático.**

- *Para obtener más información, consulte el Manual de operación del TUE-T200DVB que se vende por separado.*

Cambio del tipo de entrada de vídeo

1 **Toque [P1/2].**
Aparece la guía de funciones.

2 **Toque [NTSC/PAL].**
El tipo de entrada de señal de vídeo cambiará cada vez que toque el botón.

Funcionamiento del menú de vídeo del TUE-T200DVB

1 **Toque [P1/2].**
Aparece la guía de funciones.

2 **Toque [≪].**
Aparece la pantalla táctil de cambio directo de modos.

- *Si la unidad TUE-T200DVB opcional está conectada, puede controlarla mediante la tecla táctil (salvo la tecla [Control]) de la pantalla de la unidad.*

3 **Toque [Control].**
Vuelva a la pantalla principal de DVB-T.

- *Si no se realiza ninguna acción transcurridos 5 segundos, la pantalla cambiará automáticamente al modo de pantalla completa.*

Cambiador (opcional)

Control del cambiador de CD (opcional)

Se puede conectar un cambiador de CD opcional al iXA-W404R si es compatible con Ai-NET. Con un cambiador de CD conectado a la entrada de Ai-NET del iXA-W404R, se puede controlar el cambiador de CD desde el iXA-W404R.
Si el cambiador es compatible con MP3, podrá reproducir discos CD-ROM, CD-R y CD-RW que contengan archivos MP3 iXA-W404R.
Mediante el uso del KCA-410C (terminal de enlace versátil) podrá utilizar el iXA-W404R para controlar varios cambiadores.
Consulte el apartado Selección de cambiador múltiple (se explica en página 49) para obtener información sobre la selección de cambiadores de CD.

Reproducción

1 Pulse ⏻ SOURCE para activar la pantalla de cambio de modo.

2 Deslice el dedo por la pantalla en sentido horizontal para seleccionar el modo Audio/Visual.
Cada vez que realiza esta acción, los modos cambian en una sucesión circular en el siguiente orden:

Audio/Visual ↔ Navigation ↔ Camera ↔ Telephone ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

3 Deslice el dedo por la pantalla en sentido vertical o pulse ⏻ SOURCE varias veces para seleccionar CD CHG. como fuente.

4 Pulse 🔍/ENTER.
Se activa la fuente CD CHG. y aparece la pantalla principal de CD CHG.

- *El nombre de la fuente de la pantalla pasa de CD CHG. a USB si "Activación o desactivación del adaptador USB" (página 23) está situado en ON.*

5 Toque [⏮] o [⏭] para seleccionar la pista (o archivo) deseada.

Para volver al principio de la pista (o archivo) actual:
Toque [⏮].

Retroceso rápido:
Mantenga pulsado [⏮].

Para avanzar hasta el principio de la pista (o archivo) siguiente:
Toque [⏭].

Avance rápido:
Mantenga pulsado [⏭].

6 Para detener temporalmente la reproducción, toque [▶/ ||].
Si vuelve a pulsar [▶/ ||] se reanudará la reproducción.

Selección de un disco (cambiador) (opcional)

Si se ha conectado un cambiador de CD:

Pulse DISC [▼] o [▲] o BAND/TA para seleccionar el DISC que desee.

Si se ha conectado un cambiador de CD compatible con MP3:

1 Toque [P1/2] para cambiar la visualización de la guía de funciones.

2 Pulse DISC [▼] o [▲] o BAND/TA para seleccionar el DISC que desee.

- *Si se conecta un cambiador de CD compatible con MP3, la unidad podrá reproducir discos que contengan tanto datos de audio como datos MP3.*
- *El cambiador de DVD (opcional) también puede controlarse desde el iXA-W404R, como en el caso del cambiador de CD.*
- *Para saber más cerca del funcionamiento del cambiador de DVD conectado (DHA-S690), consulte el manual de operación del DHA-S690.*
- *Cuando se conecte el cambiador de DVD opcional (DHA-S690) a la unidad, si toca **[NTSC/PAL]** tras haber tocado **[P1/4]** tres veces cambiará la entrada de vídeo.*

Selección de cambiador múltiple (opcional)

Mediante el dispositivo KCA-410C (Versatile Link Terminal, terminal de enlace versátil) es posible conectar dos cambiadores.

En el modo Cambiador, pulse dos veces [CHG SEL] para seleccionar el siguiente cambiador (solo en el caso de cambiadores conectados).

Seleccione la carpeta que desee (carpeta arriba/abajo) (modo de cambiador de MP3)

Si está escuchando un archivo MP3 de una carpeta seleccionada, puede cambiar dicha carpeta.

Toque FOLDER [▼] o [▲] para seleccionar la carpeta.
Se reproduce el primer archivo de la carpeta seleccionada.

Repetición de reproducción

Toque [ ] varias veces para seleccionar el modo de reproducción repetida.
El archivo se reproducirá de forma repetida.

Repetición única		: sólo se repite la reproducción de un archivo.
Carpeta	* FOLDER	: sólo se reproducen en modo de repetición los archivos que contenga una carpeta.
Disco	DISC	: se repite la reproducción de un disco.
desactivado		: se desactiva el modo de repetición.

* *Si se ha conectado un cambiador de CD compatible con MP3.*

- *Para cancelar, desactive la selección del procedimiento anterior.*
- *Al desactivar la repetición, se vuelve gris.*
- *Si se activa la repetición de disco mientras se reproduce con la función M.I.X. único activada en el modo de cambiador de CD, dicha función se aplicará únicamente al disco que se esté reproduciendo.*

M.I.X. (reproducción aleatoria)

Toque [ ] varias veces para seleccionar el modo de reproducción M.I.X.
Las canciones se reproducirán de forma aleatoria.

Carpeta *1	FOLDER	: sólo se reproducen en orden aleatorio los archivos incluidos en una carpeta.
M.I.X. único		: se reproducen todos los archivos de un disco en orden aleatorio, y la reproducción cambia al disco siguiente.
Todo *2	ALL	: se reproducirán las pistas de todos los CD del cargador actual en orden aleatorio.
desactivado		: se desactiva el modo M.I.X..

*1 *Si se ha conectado un cambiador de CD compatible con MP3.*
*2 *Cuando se conecta un cambiador de CD equipado la función de mezclar todo (ALL M.I.X.).*

- *Para cancelar, desactive la selección del procedimiento anterior.*
- *Al desactivar M.I.X., se vuelve gris.*
- *Si se activa la función M.I.X. único mientras se reproduce con la función de repetir disco activada en el modo de cambiador de CD, M.I.X. se aplicará únicamente al disco que se esté reproduciendo.*

Búsqueda de nombre de fichero/carpeta (modo de cambiador de MP3)

Puede mostrar y buscar el nombre de archivo y de carpeta a la vez que escucha el archivo que se esté reproduciendo.

1 **Durante la reproducción de un MP3, toque [ ] para activar el modo de búsqueda de carpeta.**
El modo de búsqueda se activa y aparece la pantalla de lista de búsquedas de carpetas.

2 **Toque el nombre de la carpeta deseada.**
Aparece la lista con los nombres de los archivos guardados en la carpeta deseada.

3 **Toque el nombre del archivo deseado.**
Se reproducirá el archivo seleccionado.

- *Mantenga pulsado [◀] durante al menos 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelar.*
- *Mientras esté en el modo de búsqueda, toque [◀] para volver al modo anterior.*

Memoria USB/ reproductor de audio portátil (opcional)

Se puede conectar una memoria USB o un reproductor de audio portátil al iXA-W404R en el conector USB de esta unidad.
Si se ha conectado un dispositivo de memoria USB o un reproductor de audio portátil a la unidad, el equipo podrá reproducir archivos de formato MP3/WMA/AAC de la memoria USB y se podrán reproducir los archivos MP3/WMA del reproductor de audio portátil.

Función BANK (sólo memoria USB)

¿Qué es un banco?

Un banco es una unidad que contiene un máximo de 1.000 canciones, que se guardan en la memoria. “Banking” se refiere a la creación de un banco (de canciones) a partir de las canciones que estén disponibles en la memoria USB.

Acerca de de la creación de bancos

Cuando se esté creando un banco, aparecerá “BANKING”.
Si se selecciona otro banco al encender la unidad, con la llave en la posición ACC o si hay una conexión USB, se iniciará la creación del banco.
La creación de un banco puede tardar desde unos pocos segundos hasta un máximo de 10 minutos, según el número de archivos y carpetas que haya en la memoria USB.

Operaciones disponibles durante la creación de bancos

- Durante el proceso de creación de bancos, están disponibles las funciones de búsqueda, como búsqueda de álbumes o información de etiquetas (pantalla de artistas, etc.). Sin embargo, durante este tiempo, cambia la información que se muestra de las etiquetas.
- Están disponibles el avance rápido habitual y la selección de la canción siguiente.
- Durante la creación de bancos, el orden de reproducción de canciones puede no coincidir con el orden de la memoria USB.

Esta unidad dispone de la función BANK, que divide automáticamente cada 1.000 canciones almacenadas en la memoria USB en bancos individuales para hacer que la búsqueda y la reproducción sean más fáciles. Cada banco puede almacenar 1.000 canciones como máximo de acuerdo con el orden en el que se almacenaron en la memoria USB. Se pueden reconocer 10 bancos (10.000 canciones) como máximo. Se fija BANK1 (canciones de la 1 a la 1.000) como predeterminado. Si desea buscar pasadas 1.000 canciones, realice la siguiente operación para seleccionar otro banco distinto.

N.º de banco	Número de canción
BANK1	1~1,000
BANK2	1,001~2,000
⋮	⋮
BANK10	9,001~10,000

1 **Toque [P1/2] para cambiar la guía de funciones.**

2 **Toque BANK [▼] o [▲] para seleccionar el banco deseado.**
Cada operación puede realizarse en el banco seleccionado.

- *Aunque los archivos se encuentren en la misma carpeta, pueden guardarse como un banco (BANK) distinto.*

Reproducción

1 Pulse ⏻ SOURCE para activar la pantalla de cambio de modo.

2 Deslice el dedo por la pantalla en sentido horizontal para seleccionar el modo Audio/Visual.
Cada vez que realiza esta acción, los modos cambian en una sucesión circular en el siguiente orden:

Audio/Visual ↔ Navigation ↔ Camera ↔ Telephone ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

3 Deslice el dedo por la pantalla en sentido vertical o pulse ⏻ SOURCE varias veces para seleccionar USB como fuente.

4 Pulse 🔍/ENTER.
Se activa la fuente USB y aparece la pantalla principal de USB AUDIO.

5 Toque [⏮] o [⏭] para seleccionar la pista (o archivo) deseada.

Para volver al principio de la pista (o archivo) actual:
Toque [⏮].

Retroceso rápido (sólo para memoria USB):
Mantenga pulsado [⏮].

Para avanzar hasta el principio de la pista (o archivo) siguiente:
Toque [⏭].

Avance rápido (sólo para memoria USB):
Mantenga pulsado [⏭].

6 Para detener temporalmente la reproducción, toque [▶/⏸].
Si vuelve a tocar [▶/⏸] se reanudará la reproducción.

- *Los archivos con formato AAC y WMA protegidos mediante DRM (Digital Rights Management) o con otras protecciones de copia no pueden reproducirse en esta unidad.*
- *Es posible que el tiempo de reproducción no se muestre correctamente si se reproduce un archivo grabado a VBR (velocidad de bits variable).*
- *Si está disponible la información de las etiquetas, se mostrará el nombre del artista/título del álbum/título de la pista.*
- *Etiqueta ID3/Etiqueta WMA*
  Si un archivo MP3/WMA/AAC contiene información de etiqueta ID3 o de etiqueta WMA, se mostrará toda la información de dichas etiquetas (por ejemplo, el nombre de canción, de artista o de álbum). Los demás datos de la etiqueta se obviarán.
- *Aparecerá "NO SUPPORT" cuando la información del texto no sea compatible con esta unidad.*
- *Asegúrese de cambiar a otra fuente o de poner la unidad en pausa antes de desconectar la memoria USB.*

Repetición de reproducción

Sólo está disponible la opción de repetición única para este modo.
Repetición única: una sola canción se reproduce de forma repetida.

1 Toque [⮌].
El archivo se reproducirá de forma repetida.

⮌ (Repetición única) ↔ ⮌ (desactivado)

2 Para cancelar la reproducción repetida, toque [⮌].

- *Al desactivar la repetición, ⮌ se vuelve gris.*

Reproducción aleatoria Shuffle (M.I.X.)

La función Shuffle de la memoria USB o del reproductor de audio portátil se muestra como ⤮ en la unidad iXA-W404R.

Reproducción aleatoria de TODO ALL⤮ :
todas las canciones de la memoria USB o del reproductor de audio portátil se reproducen de forma aleatoria. No se repite ninguna canción hasta que no se hayan reproducido todas.

Reproducción aleatoria de canciones SONGS⤮ :
La reproducción aleatoria de canciones reproduce las canciones de una categoría seleccionada (lista de reproducción, álbum, etc.). Las canciones de dicha categoría se reproducen sólo una vez hasta que todas las canciones se hayan reproducido.

1 Toque [⤮].
Las canciones se reproducirán de forma aleatoria.

SONGS⤮ (Reproducir canciones de forma aleatoria) → ALL⤮ (Reproducción aleatoria de TODO) → ⤮ (desactivado)

2 Para cancelar la reproducción M.I.X., toque [⤮].

- *Al desactivar M.I.X., ⤮ se vuelve gris.*
- *Cuando se reproduce una canción durante el modo aleatorio (M.I.X.), se puede volver a reproducir la canción de forma aleatoria aun cuando no se hayan reproducido todas las canciones de la memoria USB.*

Búsqueda de la canción que desea escuchar

Una memoria USB o un reproductor de audio portátil puede contener cientos de canciones. Si utiliza la información de las etiquetas de los archivos y organiza las canciones en listas de reproducción, las funciones de búsqueda de esta unidad puede facilitar la búsqueda de canciones. Cada categoría musical tiene su propia jerarquía. Utilice la jerarquía individual del modo de búsqueda de Lista de reproducción/Artista/Álbum/Canción/Género/Compositor/Carpeta/Archivo para restringir las búsquedas, según la tabla siguiente.

Jerarquía 1	Jerarquía 2	Jerarquía 3	Jerarquía 4
Lista de reproducción (Playlist)	Canción	—	—
Artista (Artist)*	Álbum*	Canción	—
Álbum (Album)*	Canción	—	—
Canción (Song)	—	—	—
Género (Genre)*	Artista*	Álbum*	Canción
Compositor (Composer)*	Álbum*	Canción	—
Carpeta (Folder)	Archivo	—	—
Archivo (File)	—	—	—

Por ejemplo: búsqueda por nombre de artista
El siguiente ejemplo explica cómo se realiza la búsqueda por Artista. Se puede utilizar otro modo de búsqueda para la misma operación, aunque la jerarquía es diferente.

Búsqueda por nombre de artista

1 Toque [ ].
El modo de búsqueda se activa y aparece la pantalla de lista de búsquedas.

- *Si toca [ ] durante al menos 2 segundos, volverá al último modo de búsqueda.*

2 Toque el título de Artists.
Aparece la pantalla de búsqueda Artists.

3 Seleccione el artista que desee.

Para reproducir directamente el artista

1 Mantenga pulsado el nombre del artista durante al menos 2 segundos.
Todas las canciones del artista seleccionado se reproducirán.

Para buscar el álbum de un artista

1 Toque el nombre del artista.
Aparece la pantalla de búsqueda Albums del artista seleccionado.
2 Mantenga pulsado el nombre del álbum que desee durante al menos 2 segundos.
Todas las canciones del álbum seleccionado se reproducirán.

Para buscar una canción del álbum de un artista

1 Toque el nombre del álbum que desee en "Para buscar el álbum de un artista" en el paso 1.
Aparece la pantalla de búsqueda Songs del álbum seleccionado.
2 Toque el nombre de la canción deseada.
La canción seleccionada se reproducirá.

- *Si mantiene pulsado el título de ALL se reproducirán todas las canciones de la lista cuando esté en la jerarquía con un asterisco "*" (véase la tabla en la página anterior).*
- *Si toca el título de ALL se mostrará la lista de búsqueda de la siguiente jerarquía.*
- *Si se realiza la búsqueda durante la reproducción M.I.X., el modo de reproducción M.I.X. se cancelará.*
- *En el modo de búsqueda, puede saltar una página de la lista*[1]*, una letra*[1]/[2] *o un 10%*[1] *a la vez tocando [ ] o [ ].*
- *En el modo de búsqueda, toque [ ] para volver al menú anterior.*

[1] *Puede seleccionar el tipo de salto que desee en "Ajuste de Skip Style" (página 18). Para conocer más detalles acerca de la función Skip Style, consulte "Función Saltar una página/un tanto por ciento/ una letra" en la página 55.*

[2] *Los títulos se muestran por orden alfabético y se pueden saltar cada 200 títulos que empiecen por la misma letra. Si hay menos de 200 títulos, se seleccionarán los que comiencen por la siguiente letra, por ejemplo, al pulsar [ ] se cambia a la sección alfabética de la B desde la A. (Sólo funciona con el alfabeto latino.)*

Selección de Listas de reproducción/ Artistas/Álbumes/Géneros/Compositores

Las Listas de reproducción/Artistas/Álbumes/Géneros/Compositores pueden modificarse con facilidad.
Por ejemplo, si está escuchando una canción de un álbum seleccionado, éste puede modificarse.

Toque [▼] o [▲] para seleccionar las Listas de reproducción/Artistas/Álbumes/Géneros/Compositores que desee.

- *Si el modo de selección de búsqueda no está activado, no se podrá realizar la búsqueda por canción (Songs).*
- *Si ha seleccionado un álbum desde la búsqueda por artista, podrá realizar búsquedas en él.*
- *Durante la reproducción aleatoria (M.I.X.), esta operación no está permitida.*

Seleccione la carpeta que desee (carpeta arriba/abajo)

Si está escuchando un archivo de una carpeta seleccionada, puede cambiar dicha carpeta.

Toque FOLDER [▼] o [▲] para seleccionar la carpeta.

Creación de una lista de reproducción a partir de la información de artista/álbum de la canción actual

Cuando se reproduce una canción, se puede crear una lista de reproducción de todas las canciones del mismo artista o álbum almacenadas en la memoria USB o en el reproductor de audio portátil.

1 Toque [P1/2] cuando se esté reproduciendo una canción.
La guía de funciones cambia.

2 Toque [RPT] o [RPT] para crear la lista de reproducción.

- *Según la información del artista/álbum de la canción actual, se incluye una lista de reproducción de todas las canciones del modo de selección BANK con el mismo artista/álbum y, seguidamente, se inicia su reproducción.*

Acerca de los archivos MP3/WMA/AAC de una memoria USB

PRUDENCIA

Excepto para uso personal, la duplicación de datos de audio (incluidos datos MP3/WMA/AAC) o su distribución, transferencia o copia, ya sea de forma gratuita o no, sin el permiso del propietario de copyright están estrictamente prohibidos por las leyes de copyright y por tratados internacionales.

¿Qué es MP3?

MP3, cuyo nombre oficial es "MPEG-1 Audio Layer 3", es un estándar de compresión formulado por ISO (International Standardization Organization) y MPEG que es una institución conjunta de actividades de IEC.

Los archivos MP3 contienen datos de audio comprimidos. La codificación MP3 puede comprimir los datos de audio a relaciones notablemente altas comprimiendo archivos de música a un décimo de su tamaño original. Esto se obtiene mientras se mantiene una calidad similar a la de CD. El formato MP3 permite obtener relaciones de alta compresión eliminando los sonidos que son inaudibles para el oído humano o enmascarados por otros sonidos.

¿Qué es AAC?

AAC es la forma abreviada de "Advanced Audio Coding", un formato básico de compresión de audio utilizado por MPEG2 o MPEG4.

¿Qué es WMA?

WMA o "Windows Media™ Audio" son las siglas para datos de audio comprimidos.
El formato WMA es similar a los datos de audio de un MP3 y puede conseguir la calidad de sonido de un CD en archivos de tamaño reducido.

Método para la creación de archivos MP3/WMA/AAC

Los datos de audio se comprimen mediante programas específicos para MP3/WMA/AAC. Para conocer más detalles acerca de la creación de archivos MP3/WMA/AAC, consulte los manuales de operación de dichos programas.
Las extensiones de archivo MP3/WMA/AAC que se pueden reproducir en la unidad son las que se indican a continuación:
MP3: "mp3"
WMA: "wma" (se pueden reproducir las versiones 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2)
AAC: "m4a"
No se puede reproducir WMA en el caso de los siguientes archivos: Windows Media Audio Professional, Windows Media Audio 9 Voice o Windows Media Audio 9 Pro Lossless.
Según el programa que haya utilizado para crear los archivos AAC, es posible que el formato de archivo no concuerde con la extensión.
Se acepta la reproducción de los archivos AAC codificados con iTunes.

Índices de muestreo y velocidades de bits de reproducción admitidos

MP3

Índices de muestreo:	48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
Velocidades de bits:	32 - 320 kbps

WMA

Índices de muestreo:	48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
Velocidades de bits:	16 - 320 kbps

AAC

Índices de muestreo:	48 kHz, 44,1 kHz
Velocidades de bits:	8 - 576 kbps

Es posible que este dispositivo no se reproduzca correctamente según los índices de muestreo.
Es posible que el tiempo de reproducción no se muestre correctamente si se reproduce un archivo grabado a VBR (velocidad de bits variable).

Etiquetas ID3/Etiquetas WMA

Este dispositivo reconoce las etiquetas ID3 v1 y v2.2.0, v2.3.0, y las etiquetas de los WMA. Los siguientes archivos no se pueden comprimir, codificar, agrupar o dejar de sincronizar.
Si se encuentran datos de etiqueta en un archivo MP3/WMA/AAC, este dispositivo podrá mostrar los datos de etiqueta ID3/etiqueta WMA de título (título de canción), de nombre de artista y de nombre de álbum.
Si los datos contienen caracteres que no sean parte de la etiqueta ID3, es posible que no se reproduzca el archivo de audio.
Es posible que no se muestre correctamente la información de la etiqueta, según los datos que contenga.

Reproducción de MP3/WMA/AAC

Los archivos MP3/WMA/AAC se preparan y a continuación se guardan en una memoria USB, o bien se sincroniza un archivo MP3/WMA mediante Windows Media Player (Ver. 10 u 11), y a continuación se envían al reproductor de audio portátil. La unidad puede reconocer por lo menos 256 carpetas (incluida la carpeta raíz) y 10.000 archivos por carpeta de los guardados en una memoria USB.
La reproducción puede que no se realice si una memoria USB/reproductor de audio portátil excede las limitaciones descritas anteriormente.
Evite que un archivo cuente con un tiempo de reproducción superior a 1 hora.

Medios admitidos

Este dispositivo puede reproducir medios contenidos en una memoria USB/reproductor de audio portátil.

Sistemas de archivo correspondientes

Este dispositivo es compatible con el sistema de archivos FAT 12/16/32 para dispositivos de memoria USB/reproductores de audio portátiles.

Terminología

Velocidad de bits

Es la tasa de compresión del "sonido" que se especifica en la codificación. Cuanto mayor sea ésta, mayor será la calidad del sonido, pero también aumentará el tamaño de los archivos.

Índice de muestreo

Este valor muestra las veces que los datos se muestrean (graban) por segundo. Por ejemplo, los discos compactos de música utilizan un índice de muestreo de 44,1 kHz, por lo que el nivel de sonido se muestrea (graba) 44.100 veces por segundo. Cuanto mayor sea el índice de muestreo, mayor será la calidad de sonido, aunque el volumen de datos también será mayor.

Codificación

Conversión de discos compactos de música, archivos WAVE (AIFF) y demás archivos de sonido en el formato de compresión de audio especificado.

Etiqueta

Información sobre las canciones como los títulos, nombres de los artistas, nombres de los álbumes, etc., escrita en archivos MP3/WMA/AAC.

Carpeta raíz

La carpeta raíz se halla en el nivel superior del sistema de archivos. La carpeta raíz contiene todas las carpetas y archivos.

iPhone/iPod (opcional)

Se puede conectar un iPhone o un iPod a la unidad mediante el cable de conexión USB. Cuando se conecte esta unidad mediante el cable, los controles del iPod no estarán operativos.

- No se pueden controlar las funciones de teléfono, Internet y demás del iPhone o el iPod desde esta unidad, pero sí que se pueden controlar desde el propio iPhone o iPod.
- Si conecta un iPhone a la unidad se podrá utilizar como un iPod. Si utiliza iPhone con manos libres, necesitará la INTERFACE (KCE-400BT) de BLUETOOTH opcional.
- Esta unidad no admite la conexión de iPod FULL SPEED™. Por tanto, aun cuando conecte un iPhone o un iPod mediante el cable de conexión FULL SPEED™ (KCE-433iV) en la INTERFACE (KCE-400BT) de BLUETOOTH, no podrá controlar el iPhone o el iPod.
- Para visualizar la pantalla de vídeo del archivo de vídeo en el iPod (iPhone, iPod touch, iPod classic, iPod con vídeo, iPod nano de tercera y cuarta generaciones), debe utilizar la conexión USB y tener el freno de estacionamiento accionado.

• *En el caso de vehículos con transmisión automática, coloque la palanca de transmisión en la posición de parada.*

Acerca de los modelos de iPhone y iPod que pueden utilizarse con esta unidad

- Esta unidad se puede utilizar con las siguientes versiones de iPhone y iPod. No se garantiza que las versiones anteriores funcionen correctamente.

  iPhone 3G: Ver.2.2
  iPhone: Ver.2.2
  iPod touch (2ª generación): Ver. 2.2
  iPod touch (1ª generación): Ver. 2.2
  iPod classic (80, 160 GB) : Ver. 1.1.2
  iPod classic (120 GB) : Ver. 2.0.1
  iPod con vídeo: Ver.1.3
  iPod nano (4ª generación): Ver. 1.0.3
  iPod Nano (3ª generación): Ver.1.1.3
  iPod Nano (2ª generación): Ver.1.1.3
  iPod Nano (1ª generación): Ver.1.3.1

- Si se utiliza la unidad con versiones del software iTunes para iPod anteriores a la 8.0.2, no será posible garantizar un funcionamiento ni un rendimiento adecuados.

Reproducción

1 Pulse ⏻ SOURCE para activar la pantalla de cambio de modo.

2 Deslice el dedo por la pantalla en sentido horizontal para seleccionar el modo Audio/Visual.
Cada vez que realiza esta acción, los modos cambian en una sucesión circular en el siguiente orden:

Audio/Visual ↔ Navigation ↔ Camera ↔ Telephone ↔ Multi Info ↔ Audio/Visual

3 Deslice el dedo por la pantalla en sentido vertical o pulse ⏻ SOURCE varias veces para seleccionar iPod como fuente.

4 Pulse 🔍/ENTER.
Se activa la fuente iPod y aparece la pantalla principal de iPod.

5 Toque [⏮] o [⏭] para seleccionar la canción deseada.

Para volver al principio de la canción actual:
Toque [⏮].

Para retroceder rápidamente la canción actual:
Mantenga pulsado [⏮].

Para avanzar al principio de la siguiente canción:
Toque [⏭].

Para avanzar rápidamente la canción actual:
Mantenga pulsado [⏭].

6 Para detener temporalmente la reproducción, toque [▶/⏸].
Si vuelve a tocar [▶/⏸] se reanudará la reproducción.

- *Si se está reproduciendo una canción en el iPhone o el iPod cuando se conecta al iXA-W404R, la reproducción continuará tras la conexión.*
- *Si escucha un capítulo de un podcast o audiolibro seleccionado, es posible cambiar de capítulo pulsando **Episode [▼] o [▲].***
- *Un episodio puede contener varios capítulos. Para cambiar de capítulo, pulse [⏮] o [⏭].*
- *Si el nombre del artista, álbum o canción creado en iTunes tiene demasiados caracteres, es posible que no se reproduzcan las canciones cuando estén conectadas al iXA-W404R. Por tanto, se recomienda un máximo de 250 caracteres. El número máximo de caracteres de la unidad principal es 128 (128 bytes).*
- *Es posible que algunos caracteres no se muestren correctamente.*
- *Aparece el mensaje "NO SUPPORT" si la información de texto no es compatible con el iXA-W404R.*

Búsqueda de la canción que desea escuchar

Un iPhone o un iPod pueden contener cientos de canciones. Si las organiza en listas de reproducción, el iXA-W404R puede utilizarlas para facilitar la búsqueda de canciones.
Con la jerarquía individual del modo de búsqueda puede limitar la búsqueda, como se muestra en la siguiente tabla.

<Menú de búsqueda MUSIC>

Jerarquía 1	Jerarquía 2	Jerarquía 3	Jerarquía 4
Listas de reproducción (Playlists)	Canciones	—	—
Artistas (Artists)*	Álbumes*	Canciones	—
Álbumes (Albums)*	Canciones	—	—
Canciones (Songs)	—	—	—
Podcasts	Episodios	—	—
Géneros (Genres)*	Artistas*	Álbumes*	Canciones
Compositores (Composers)*	Álbumes*	Canciones	—
Audiolibros (Audiobooks)	—	—	—

- *Puede seleccionar el modo de búsqueda que prefiera. Consulte "Configuración del modo de búsqueda de iPod" (página 18).*
- *El modo de búsqueda de vídeo depende del iPhone o el iPod. Si se cambian las especificaciones del iPhone o el iPod, el modo de búsqueda de esta unidad puede cambiar también.*

Por ejemplo: búsqueda por nombre de artista
El siguiente ejemplo explica cómo se realiza la búsqueda por Artista. Se puede utilizar otro modo de búsqueda para la misma operación, aunque la jerarquía es diferente.

Búsqueda por nombre de artista

1 Toque [ ].
El modo de búsqueda se activa y aparece la pantalla de lista de búsquedas.

- *Si toca [ ] durante al menos 2 segundos, volverá al último modo de búsqueda.*

2 Pulse [Music].
Aparece la pantalla del menú de búsqueda de Música.

- *Si está seleccionado el modo VIDEOS, se puede utilizar el modo de búsqueda de Video Playlists/Movies/Music Videos/TV Shows/Video Podcasts, según el iPhone o el iPod que esté conectado (Solo para vídeos compatibles con iPhone o iPod).*

3 Toque el título de Artists.
Aparece la pantalla de búsqueda Artists.

4 Seleccione el artista que desee.

Para reproducir directamente el artista

1 Mantenga pulsado el nombre del artista durante al menos 2 segundos.
Todas las canciones del artista seleccionado se reproducirán.

Para buscar el álbum de un artista

1 Toque el nombre del artista.
Aparece la pantalla de búsqueda Albums del artista seleccionado.
2 Mantenga pulsado el nombre del álbum que desee durante al menos 2 segundos.
Todas las canciones del álbum seleccionado se reproducirán.

Para buscar una canción del álbum de un artista

1 Toque el nombre del álbum que desee en "Para buscar el álbum de un artista" en el paso 1.
Aparece la pantalla de búsqueda Songs del álbum seleccionado.
2 Toque el nombre de la canción deseada.
La canción seleccionada se reproducirá.

- *Si mantiene pulsado el título de ALL se reproducirán todas las canciones de la lista cuando esté en la jerarquía con un asterisco "*" (véase la tabla en la columna izquierda).*
- *Si toca el título de ALL se mostrará la lista de búsqueda de la siguiente jerarquía.*
- *Si se ha seleccionado el nombre de los modelos de iPhone o iPod y se toca el modo de búsqueda en Listas de reproducción, se puede buscar en todas las canciones que contenga un iPhone o un iPod. Si mantiene pulsado el nombre de los modelos de iPhone o iPod durante al menos 2 segundos, se reproducen todas las canciones que contenga el iPhone o el iPod a partir de la primera canción de la lista.*
- *Si se realiza la búsqueda durante la reproducción M.I.X., el modo de reproducción M.I.X. se cancelará.*
- *En el modo de búsqueda, toque [◀] para volver al menú anterior.*

Función Saltar una página/un tanto por ciento/una letra

Esta unidad ofrece una función Page Skip/Percent Skip/Alphabet Skip para que la búsqueda sea eficiente. Cuando utilice esta función en el modo de búsqueda, puede buscar rápidamente un artista o una canción, etc.
Antes de utilizar el modo de búsqueda, elija su función preferida primero. Para la operación de ajuste, consulte "Ajuste de Skip Style" (página 18).

Función Page Skip: (ajustes de fábrica)	Se salta una página de la lista cada vez.
Función Alphabet Skip*1:	La función Alphabet Skip salta a la letra siguiente, por ejemplo, de A a B, de B a C. También puede saltar en orden inverso, por ejemplo, de B a A.
Función Percent Skip :	Supongamos que hay 100 canciones guardadas en un iPhone o un iPod. Estas 100 canciones se dividen en 10 grupos (0%, 10%... 90%).

Ejemplo de pantalla de búsqueda ALBUMS

① Muestra el modo de búsqueda actual.
② Se salta una página, una letra*[2] o un 10% cada vez al tocar [▲▲] o [▼▼]. Si se mantiene pulsado [▲▲] o [▼▼], la visualización cambia continuamente.
③ Desplace la lista línea a línea tocando [▲] o [▼].
④ Toque [◀] para volver al menú anterior.

*[1] *Sólo funciona con el alfabeto latino.*
*[2] *Los títulos se muestran alfabéticamente y se pueden saltar cada 200 títulos que empiecen por la misma letra. Si hay menos de 200 títulos, se seleccionarán los que comiencen por la siguiente letra, por ejemplo, al pulsar [▼▼] se cambia a la sección alfabética de la B a partir de la A.*

Selección de Lista de reproducción/ Artista/Álbum/Género/Compositor/ Episodio/Categoría

La Lista de reproducción(PLALIST)/Artista(ARTIST)/ Álbum(ALBUM)/Género(GENRE)/Compositor(COMPOSER)/ Episodio(EPISODE)/Categoría(CATEGORY)*[3] se pueden modificar fácilmente. Por ejemplo, si está escuchando una canción de un álbum seleccionado, éste puede modificarse.

Toque [▼] o [▲] para seleccionar la Lista de reproducción/Artista/Álbum/Género/Compositor/ Episodio/Categoría que desee*[3].

*[3] *La categoría se puede cambiar únicamente cuando se reproduzcan archivos de vídeo de iPhone o iPod.*

- *La operación también se puede realizar pulsando el aro exterior y girando el **codificador de doble acción**.*
- *Si el modo de selección de búsqueda no está activado, no se podrá realizar la búsqueda por canción (Songs).*
- *Durante la reproducción aleatoria (M.I.X.), esta operación no está permitida.*
- *Si no se busca en Lista de reproducción/Artista/Álbum/Género/ Compositor/Episodio, esta operación no puede realizarse.*

Reproducción aleatoria Shuffle (M.I.X.)

La función Shuffle del iPhone o el iPod se muestra como ⤮ en el iXA-W404R.

Reproducción aleatoria de TODO ALL⤮ :
Todas las canciones del iPhone o el iPod se reproducen de forma aleatoria. No se repite ninguna canción hasta que se hayan reproducido todas.

Reproducción aleatoria de álbumes ALBUMS⤮ :
Las canciones de cada álbum se reproducen en el orden correcto. Al finalizar todas las canciones de un álbum, se selecciona el siguiente álbum de forma aleatoria. El mismo proceso continúa hasta que se han reproducido todos los álbumes.

Reproducción aleatoria de canciones SONGS⤮ :
La reproducción aleatoria de canciones reproduce las canciones de una categoría seleccionada (lista de reproducción, álbum, etc.). Las canciones de dicha categoría se reproducen sólo una vez hasta que todas las canciones se hayan reproducido.

1 Toque [P1/2].
La guía de funciones se mostrará.

2 Toque [MIX ALL]*.
Las canciones se reproducirán en orden aleatorio y [MIX ALL] aparecerá destacado.

ALL⤮ (Shuffle ALL) ↔ ⤮ (desactivado)

Toque [⤮].

→ ALBUMS⤮ (Reproducir álbumes de forma aleatoria) → SONGS⤮ (Reproducir canciones de forma aleatoria) → ⤮ (desactivado)

3 Para cancelar la reproducción M.I.X., toque [MIX ALL] o [⤮].

- *Al desactivar M.I.X., ⤮ se vuelve gris.*
- *Para obtener más información sobre el modo de búsqueda, consulte la sección "Búsqueda de la canción que desea escuchar" (página 55).*
- *Si ha seleccionado una canción en el modo de búsqueda de álbumes antes de seleccionar el modo de reproducción aleatoria (M.I.X.), las canciones no se reproducirán aleatoriamente incluso si selecciona el modo de reproducción aleatoria de álbumes.*

* *Esta función no se puede aplicar a los archivos de vídeo de iPhone o iPod.*

Repetición de reproducción

Sólo está disponible la opción de repetición única para el iPhone/iPod.
Repetición única: una sola canción se reproduce de forma repetida.

1 Toque [⮌].
El archivo se reproducirá de forma repetida.

⮌ (Repetición única) ↔ ⮌ (desactivado)

2 Para cancelar la reproducción repetida, toque [⮌].

- *Al desactivar la repetición, ⮌ se vuelve gris.*
- *Durante la reproducción repetida no es posible seleccionar ninguna otra canción tocando [◀◀] o [▶▶].*

Información

Lista del reloj global

(Para obtener más detalles, consulte la página 15.)

Continente	Ciudad	Diferencia horaria (GMT)	Continente	Ciudad	Diferencia horaria (GMT)
Aisa	Tokyo	+9:00	North America	New Orleans	-6:00
	Beijing	+8:00		Atlanta	-5:00
	Hong Kong	+8:00		Kansas	-6:00
	Taipei	+8:00		Chicago	-6:00
	Manila	+8:00		Detroit	-5:00
	Bangkok	+7:00		Boston	-5:00
	Singapore	+8:00		New York	-5:00
	Jakarta	+7:00		Denver	-7:00
	Mumbai	+5:30		Seattle	-8:00
	Tehran	+4:30		San Francisco	-8:00
	Jiddah	+3:00		Los Angeles	-8:00
Europe	Moscow	+4:00		Las Vegas	-8:00
	Berlin	+1:00		Honolulu	-10:00
	Bucharest	+2:00		Vancouver	-8:00
	Athens	+2:00		Toronto	-5:00
	Helsinki	+2:00		Ottawa	-5:00
	Warsaw	+1:00		Anchorage	-9:00
	Stockholm	+1:00		Panama	-5:00
	Oslo	+1:00		Kingston	-5:00
	Copenhagen	+1:00		Mexico	-6:00
	Zurich	+1:00	South America	Rio de Janeiro	-2:00
	Vienna	+1:00		Sao Paulo	-2:00
	Rome	+1:00		Brasilia	-3:00
	Amsterdam	+1:00		Buenos Aires	-3:00
	London	+0:00		Santiago	-4:00
	Paris	+1:00		Lima	-5:00
	Madrid	+1:00		Quito	-6:00
	Ankara	+2:00		Bogota	-5:00
Africa	Johannesburg	+2:00	Oceania	Sydney	+10:00
	Tunis	+1:00		Melbourne	+10:00
	Nairobi	+3:00		Adelaide	+9:30
	Cairo	+2:00		Auckland	+12:00

En caso de dificultad

Si surge algún problema, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si la unidad sigue sin volver a su funcionamiento normal, revise los puntos de la lista siguiente. Esta guía le ayudará a aislar el problema si la unidad no funciona. Por lo demás, asegúrese de que el resto de su sistema esté conectado correctamente, o bien consulte a un distribuidor autorizado de Alpine.

Cuestiones básicas

En la pantalla no aparece ningún elemento o función.

- El vehículo tiene el contacto apagado.
  - Aunque la unidad esté conectada según las instrucciones, no funcionará si el contacto del vehículo está apagado.
- Cables de alimentación mal ajustados.
  - Compruebe las conexiones del cable de alimentación.
- Fusible fundido.
  - Compruebe el fusible que está en la tapa de las pilas de la unidad; sustitúyalo en caso necesario.
- Mal funcionamiento del microordenador interno a causa de interferencias, etc.
  - Presione el interruptor RESET con un bolígrafo u otro elemento puntiagudo.
- El modo de fundido está activado.
  - Cancele el modo de fundido.

No se oye ningún sonido o el sonido no es natural.

- Ajuste incorrecto de los controles de volume (volumen)/balance (equilibrio)/fader (atenuador).
  - Reajuste los controles.
- Las conexiones no están bien realizadas o están sueltas.
  - Compruebe las conexiones y apriételas.

La pantalla está oscura.

- El control de brillo está ajustado en la posición mínima.
  - Ajuste el control de brillo.
- Las conexiones del DVD, del reproductor de CD o del sistema de navegación no están bien sujetas.
  - Compruebe las conexiones y apriételas.

Las imágenes visualizadas presentan un movimiento anormal.

- La temperatura en el vehículo es demasiado alta.
  - Rebaje la temperatura en el interior del vehículo.

La imagen no es nítida o presenta ruido.

- La lámina fluorescente está gastada.
  - Sustituya la lámina fluorescente.

El sistema de navegación no funciona.

- El sistema de navegación no está correctamente conectado.
  - Compruebe las conexiones del sistema de navegación y conecte los cables de forma correcta y firme.

El mando a distancia opcional no funciona.

- La configuración del sensor del mando a distancia de “Función monitor trasero” no está ajustada en esta unidad.
  - Ajústela para esta unidad.

Radio

No se recibe ninguna emisora.

- No hay antena o bien hay una conexión abierta en el cable de antena.
  - Compruebe que la antena esté correctamente conectada y sustituya la antena o el cable en caso necesario.

No se pueden sintonizar emisoras en el modo de búsqueda.

- Se encuentra en una zona en la que las señales son demasiado débiles.
  - Compruebe que el sintonizador está en modo DX.
- Si se encuentra en un área de señal primaria, es posible que la antena no tenga conexión a tierra o no esté conectada correctamente.
  - Compruebe la conexión de la antena; asegúrese de que la antena esté correctamente conectada a tierra en la ubicación de montaje.
- Es posible que la antena no tenga la longitud adecuada.
  - Compruebe que la antena está completamente extendida y, si está rota, sustitúyala por una nueva.

La emisión es ruidosa.

- La longitud de la antena no es adecuada.
  - Extienda la antena completamente; sustitúyala si está rota.
- La antena no tiene una buena conexión a tierra.
  - Asegúrese de que la antena está correctamente conectada a tierra en su ubicación de montaje.
- La señal de la emisora es débil y ruidosa.
  - Si la solución anterior no funciona, sintonice otra emisora.

Indicación para el cambiador de CD

HI-TEMP

- El circuito protector se activa debido a una temperatura elevada.
  - El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a situarse dentro de la gama de funcionamiento.

ERROR 01

- El cambiador de CD no funciona bien.
  - Consulte a su distribuidor de Alpine. Pulse el botón de expulsión del cargador y extraiga el cargador. Compruebe la indicación. Introduzca de nuevo el cargador. Si no se puede extraer el cargador, consulte a su distribuidor de Alpine.
- No es posible expulsar el cargador.
  - Pulse el botón de expulsión del cargador. Si la unidad no expulsa el cargador, consulte a su distribuidor de Alpine.

ERROR 02

- Ha quedado un disco dentro del cambiador de CD.
  - Pulse el botón Eject para activar la función de expulsión. Cuando el cambiador de CD termine de ejecutar la función, introduzca un cargador de CD vacío en el cambiador de CD para que recoja el disco que quedó en el cambiador de CD.

NO MAGAZINE

- No hay ningún cargador en el cambiador de CD.
  - Introduzca un cargador.

NO DISC

- No se indica ningún disco.
  - Seleccione otro disco.

Indicación para el modo iPhone/iPod

CURRENT ERROR

- El dispositivo del conector USB recibe una corriente anormal.
  - Intente conectar otro iPhone u otro iPod.

USB DEVICE ERROR

- Se ha conectado un iPhone o un iPod incompatible con la unidad.
  - Conecte un iPhone o un iPod compatible.
  - Reinicie el iPod.

NO USB DEVICE

- No hay conectado un iPhone o un iPod.
  - Asegúrese de que ha conectado correctamente el iPhone o el iPod y de que el cable no esté doblado en exceso.

NO SONG

- No hay canciones en el iPhone o el iPod.
  - Descargue canciones al iPhone o al iPod y conéctelo al iXA-W404R.

ERROR 01

- Error de comunicación.
  - Apague la llave de contacto y encienda la unidad de nuevo.
  - Observe la pantalla conectando de nuevo el iPhone o el iPod y la unidad mediante el cable del iPhone o el iPod.

ERROR 02

- Error debido a que la versión del software del iPhone o el iPod no es compatible con esta unidad.
  - Actualice la versión de software del iPhone o el iPod a una compatible con la unidad.

ERROR 03

- El iPhone/iPod no está verificado.
  - Pruebe con otro iPhone/iPod.

Indicación para el modo de memoria USB/reproductor de audio portátil

CURRENT ERROR

- El dispositivo del conector USB recibe una corriente anormal. La memoria USB o el reproductor de audio portátil no funciona correctamente o está estropeado.
  - Conecte otra memoria USB/reproductor de audio portátil.

USB DEVICE ERROR

- Se ha conectado un dispositivo USB o un reproductor de audio portátil que no es compatible con la unidad.
  - Intente conectar otra memoria USB u otro reproductor de audio portátil.

NO USB DEVICE

- No hay conectada ninguna memoria USB ni reproductor de audio portátil.
  - Asegúrese de que ha conectado correctamente la memoria USB o el reproductor de audio portátil y de que el cable no esté doblado en exceso.

NO SONG

- No hay canciones en la memoria USB o en el reproductor de audio portátil.
  - Descargue canciones a la memoria USB o al reproductor de audio portátil y conéctelo a esta unidad.

UNSUPPORTED

- Se ha utilizado una velocidad de bit/velocidad de muestreo no admitida por la unidad.
  - Utilice una velocidad de bit/velocidad de muestreo admitida por la unidad.

PROTECT

- Se reprodujo un archivo WMA protegido contra copia.
  - Sólo puede reproducir archivos no protegidos contra copia.
  - Asegúrese de ajustar el reproductor de audio portátil en MTP.

ERROR 01

- Error de comunicación.
  - Apague la llave de contacto y ajuste la unidad en ON de nuevo.
  - Compruebe la pantalla conectando de nuevo la memoria USB o el reproductor de audio portátil y la unidad.

ERROR 02

- Error debido a que la versión del software del reproductor de audio portátil no es compatible con esta unidad.
  - Actualice la versión de software del reproductor de audio portátil a una compatible con la unidad.

ERROR 03

- El reproductor de audio portátil no está verificado.
  - Pruebe con otro reproductor de audio portátil.

Especificaciones

SECCIÓN DEL MONITOR

Tamaño de la pantalla	4.3"
Tipo de LCD	TN LCD de tipo transparente
Sistema de funcionamiento	Matriz activa TFT
Número de elementos de la imagen	93.600 pcs. (400 × 234)
Número efectivo de elementos de la imagen	99% o más
Sistema de iluminación	LED

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR FM

Gama de sintonización	87,5 – 108,0 MHz
Sensibilidad útil mono	0,7 µV
Selectividad de canal alternativo	80 dB
Relación señal/ruido	65 dB
Separación estéreo	35 dB
Relación de captura	2,0 dB

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR MW

Gama de sintonización	531 – 1.602 kHz
Sensibilidad útil	25,1 µV/28 dB

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE LW

Gama de sintonización	153 – 281 kHz
Sensibilidad (estándar IEC)	31,6 µV/30 dB

SECCIÓN USB

Requisitos del USB	USB 1.1/2.0
Consumo de energía máximo	500 mA
Clase de USB	USB (Reproducción desde el dispositivo)/ USB (Mass Storage Class)
Sistema de archivos	FAT12/16/32
Descodificación de MP3	MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Descodificación de WMA	Windows Media™ Audio
Descodificación de AAC	Archivo de formato AAC-LC ".m4a"
Número de canales	2 canales (estéreo)
Respuesta de frecuencia*	5 – 20.000 Hz (±1 dB)
Distorsión armónica total	0,008% (a 1 kHz)
Gama dinámica	95 dB (a 1 kHz)
Relación señal/ruido	105 dB
Separación de canales	85 dB (a 1 kHz)

* La respuesta de frecuencia puede variar en función de la velocidad de bits y el software del codificador.

GENERAL

Requisito de alimentación	14,4 V CC (11–16 V de margen permisible)
Temperatura de funcionamiento	+14 °F a +140 °F (-10 °C a + 60 °C)
Salida de potencia máxima	50 W × 4
Voltaje de salida	2.000 mV/10.000 ohmios
Graves	±14 dB a 60 Hz
Agudos	±14 dB a 10 kHz
Peso	1,6 kg
Nivel de salida de audio	
Salida previa (delantero, trasero):	2 V/10.000 ohmios (máx.)
Salida previa (subwoofer):	2 V/10.000 ohmios (máx.)
AUX OUT (salida auxiliar):	1,2V/10.000 ohmios
Ai-NET:	850 mV

TAMAÑO DE LA CAJA (sección del monitor)

Anchura	178 mm
Altura	100 mm
Profundidad	141 mm

- *Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.*
- *El panel LCD se fabrica utilizando una tecnología de fabricación de una precisión extremadamente alta. Su ratio de píxel efectivo es superior al 99,99%. Ello significa que existe una posibilidad de que el 0,01% de los píxeles estén siempre encendidos o apagados.*

Ubicación y conexiones

Antes de instalar o conectar la unidad, lea atentamente lo siguiente y de las páginas 4 a 6 de este manual para emplearla adecuadamente.

⚠ Advertencia

REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE.
Una conexión incorrecta puede producir un incendio o dañar el equipo.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.
(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, DESCONECTE EL CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA.
De no hacerlo así, podría ocasionar una descarga eléctrica o heridas debido a cortocircuitos eléctricos.

IMPIDA QUE LOS CABLES SE ENREDEN CON LOS OBJETOS SITUADOS ALREDEDOR.
Disponga la instalación eléctrica y los cables conforme a lo descrito en el manual para evitar obstáculos durante la conducción. Los cables que obstaculizan la conducción o que cuelgan de partes del vehículo como el volante de dirección, la palanca de cambios, los pedales de freno, etc., se consideran extremadamente peligrosos.

NO EMPALME CABLES ELÉCTRICOS.
Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar energía a otro equipo. Esto hace que la capacidad portadora del cable se supere y puede ser la causa de incendios o descargas eléctricas.

EVITE DAÑAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO CUANDO TALADRE AGUJEROS.
Si taladra agujeros en el chasis durante la instalación, tome las precauciones necesarias para no rozar, dañar u obstruir los tubos, las tuberías de combustible, los depósitos o el cableado eléctrico. De lo contrario, podría provocar un incendio.

NO UTILICE TUERCAS O PERNOS EN EL SISTEMA DE FRENOS O DE DIRECCIÓN PARA REALIZAR LAS CONEXIONES A MASA.
Los pernos o tuercas empleados en los sistemas de freno o de dirección (o en cualquier otro sistema relacionado con la seguridad del vehículo), o los depósitos, NUNCA deben utilizarse para instalaciones de cableado o conexión a masa. Si utiliza tales partes podrá incapacitar el control del vehículo y provocar un incendio, etc.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO TUERCAS O TORNILLOS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

NO INSTALE EL EQUIPO EN LUGARES QUE PUEDAN INTERFERIR CON LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO, COMO EL VOLANTE DE DIRECCIÓN O LA CAJA DE CAMBIOS DE VELOCIDAD.
Esto podría obstaculizar la visibilidad y dificultar el movimiento, etc. y provocar accidentes graves.

⚠ Prudencia

CONFÍE EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN A PROFESIONALES.
El cableado y la instalación de este equipo requieren una competencia y experiencia técnica confirmada. Para garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto con el distribuidor al que ha comprado el equipo para confiarle estas tareas.

UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTÁLELOS CORRECTAMENTE.
Asegúrese de utilizar los accesorios especificados solamente. La utilización de otras piezas no designadas puede ser la causa de daños en el interior de la unidad o de una instalación incorrecta. Las piezas pueden aflojarse, lo que, además de ser peligroso, puede provocar averías.

DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS CABLES NO SE DOBLEN, NO SE CONTRAIGAN NI ROCEN UN BORDE METÁLICO AFILADO.
Aleje los cables y el cableado de piezas móviles (como los raíles de los asientos) o de bordes puntiagudos o afilados. De esta forma evitará dobleces y daños en el cableado. Si los cables se introducen por un orificio de metal, utilice una arandela de goma para evitar que el borde metálico del orificio corte el aislamiento del cable.

NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES MUY HÚMEDOS O LLENOS DE POLVO.
Evite instalar la unidad en lugares con altos índices de humedad o polvo. Si entra polvo o humedad, el equipo puede averiarse.

Precauciones

- Asegúrese de desconectar el cable del borne negativo (–) de la batería antes de instalar el iXA-W404R. Esto reducirá cualquier posibilidad de dañar la unidad en caso de un cortocircuito.
- Asegúrese de conectar los cables codificados con colores de acuerdo con el diagrama. Las conexiones incorrectas podrán ocasionar un malfuncionamiento de la unidad o dañar el sistema eléctrico del vehículo.
- Cuando haga las conexiones al sistema eléctrico del vehículo, tenga en cuenta los componentes instalados en fábrica (p.ej., el ordenador de a bordo). No coja corriente de estos conductores para alimentar esta unidad. Cuando conecte el iXA-W404R a la caja de fusibles, asegúrese de que el fusible del circuito que piensa utilizar para el iXA-W404R tiene el amperaje adecuado. En caso contrario podrá ocasionar daños a la unidad y/o al vehículo. Cuando no esté seguro, consulte a su distribuidor de Alpine.
- El iXA-W404R utiliza tomas tipo RCA hembras para la conexión a otras unidades (p.ej., amplificador) dotadas de conectores RCA. Es posible que necesite un adaptador para conectar otras unidades. En ese caso, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Alpine para que le aconseje.
- Asegúrese de conectar los cables (–) de altavoz al terminal (–) de altavoz. No conecte nunca entre sí los cables de altavoz de los canales izquierdo y derecho ni a la carrocería del vehículo.
- La pantalla deberá estar completamente cerrada en el alojamiento al realizar la instalación. En caso contrario, podrán surgir problemas.
- Cuando instale la unidad en un automóvil, asegúrese de que la pantalla pueda cerrarse/abrirse sin tocar la palanca de cambios.

IMPORTANTE
Anote el número de serie de la unidad en el espacio proporcionado a continuación y consérvelo como registro permanente. La placa del número de serie se encuentra en la base de la unidad.

NÚMERO DE SERIE: _____
FECHA DE INSTALACIÓN: _____
INSTALADOR: _____
LUGAR DE ADQUISICIÓN: _____

Instalación

Precaución relacionada con la ubicación de la instalación

1 Retire la funda de montaje de la unidad principal (consulte "Retirada" en la página 62). Deslice la funda de montaje en el salpicadero y fíjela con las abrazaderas metálicas.

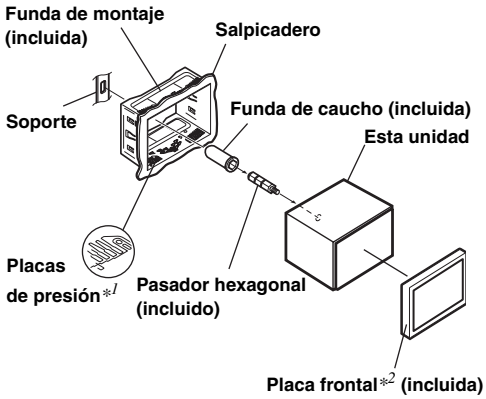

*1 *Si el manguito de montaje instalado en el salpicadero está flojo, las placas de presión pueden doblarse un poco para solventar el problema.*

*2 *La placa frontal suministrada se puede montar.*

2

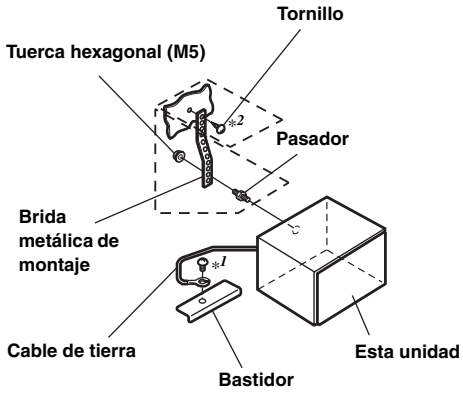

Si su vehículo dispone de soporte, monte el pasador hexagonal en el panel posterior del iXA-W404R y ponga la funda de caucho en el pasador. Si su vehículo no dispone de soporte de montaje, refuerce la unidad principal con una brida de montaje metálica (no incluida). Fije el cable de tierra de la unidad en un punto metálico limpio utilizando un tornillo (*1) ya sujeto al bastidor del vehículo. Conecte todos los cables del iXA-W404R siguiendo las indicaciones de la sección Conexiones.

- *En el caso del tornillo marcado con "*2", utilice un tornillo adecuado para la ubicación de montaje elegida.*

3 Deslice el iXA-W404R en el salpicadero hasta que oiga un clic. Eso permite asegurarse de que la unidad queda correctamente fijada y no se saldrá accidentalmente del salpicadero.

Retirada

1. Inserte las llaves del soporte en la unidad junto con las guías a cualquier lado. Ahora ya puede retirar la unidad de la funda de montaje.

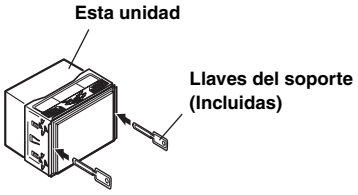

2. Tire de la unidad hacia afuera, manteniéndola desbloqueada mientras tanto.

Diagrama de conexión del interruptor unipolar (vendido por separado)

(Si la fuente de alimentación de ciclo combinado no está disponible)

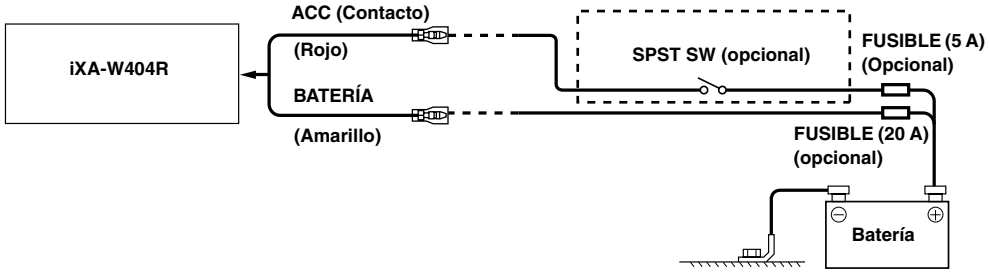

- *Si su vehículo no tiene fuente de alimentación de ciclo combinado, agregue un interruptor unipolar (vendido por separado) y un fusible (vendido por separado).*
- *El diagrama y el amperaje de los fusibles que se muestran arriba corresponden a los casos en los que iXA-W404R se utiliza individualmente.*
- *Si el cable de alimentación conmutado (contacto) del iXA-W404R se conecta directamente al borne positivo (+) de la batería del vehículo, el iXA-W404R absorbe parte de la corriente (unos cientos de miliamperios) incluso cuando el interruptor está apagado (posición OFF) y la batería podría descargarse.*

Para evitar ruidos externos en el sistema de audio.

- Ubique la unidad y guíe los cables a una distancia mínima de 10 cm del arnés del coche.
- Mantenga los cables de alimentación de la batería lo más lejos posible de los demás cables.
- Conecte el cable de tierra de forma segura a un punto metálico limpio (elimine posibles restos de pintura, suciedad o grasa si es necesario) del bastidor del coche.
- Si añade un supresor de ruido opcional, conéctelo lo más lejos posible de la unidad. Su proveedor Alpine ofrece distintos supresores de ruido; póngase en contacto con él para obtener más información.
- Su proveedor Alpine conoce mejor las medidas de prevención de ruido; consúltele para obtener más información.

Conexiones

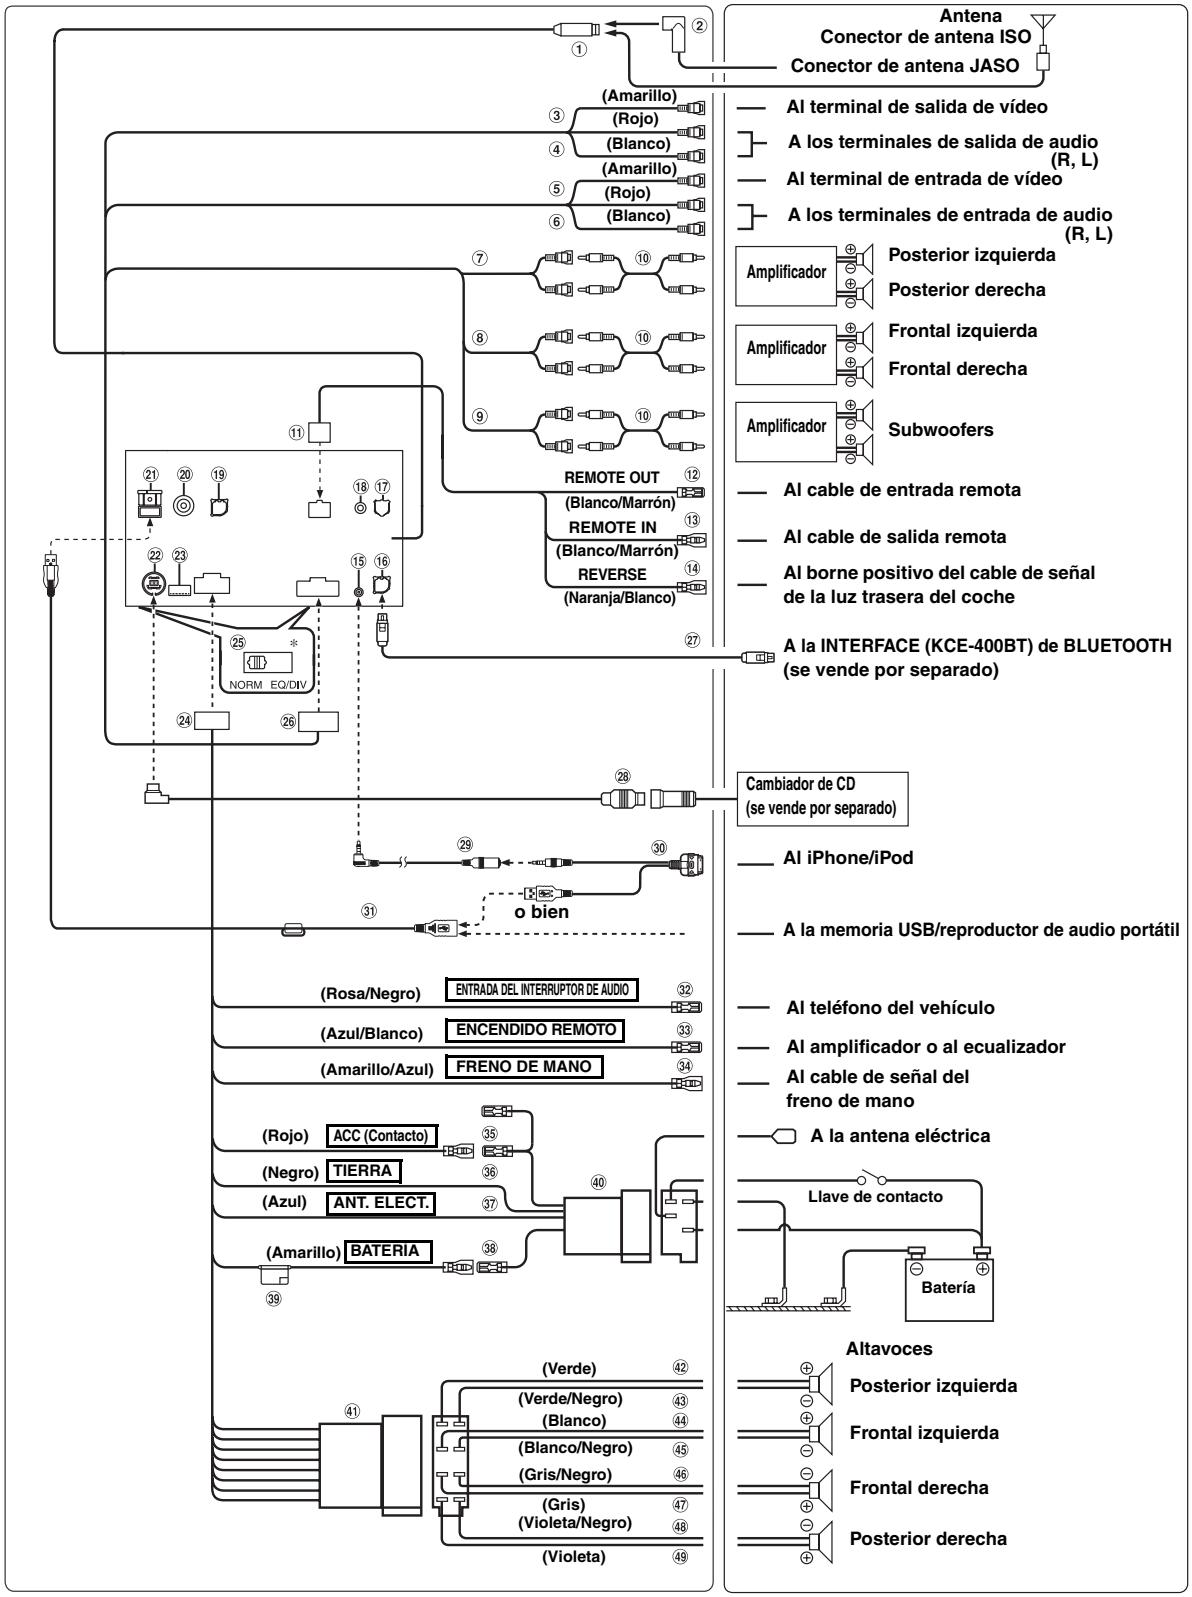

- *Ajuste el interruptor del sistema a "NORM" cuando sólo haya un cargador conectado (cuando no se utilice el ecualizador compatible Ai-NET). Si está conectado el procesador de audio IMPRINT, ajústelo en la posición EQ/DIV.*

* *Los dos interruptores del sistema se encuentran en la parte inferior de la unidad.*

① **Receptáculo de la antena**

② **Adaptador de antena ISO/JASO (se vende por separado)**
Según el vehículo, es posible que necesite un adaptador de antena ISO/JASO.

③ **Conector de entrada de vídeo (AUX INPUT) (Amarillo)**
Obtiene la entrada de vídeo.

④ **Conectores de entrada de audio (AUX INPUT)**
ROJO (entrada de audio derecha) y BLANCO (entrada de audio izquierda).

⑤ **Conector de salida de vídeo (AUX OUTPUT) (Amarillo)**
Genera la salida de vídeo.

⑥ **Conectores de salida de audio (AUX OUTPUT)**
ROJO (salida de audio derecha) y BLANCO (salida de audio izquierda).

⑦ **Conectores RCA de salida/entrada traseros**
Se puede utilizar como conector RCA posterior de salida o de entrada.

⑧ **Conectores RCA de salida/entrada delanteros**
Se puede utilizar como conector RCA delantero de salida o de entrada.

⑨ **Conectores RCA del subwoofer**
ROJO (derecho) y BLANCO (izquierdo).

⑩ **Cable de extensión RCA (se vende por separado)**

⑪ **Conector de entrada/salida (IN/OUT) remota**

⑫ **Cable de salida del control remoto (Blanco/Marrón)**
Conecte este cable al cable de entrada del control remoto. Este cable permite la salida de señales de control del control remoto.

⑬ **Cable de entrada del control remoto (Blanco/Marrón)**
Conecte el producto Alpine externo al cable de salida del control remoto.

⑭ **Cable de la marcha atrás (Naranja/Blanco)**
Se utiliza únicamente cuando está conectada la cámara trasera. Conéctelo al borne positivo de la luz trasera del automóvil que se enciende al activar la marcha atrás (R) con la palanca de cambio.
Si el cable se conecta correctamente, la imagen de vídeo cambia automáticamente a la cámara trasera siempre que el coche comience a ir marcha atrás (R).

⑮ **Conector de entrada de AUDIO/VÍDEO del iPod**
Conéctelo al cable de extensión AV.

⑯ **Conector a la interfaz de Bluetooth**
Conéctelo a una INTERFACE (KCE-400BT) de BLUETOOTH opcional. Para utilizar un teléfono móvil con manos libres, será necesaria una conexión opcional a una INTERFACE (KCE-400BT) de BLUETOOTH. Para obtener más información sobre el modo de realizar la conexión, consulte el Manual de la INTERFACE (KCE-400BT) de BLUETOOTH. Cuenta también con la opción de conectarla a un dispositivo externo (p.ej., un reproductor portátil) mediante un cable de conversión (KCE-237B) para reforzar la entrada AUX IN (se vende por separado).

* *Consulte "Configuración de AUX+ Mode" (página 24).*

AUX+ ON : cuando se conecta el dispositivo externo.
AUX+ OFF : cuando se desactiva, no se puede seleccionar la fuente AUX+.

⑰ **Conector de la interfaz de pantalla del vehículo**
Emite las señales de control de la interfaz de pantalla del vehículo. Conéctelo a la caja de la interfaz de pantalla del vehículo opcional.
Para obtener más información sobre las conexiones, consulte a su distribuidor de Alpine más cercano.

⑱ **Conector de la interfaz de control remoto del volante**
Conectado a la caja de la interfaz de control remoto del volante.
Para obtener más información sobre las conexiones, consulte a su distribuidor de Alpine más cercano.

⑲ **Terminal de entrada RGB**
Conéctelo al terminal de salida RGB del sistema de navegación.

⑳ **Conector de entrada RCA para CAMERA**
Utilícelo cuando conecte una cámara trasera con un conector de salida RCA.

㉑ **Conector USB**

㉒ **Conector Ai-NET**
Conéctelo al conector de salida o de entrada de otro dispositivo (cambiador de CD, ecualizador, etc.) dotado de Ai-NET.

- *Puede introducir sonido de TV/vídeo conectando un cable de interfaz Ai-NET/RCA opcional (KCA-121B) a este componente.*
- *Asegúrese de que establece la "Configuración de la unidad principal conectada (CONFIGURACIÓN DEL MODELO)" en "DVD CHG", cuando el DHA-S690 esté conectado.*

㉓ **Conector de entrada CAMERA directo**
Se utiliza cuando se conecta la cámara de marcha atrás HCE-C107D.

㉔ **Conector de alimentación de energía**

㉕ **Interruptor del sistema**
Si conecta un ecualizador o un separador utilizando un elemento Ai-NET, sitúe los dos interruptores en la posición EQ/DIV. Si no hay ningún dispositivo conectado, deje el interruptor en posición NORM.

- *No ajuste los dos interruptores con configuraciones distintas.*
- *Asegúrese de desconectar la unidad antes de cambiar la posición del interruptor.*

㉖ **Conector Pre-out/AUX-I/O de 24 PIN**

㉗ **Cable de conexión KCE-400BT (incluido con KCE-400BT)**

㉘ **Cable Ai-NET (incluido con el cambiador de CD)**

㉙ **Cable de extensión AV (incluido)**

㉚ **Prolongador USB 30P (incluido)**

㉛ **Prolongador USB (incluido)**

㉜ **Cable de entrada del interruptor de audio (Rosa/Negro)**

㉝ **Cable de encendido remoto (Azul/Blanco)**
Conecte este cable al cable de control remoto del amplificador o del procesador de señal.

㉞ **Cable del freno de mano (Amarillo/Azul)**
Conecte este cable al extremo de alimentación del interruptor del freno de mano para transmitir las señales de estado del freno de mano al iXA-W404R.

㉟ **Cable de potencia conmutada (Contacto) (Rojo)**
Conecte este cable a un terminal abierto de la caja de fusibles del vehículo o a otra fuente de alimentación no utilizada que genere una potencia de (+)12 V sólo cuando el contacto esté encendido o en posición auxiliar.

㊱ **Cable de tierra (Negro)**
Conecte este cable a una buena toma de tierra del vehículo. Asegúrese de realizar la conexión sólo en el metal y de que quede perfectamente sujeto utilizando el tornillo de chapa de metal incorporado.

㊲ **Cable de antena eléctrica (Azul)**
Si es necesario, conecte este cable al terminal +B de la antena eléctrica.

- *Este cable sólo se debe utilizar para controlar la antena del vehículo. No lo utilice para encender un amplificador o un procesador de señales, etc.*

㊳ **Cable de la batería (Amarillo)**
Conecte este cable al borne positivo (+) de la batería del vehículo.

㊴ **Portafusible (10 A)**

㊵ **Conector ISO de alimentación**

㊶ **Conector ISO (Salida de altavoces)**

㊷ **Cable de salida del altavoz trasero izquierdo (+) (Verde)**

㊸ **Cable de salida del altavoz trasero izquierdo (–) (Verde/Negro)**

㊹ **Cable de salida del altavoz delantero izquierdo (+) (Blanco)**

㊺ **Cable de salida del altavoz delantero izquierdo (–) (Blanco/Negro)**

㊻ **Cable de salida del altavoz delantero derecho (–) (Gris/Negro)**

㊼ **Cable de salida del altavoz delantero derecho (+) (Gris)**

㊽ **Cable de salida del altavoz trasero derecho (–) (Violeta/Negro)**

㊾ **Cable de salida del altavoz trasero derecho (+) (Violeta)**

Ejemplo de sistema

Así se conecta el procesador de audio compatible Ai-NET (compatible con fibra digital óptica), el sistema de navegación, el reproductor de DVD y el cambiador de discos.

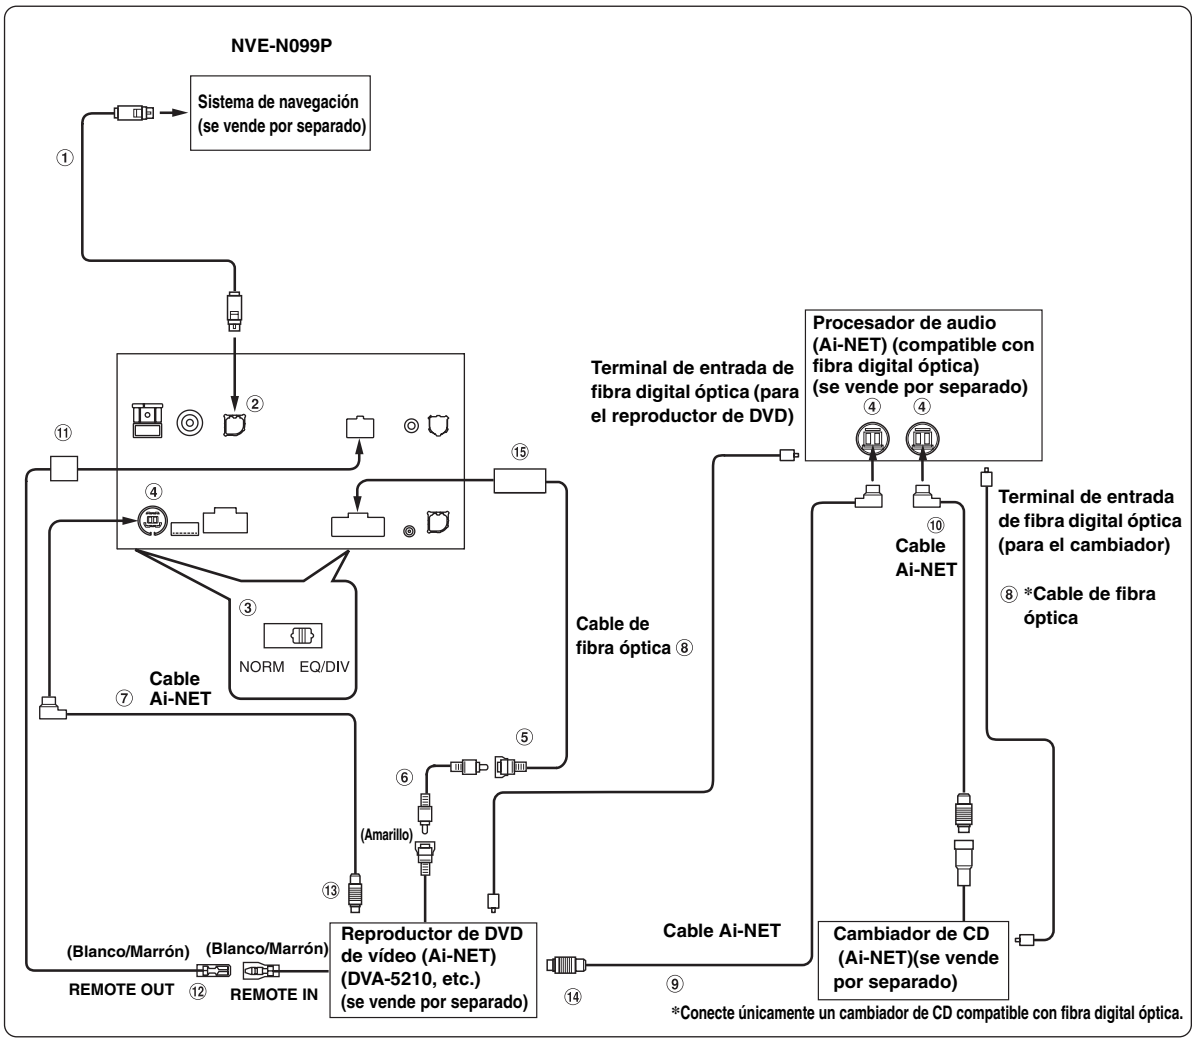

- *Cuando el NVE-N055PS esté conectado al sistema de navegación, utilice el cable de conversión RGB KCE-030N (se vende por separado).*

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice cables de fibra óptica (cable digital óptico).

- *No enrolle cables de fibra óptica más pequeños que un radio de 30 mm.*
- *No coloque nada encima del cable de fibra óptica.*
- *Tenga cuidado de no doblar el cable de fibra óptica en ángulos agudos.*

① **Cable RGB (navegación incluida)**

② **Terminal de entrada RGB**
Conéctelo al terminal de salida RGB del sistema de navegación.

③ **Interruptor del sistema**
Si conecta un ecualizador o un separador utilizando un elemento Ai-NET, sitúe los dos interruptores en la posición EQ/DIV. Si no hay ningún dispositivo conectado, deje el interruptor en posición NORM.

- *No ajuste los dos interruptores con configuraciones distintas.*
- *Asegúrese de desconectar la unidad antes de cambiar la posición del interruptor.*

④ **Conector Ai-NET**
Conéctelo al conector de salida o entrada de otro producto equipado con Ai-NET.

⑤ **Conector de entrada de vídeo (AUX INPUT) (Amarillo)**
Conecte el cable de salida de vídeo de un reproductor de vídeo DVD o un cambiador de DVD a este terminal.

⑥ **Prolongador eléctrico RCA (incluido con el reproductor de vídeo DVD)**

⑦ **Cable Ai-NET (incluido con el reproductor de vídeo DVD)**

⑧ **Cable de fibra óptica (se vende por separado)**

⑨ **Cable Ai-NET (incluido con el procesador de audio)**

⑩ **Cable Ai-NET (incluido con el cambiador de CD)**

⑪ **Conector de entrada/salida (IN/OUT) remota**

⑫ **Cable de salida del control remoto (Blanco/Marrón)**
Conecte este cable al cable de entrada del control remoto. Este cable permite la salida de señales de control del control remoto.

⑬ **Al conector Ai-NET (Gris)**

⑭ **Al conector Ai-NET (Negro)**

⑮ **Conector Pre-out/AUX-I/O de 24 PIN**

Al conectar equipos externos

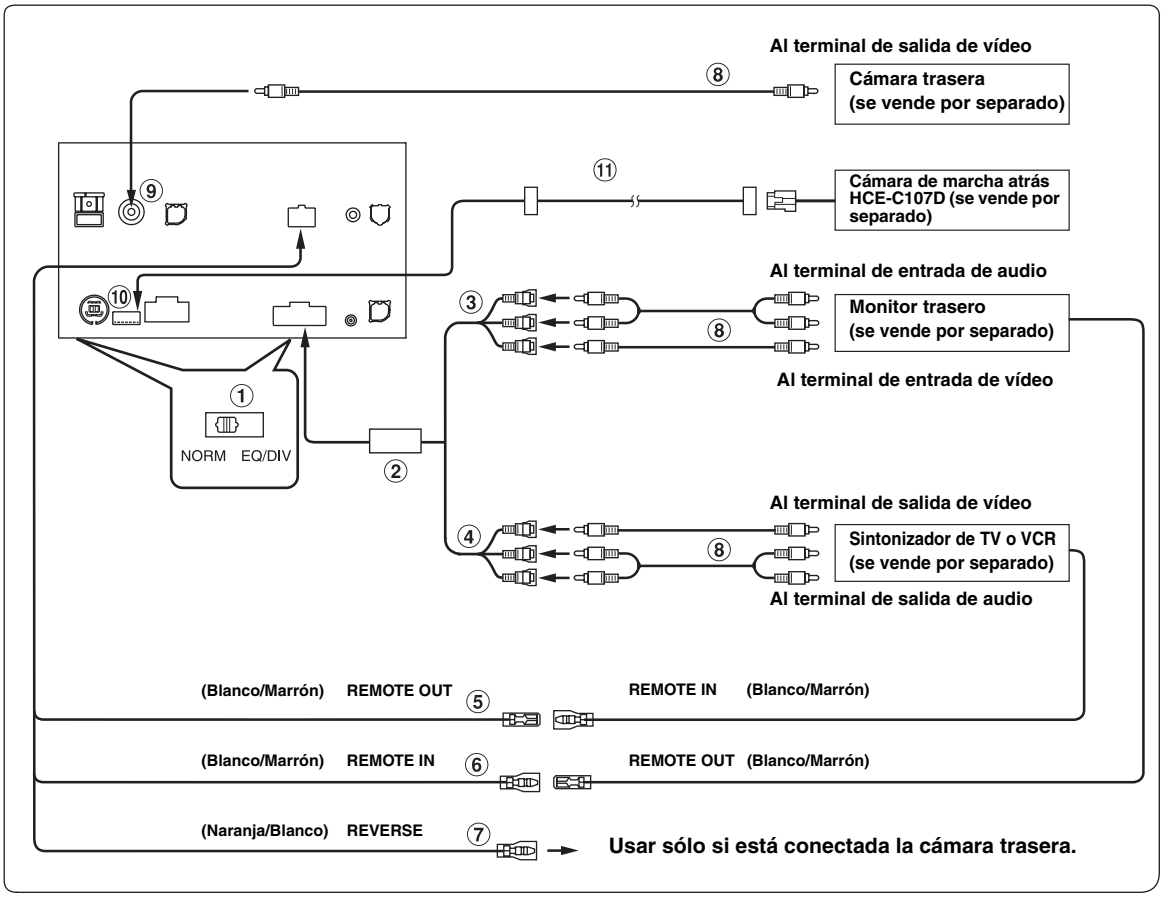
Al terminal de salida de vídeo
Cámara trasera
(se vende por separado)
Cámara de marcha atrás
HCE-C107D (se vende por
separado)
Al terminal de entrada de audio
Monitor trasero
(se vende por separado)
Al terminal de entrada de vídeo
NORM EQ/DIV
Al terminal de salida de vídeo
Sintonizador de TV o VCR
(se vende por separado)
Al terminal de salida de audio
(Blanco/Marrón) REMOTE OUT
REMOTE IN (Blanco/Marrón)
(Blanco/Marrón) REMOTE IN
REMOTE OUT (Blanco/Marrón)
(Naranja/Blanco) REVERSE
Usar sólo si está conectada la cámara trasera.

① **Interruptor del sistema**
Si conecta un ecualizador o un separador utilizando un elemento Ai-NET, sitúe los dos interruptores en la posición EQ/DIV. Si no hay ningún dispositivo conectado, deje el interruptor en posición NORM.

- *No ajuste los dos interruptores con configuraciones distintas.*
- *Asegúrese de desconectar la unidad antes de cambiar la posición del interruptor.*

② **Conector Pre-out/AUX-I/O de 24 PIN**

③ **Conectores de salida de vídeo/audio (AUX OUTPUT)**
Utilícelo cuando conecte un monitor opcional, etc.

④ **Conectores de entrada de vídeo/audio (AUX INPUT)**

⑤ **Cable de salida del control remoto (Blanco/Marrón)**
Conecte este cable al cable de entrada del control remoto. Este cable permite la salida de señales de control del control remoto.

⑥ **Cable de entrada del control remoto (Blanco/Marrón)**

⑦ **Cable de la marcha atrás (Naranja/Blanco)**
Se utiliza únicamente cuando hay conectada una cámara trasera. Conéctelo al borne positivo de la luz trasera del automóvil. Se enciende cuando la transmisión cambia a marcha atrás (R).
Si el cable se conecta correctamente, la imagen de vídeo cambia automáticamente a la cámara trasera siempre que el coche comience a ir marcha atrás (R).

⑧ **Cable de extensión RCA (vendido por separado)**

⑨ **Conector de entrada RCA para CAMERA**
Utilícelo cuando conecte una cámara trasera con un conector de salida RCA.

⑩ **Conector de entrada CAMERA directo**
Se utiliza cuando se conecta la cámara de marcha atrás HCE-C107D.

⑪ **Prolongador eléctrico de la cámara (incluido con la cámara de marcha atrás (HCE-C107D))**